HP PSC 1600 All-in-One series







HP PSC 1600 All-in-One series

© Hak cipta 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini dapat berubah sewaktuwaktu tanpa pemberitahuan terlebih dulu.

Dilarang mereproduksi, menyadur atau menerjemahkan tanpa izin tertulis, kecuali dengan izin berdasarkan undang-undang hak cipta.



Adobe dan logo Acrobat merupakan merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Adobe Systems Incorporated di Amerika Serikat dan/ atau negara lain.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP®, dan Windows 2000® adalah merek dagang terdaftar A.S. dari Microsoft Corporation.

Intel® dan Pentium® merupakan merek dagang terdaftar dari Intel Corporation.

SD™ Card merupakan merek dagang SD Card Association.

Energy Star® dan logo Energy Star® merupakan merek dagang terdaftar A.S. untuk United States Environmental Protection Agency. Nomor publikasi: Q5584-90282

Edisi pertama: November 2004

Pemberitahuan

Satu-satunya jaminan produk dan servis HP dibuat dalam pernyataan singkat tentang jaminan yang menyertai produk dan layanan. Di dalam hal ini tidak ada informasi apapun yang harus ditafsirkan sebagai pemberian jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab untuk kesalahan teknis atau editorial atau kelalaian yang terdapat di dalam ini.

Hewlett-Packard Company tidak bertanggung jawab atas kerusakan insidental atau konsekuensial sehubungan dengan atau akibat dari penyediaan, kinerja atau penggunaan dokumen ini dan materi program yang dijelaskan di dalamnya.

Catatan: Informasi Peraturan dapat ditemukan di Informasi teknis.



Di banyak negara, membuat salinan atas hal-hal berikut ini adalah melanggar hukum. Bila ragu, harap tanyakan kepada penasehat hukum terlebih dulu.

- Akta atau dokumen pemerintah:
 - Paspor
 - Akta imigrasi
 - Surat keterangan wajib militer
 - Lencana, kartu atau lambang identifikasi
- Meterai resmi:
 Perangko
 Kupon makanan
- Cek atau surat perintah bayar atas badan Pemerintahan
- Mata uang kertas, cek perjalanan, atau pos wesel
- Sertifikat deposito
- Karya berhak cipta

Informasi keselamatan



Peringatan Untuk menghindari bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan produk ini terkena hujan atau cairan lain.

Perhatikan selalu tindakan pencegahan dasar saat menggunakan produk ini untuk mengurangi risiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik.



Peringatan Bahaya sengatan potensial listrik.

- Baca dan pahami seluruh petunjuk yang terdapat dalam Panduan Pemasangan.
- Gunakan hanya soket listrik yang dilengkapi dengan kabel ground saat menghubungkan perangkat ke sumber listrik. Bila Anda tidak yakin apakah soket tersebut mempunyai kabel ground, tanyakan kepada teknisi listrik yang berpengalaman.
- Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk pada produk.
- Cabut kabel listrik produk ini dari stop kontak sebelum membersihkan.
- Jangan pasang atau gunakan produk ini di dekat air atau saat Anda basah.

- 6. Pasang produk pada permukaan yang stabil.
- Pasang produk pada tempat yang terlindungi dimana tidak seorang pun dapat menginjak atau tersandung kabel listrik dan kabel listrik tidak mudah rusak.
- Bila produk ini tidak bekerja semestinya, lihat bantuan Pemecahan Masalah di layar.
- Tidak ada bagian dari produk ini yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas layanan yang berpengalaman.
- Gunakan dalam ruangan berventilasi memadai.



Peringatan Peralatan ini tidak dapat berfungsi jika daya listrik utama lemah.

Isi

1	Gambaran umum ne All-in-One	
	Sekilas tentang HP All-in-One	5
	Gambaran umum panel kontrol	6
	Gambaran umum Menu	7
	Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan	
	HP All-in-One	9
2	Mendapatkan informasi lebih jauh	17
3	Informasi Koneksi	
	Jenis koneksi yang didukung	
	Menghubungkan dengan kabel USB	
	Menggunakan pemakaian printer bersama Windows	
	Menggunakan pemakaian printer bersama (Macintosh OS X)	
	Mengatur HP JetDirect 175x	
	Menggunakan Webscan	
4	Memuat sumber asli dan kertas	
	Memuat sumber asli	
	Memilih kertas untuk pencetakan dan penyalinan	
	Memuat kertas	
	Mencegah kemacetan kertas	
5	Mengolah foto	
	Mentransfer foto	
	Mengedit foto	
	Berbagi-pakai foto	
	Mencetak foto	
6	Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge	
	Slot-slot kartu memori dan port kamera	
	Mentransfer foto ke komputer Anda	
	Mencetak foto dari lembar bukti	
	Mengatur pilihan-pilihan cetak foto	
	Mencetak foto langsung dari kartu memori	
	Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge	
	Mencetak foto yang ditampilkan	
	Mencetak file DPOF	
7	Menggunakan Fitur Salin	
	Mengatur ukuran kertas salinan	
	Mengatur jenis kertas salinan	
	Meningkatkan kualitas atau kecepatan salinan	
	Membuat salinan rangkap dari sumber asli yang sama	
	Menyalin dokumen halaman rangkap dua hitam putih	
	Membuat salinan tanpa bingkai untuk foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci)	
	Menyalin foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci) pada kertas ukuran penuh (full-size)	
	Menyalin satu foto beberapa kali dalam satu halaman	
	Mengatur kembali ukuran halaman sumber asli dengan menggunakan	
	pengaturan custom (sesuaikan)	60
	Mengubah ukuran sumber asli agar termuat pada kertas letter atau A4	
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	Menyalin sumber asli yang sudah pudar	
	Menyalin dokumen yang telah difaks beberapa kali	
	Memperbaiki bagian-bagian terang pada salinan Anda	
	Membuat poster	
	Menyiapkan iron-on transfer warna	
	Mengubah pengaturan default penyalinan	64
	Menghentikan penyalinan	.65
8	Menggunakan Fitur Pindai	.67
	Memindai ke suatu aplikasi	.68
	Mengirimkan hasil pindai ke kartu memori	68
	Menghentikan pemindaian	69
9	Mencetak dari komputer Anda	
	Mencetak dari perangkat lunak aplikasi	.71
	Mengubah pengaturan cetak	.72
	Menghentikan proses cetak	.73
10	Menggunakan HP Instant Share	.75
	Gambaran umum	.75
	Memulai	
	Mengirim gambar menggunakan HP All-in-One	.76
	Mengirim gambar dari komputer	.78
11	Memesan komponen	.83
	Memesan kertas, film transparansi, atau media lainnya	.83
12	Memesan print cartridge	.83
	Memesan komponen lainnya	.84
12	Merawat HP All-in-One Anda	.85
12 M N N N N N	Membersihkan HP All-in-One	.85
	Memeriksa level tinta yang tersisa	.86
	Mencetak laporan swauji	.87
	Menangani print cartridge	.88
	Mengubah pengaturan perangkat	.98
13	Informasi pemecahan masalah	101
	Sebelum menghubungi Dukungan HP1	101
	Menampilkan file Readme1	102
	Mengatasi masalah pemasangan1	
	Mengatasi masalah pengoperasian1	114
	Update perangkat1	117
14	Mendapatkan Dukungan HP	119
	Mendapatkan dukungan dan informasi lainnya melalui Internet1	
	Dukungan garansi1	119
	Dukungan pelanggan HP	120
	Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda1	120
	Menghubungi Amerika Utara selama masa garansi1	121
	Menghubungi tempat lain di dunia1	
	Call in Australia under warranty and post-warranty1	123
	Call HP Korea customer support1	124
	Call HP Japan support1	124
	Menyiapkan HP All-in-One Anda untuk pengiriman1	
15	PERNYATAAN GARANSI TERBATAS Hewlett-Packard	
	Masa berlaku garansi terbatas1	129
	Cakupan garansi terbatas1	129

	Batasan garansi	130
	Batasan pertanggungjawaban	130
	Hukum setempat	
	Informasi garansi terbatas untuk negara/regional Uni Eropa	
16		
	Persyaratan sistem	133
	Spesifikasi kertas	
	Spesifikasi cetak	135
	Spesifikasi salinan	
	Spesifikasi kartu memori	
	Spesifikasi pindai	136
	Spesifikasi fisik	136
	Spesifikasi daya	137
	Spesifikasi lingkungan	
	Spesifikasi tambahan	137
	Program penanganan produk ramah lingkungan	137
	Pemberitahuan resmi	
	Declaration of conformity (European Economic Area)	141
	Declaration of conformity	
Ind	loke	142

3

1 Gambaran umum HP All-in-One


Banyak fungsi HP All-in-One yang dapat diakses secara langsung, tanpa harus menghidupkan komputer Anda. Fungsi-fungsi seperti membuat salinan atau mencetak foto dari kartu memori dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dari HP All-in-One Anda.

Bab ini menjelaskan fitur-fitur perangkat keras HP All-in-One, fungsi-fungsi panel kontrol, serta cara mengakses perangkat lunak **HP Image Zone**.



Tip Anda dapat melakukan lebih banyak lagi pada HP All-in-One dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone yang diinstal di komputer Anda. Perangkat lunak ini menyediakan fungsionalitas salin, pindai, dan foto yang ditingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] dan baca Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP All-in-One.

Sekilas tentang HP All-in-One

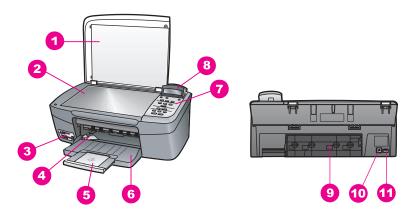


Label	Deskripsi
1	Tutup
2	Kaca
3	Slot kartu memori dan port kamera
4	Pemandu lebar kertas
5	Penarik baki kertas
6	Baki kertas
7	Panel kontrol
8	Layar panel kontrol

Bab 1

/		· · · · · · · · · · · · · · · · ·
(sam	nıın	nan

Label	Deskripsi
9	Pintu clean-out belakang
10	Port USB belakang
11	Sambungan listrik

Gambaran umum panel kontrol

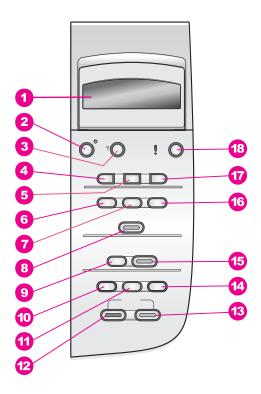

Label	Nama dan Deskripsi
1	Layar panel kontrol: Menampilkan menu, nama file foto, dan pesan. Layar panel kontrol dapat ditarik dan dimiringkan untuk tampilan yang lebih baik.
2	Hidup: Tekan HP All-in-One hidup atau mati. Saat HP All-in-One mati, perangkat masih menerima sedikit aliran arus listrik. Untuk memutuskan seluruh aliran listrik ke HP All-in-One, matikan perangkat, dan cabut kabel listrik.
3	Atur: Mengakses sistem menu untuk laporan, perawatan, dan bantuan.
4	Panah kiri: Memperkecil nilai, atau kembali saat menampilkan nama file di layar panel kontrol.
5	OK: Memilih menu, pengaturan, atau nilai yang ditampilkan di layar panel kontrol.

(sambungan)

(Sambungan)	
Label	Nama dan Deskripsi
6	Menu Foto: Memilih foto untuk dicetak, menyalin foto, mengubah ukuran gambar, mengubah ukuran dan jenis kertas, mengubah layout, atau mengatur foto.
7	Pilih Foto: Memilih foto yang akan dicetak dari kartu memori.
8	Cetak Foto: Mencetak foto yang dipilih dari kartu memori.
9	Pindai Ke: Memilih tujuan pindai.
10	Menu Salin: Memilih pilihan salinan, seperti jumlah salinan, ukuran dan jenis kertas.
11	Perkecil/Perbesar: Memperkecil atau memperbesar ukuran asli menjadi ukuran tertentu sesuai kertas yang dimuatkan dalam baki kertas.
12	Mulai Salin Hitam: Memulai penyalinan hitam.
13	Mulai Salin Warna: Memulai penyalinan warna.
14	Jumlah Salinan: Menentukan jumlah salinan sesuai keperluan.
15	Mulai Pindai: Memulai tugas memindai dan mengirimkannya ke tujuan yang Anda pilih dengan menggunakan tombol Pindai Ke.
16	Lembar Bukti: Mencetak lembar bukti dengan kartu memori terpasang dalam slot kartu memori. Lembar bukti memperlihatkan preview semua foto yang tersimpan di kartu memori. Anda dapat memilih foto-foto pada lembar bukti, kemudian mencetak foto-foto tersebut dengan memindai lembar bukti.
17	Panah kanan: Memperbesar nilai, atau lanjut saat menampilkan nama file di layar panel kontrol.
18	Batal: Menghentikan pekerjaan, keluar dari menu, atau keluar dari pengaturan.

Gambaran umum Menu

Tabel berikut ini memberikan akses cepat ke menu-menu utama yang muncul di layar panel kontrol HP All-in-One.

Copy Menu [Menu Salin]

Copy Paper Size [Ukuran Kertas Salinan]

Paper Type [Jenis Kertas]

Copy Quality [Kualitas

Salinan]

Lighter/Darker [Lebih Terang/

Lebih Gelap]

Enhancements [Peningkatan]

Copy Menu [Menu Salin] (sambungan)

Color Intensity [Intensitas Warna]

Set New Defaults [Atur Default Baru]

Menu Scan To [Pindai Ke]

HP Image Zone

Microsoft Word

Adobe Photoshop

HP Instant Share

Menu Scan To [Pindai Ke] mendaftar tujuan pindai, termasuk aplikasi yang terinstal di komputer Anda. Karena itu, menu Scan To [Pindai Ke] Anda mungkin berisi daftar tujuan pindai yang berbeda dengan tujuan pindai di sini.

Photo Menu [Menu Foto]

Select Photos [Pilih Foto]

Number of Copies [Jumlah Salinan]

Image Size [Ukuran Gambar]

Paper Size [Ukuran Kertas]

Paper Type [Jenis Kertas]

Layout Style [Gaya Layout]

Smart Focus [Fokus Pintar]

Digital Flash [Kilat Digital]

Set New Defaults [Atur Default Baru]

Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti]

Print [Cetak]

Scan [Pindai]

Setup Menu [Menu Pengaturan]

- 1. Help Menu [Menu Bantu]
- 2. Print Report [Cetak Laporan]

Setup Menu [Menu Pengaturan] (sambungan)

- 3. Tools [Alat]
- 4. Preferences [Preferensi]

Pemilihan Help Menu [Menu Bantu] pada Setup Menu [Menu Pengaturan] menyediakan akses cepat ke topik bantuan kunci. Sebagian besar informasi ditampilkan di layar komputer yang terhubung.

Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP All-in-One

Perangkat lunak **HP Image Zone** terinstal di komputer Anda pada saat Anda memasang HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

Cara mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** berbeda-beda pada tiap sistem operasi (OS):

- Jika Anda menggunakan PC dan menjalankan Windows, cara mengakses perangkat lunak HP Image Zone adalah melalui jendela HP Director [Pengarah HP].
- Jika Anda menggunakan Macintosh dengan OS 10.1.5 atau versi lebih baru, cara mengakses perangkat lunak HP Image Zone adalah melalui jendela HP Image Zone.
- Jika Anda menggunakan Macintosh dengan OS 9.2.6 atau versi sebelumnya, cara mengakses perangkat lunak HP Image Zone adalah melalui jendela HP Director [Pengarah HP].

Cara mengakses seperti di atas memungkinkan Anda memulai perangkat lunak dan layanan **HP Image Zone**.

Anda dapat dengan cepat dan mudah mengembangkan kepraktisan HP All-in-One Anda dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**. Carilah kotak-kotak semacam ini di dalam panduan ini yang memuat tip-tip dengan topik khusus dan informasi yang berguna untuk proyek-proyek Anda.

Mengakses perangkat lunak HP Image Zone (Windows)

Buka **HP Director [Pengarah HP]** dari ikon desktop, ikon baki sistem, atau menu **Start**. Fitur-fitur perangkat lunak **HP Image Zone** muncul di **HP Director [Pengarah HP]**.

Untuk membuka HP Director [Pengarah HP]

- 1. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Pada desktop Windows, klik ganda ikon HP Director [Pengarah HP].
 - Pada baris sistem di kanan agak jauh dari baris fungsi Windows, klik ganda ikon Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor [Layar Pencitraan Digital Hewlett-Packard].
 - Pada baris fungsi, klik Start, pilih Programs atau All Programs, pilih HP, lalu klik Director.
- 2. Pada kotak **Select Device [Pilih Perangkat]**, klik untuk melihat daftar perangkat perangkat yang diinstal.

Bab 1

3. Pilihlah HP All-in-One.



Catatan Ikon-ikon pada gambar **HP Director** [**Pengarah HP**] di bawah ini mungkin tampak berbeda di komputer Anda. **HP Director** [**Pengarah HP**] disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka ikon untuk fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan pada **HP Director** [**Pengarah HP**].



Tip Jika HP Director [Pengarah HP] pada komputer Anda tidak menampilkan ikon apapun, mungkin telah terjadi kesalahan selama penginstalan perangkat lunak. Untuk mengatasinya, hapus penginstalan perangkat lunak dengan menggunakan salah satu metode pada Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak.

Tombol	Nama dan Tujuan
	Scan Picture [Pindai Gambar]: Memindai foto, gambar atau lukisan dan menampilkannya pada HP Image Zone.
T .	Scan Document [Pindai Dokumen] : Memindai dokumen yang berisi teks atau gabungan teks dan gambar, dan menampilkannya pada program yang Anda pilih.
	Make Copies [Buat Salinan] : Menampilkan kotak dialog Salin untuk perangkat yang dipilih, dari sini Anda dapat membuat salinan cetakan gambar atau dokumen Anda. Anda dapat memilih kualitas salinan, jumlah salinan, warna dan ukurannya.
	 HP Image Zone: Menampilkan HP Image Zone, di sini Anda dapat: Melihat dan mengedit gambar Mencetak foto dengan berbagai ukuran Membuat dan mencetak album foto, kartu pos, atau flyer Membuat CD multimedia Berbagi-pakai gambar melalui e-mail atau website
	Transfer Images [Transfer Gambar] : Menampilkan perangkat lunak HP Image Transfer yang memungkinkan Anda mentransfer gambar dari HP All-in-One, dan menyimpannya di komputer.
T	Document viewer [Peraga dokumen] : Mengimpor, menemukan, mengedit, menampilkan, memproses, mencetak, dan mengirim dokumen.



Catatan Untuk informasi tentang fitur-fitur tambahan dan butir-butir menu seperti Pembaruan Perangkat Lunak, Ide Kreatif, dan Belanja HP, Iihat HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] di layar.

Menu dan daftar item juga disediakan untuk membantu Anda memilih perangkat yang akan digunakan, memeriksa statusnya, mengatur berbagai pengaturan perangkat

lunak, serta mengakses layar bantuan. Tabel berikut ini menjelaskan item-item tersebut.

Fitur	Keterangan
Bantu	Gunakan fitur ini untuk mengakses HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] , yang menyediakan bantuan perangkat lunak dan informasi pemecahan masalah untuk HP All-in-One Anda.
Select Device [Pilih Perangkat]	Gunakan fitur ini untuk memilih perangkat yang ingin Anda gunakan dari daftar perangkat-perangkat yang diinstal.
Pengaturan	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan HP All-in- One Anda, seperti pencetakan, pemindaian, atau penyalinan.
Status	Gunakan fitur ini untuk menampilkan status terkini HP All-in-One Anda.

Mengakses perangkat lunak HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 atau versi lebih baru)



Catatan Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 tidak didukung.

Ketika Anda menginstal perangkat lunak **HP Image Zone**, ikon **HP Image Zone** ditampilkan pada Dock.

Anda dapat mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** dengan menggunakan salah satu dari dua cara berikut ini:

- Melalui jendela HP Image Zone
- Melalui menu Dock HP Image Zone

Menggunakan jendela HP Image Zone

Jendela HP Image Zone mempunyai dua elemen utama:

- Area tampilan untuk tab Products/Services [Produk/Layanan]
 - Dengan tab **Products [Produk]** Anda dapat mengakses berbagai fitur produk pencitraan HP, seperti pop-up menu pada produk yang diinstal serta daftar fungsi yang tersedia pada produk ini. Daftar tersebut menyediakan tugas seperti salin, pindai, atau kirim gambar. Mengklik salah satu tugas akan membuka aplikasi yang dapat membantu Anda menangani tugas tersebut.
 - Tab Services [Layanan] memberi Anda akses ke aplikasi pencitraan digital yang dapat membantu Anda melihat, mengedit, mengelola dan untuk berbagi gambar Anda dengan orang lain.
- Kotak teks Search HP Image Zone Help [Cari Bantuan HP Image Zone]
 Kotak teks Search HP Image Zone Help [Cari Bantuan HP Image Zone]
 memungkinkan Anda mencari dalam HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]
 dengan kata kunci atau frasa.

Untuk membuka jendela HP Image Zone

→ Klik ikon HP Image Zone pada Dock. Jendela HP Image Zone akan muncul. Jendela HP Image Zone hanya menampilkan fitur-fitur HP Image Zone yang sesuai dengan perangkat yang dipilih.



Catatan Ikon-ikon pada tabel di bawah ini mungkin tampil berbeda pada komputer Anda. Jendela **HP Image Zone** disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon fitur yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan pada jendela **HP Image Zone**.

Produk	
Ikon	Fitur dan Gunanya
	Unload Images [Hapus Gambar]: Gunakan fitur ini untuk mentransfer gambar dari kartu memori ke komputer.
	Scan Picture [Pindai Gambar]: Gunakan fitur ini untuk memindai gambar dan menampilkannya di HP Gallery [Galeri HP].
T	Scan to OCR [Pindai ke OCR]: Gunakan fitur ini untuk memindai teks dan menampilkannya pada program editor yang dipilih.
	Catatan Ketersediaan fitur ini di tiap-tiap negara/wilayah akan berbeda.
	Make Copies [Buat Salinan] : Gunakan fitur ini untuk menyalin dalam hitam putih atau warna.
Layanan	
lkon	Fitur dan Gunanya
	HP Image Edit [Edit Gambar HP] : Gunakan fitur ini untuk mengedit gambar. (10.2 dan versi lebih baru)
Ψ)	Gunakan fitur ini untuk menampilkan dan mengedit gambar. (hanya 10.1.5)
(p)	HP Gallery [Galeri HP] : Gunakan fitur ini untuk menampilkan gambar. (10.2 dan versi lebih baru)
(HP Image Print [Cetak Gambar HP] : Gunakan fitur ini untuk mencetak gambar dari album dengan menggunakan beberapa template yang tersedia.

(sambungan)		
Layanan	Layanan	
lkon	Fitur dan Gunanya	
(p)	HP Instant Share: Gunakan fitur ini untuk membuka aplikasi klien perangkat lunak HP Instant Share. (10.2 dan versi lebih baru)	
	HP Email Portal : Gunakan fitur ini untuk memudahkan pengiriman foto melalui e-mail.	

Selain ikon-ikon fitur, beberapa menu dan daftar item memungkinkan Anda memilih perangkat yang ingin Anda gunakan, memeriksa statusnya, menyesuaikan berbagai pengaturan perangkat lunak dan menampilkan layar bantuan. Tabel berikut ini menjelaskan item-item tersebut.

Fitur	Keterangan
Select Device [Pilih Perangkat]	Gunakan fitur ini untuk memilih perangkat yang ingin Anda gunakan dari daftar perangkat-perangkat terinstal.
Settings [Pengaturan]	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan HP All-in- One Anda, seperti pencetakan, pemindaian, atau penyalinan.
Search HP Image Zone Help [Cari Bantuan HP Image Zone]	Gunakan fitur ini untuk mencari HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] , yang menyediakan bantuan perangkat lunak dan informasi pemecahan masalah untuk HP All-in-One Anda.

Menggunakan menu Dock HP Image Zone

Menu Dock HP Image Zone menyediakan tombol pintas untuk layanan HP Image Zone. Menu Dock secara otomatis memuat semua aplikasi yang tersedia di jendela HP Image Zone daftar tab Services. Anda juga dapat mengatur pilihan HP Image Zone untuk menambahkan item-item lain ke menu ini, seperti tugas dari daftar tab Products [Produk] atau HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

Untuk menampilkan menu Dock HP Image Zone

→ Tekan dan tahan mouse pada ikon Dock **HP Image Zone**.

Mengakses perangkat lunak HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 atau versi sebelumnya)

HP Director [Pengarah HP] adalah titik masuk ke perangkat lunak **HP Image Zone**. Tergantung pada kapabilitas HP All-in-One Anda, **HP Director [Pengarah HP]** memungkinkan Anda memulai fungsi-fungsi peralatan seperti memindai, menyalin, atau

menghapus gambar dari kamera digital atau kartu memori. Anda juga dapat menggunakan **HP Director [Pengarah HP]** untuk membuka **HP Gallery [Galeri HP]** untuk melihat, memodifikasi, dan mengelola gambar-gambar dalam komputer Anda.

Untuk membuka HP Director [Pengarah HP]

- Anda dapat mengakses perangkat lunak HP Image Zone dengan menggunakan salah satu dari dua cara berikut ini:
 - Klik ganda alias HP Director [Pengarah HP] di desktop.
 - Klik ganda alias HP Director [Pengarah HP] dalam folder Applications:
 Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.



Catatan Jika Anda memasang beberapa jenis perangkat HP yang berbeda (misalnya HP All-in-One, kamera, dan pemindai HP), ikon HP Director [Pengarah HP] untuk masing-masing perangkat akan terlihat dalam Dock. Tetapi, bila Anda memasang dua perangkat sejenis (misalnya, Anda menggunakan satu laptop yang terhubung ke dua perangkat HP All-in-One berbeda -- satu di kantor dan satu di rumah) maka hanya satu ikon HP Director [Pengarah HP] yang ditampilkan dalam Dock.

Jendela HP Director [Pengarah HP] akan muncul.
 HP Director [Pengarah HP] hanya menampilkan tombol-tombol fungsi yang berkaitan dengan perangkat yang dipilih.



Catatan Ikon-ikon pada tabel di bawah ini mungkin tampil berbeda pada komputer Anda. Menu **HP Director [Pengarah HP]** disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon fitur yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka ikon untuk fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan.

Fungsi Perangkat		
lkon	Keterangan	
10	Unload Images [Hapus Gambar]: Gunakan fitur ini untuk mentransfer gambar dari kartu memori ke komputer.	
	Scan Picture [Pindai Gambar]: Gunakan fitur ini untuk memindai gambar dan menampilkannya di HP Gallery [Galeri HP]	
	Scan Document [Pindai Dokumen]: Gunakan fitur ini untuk memindai teks dan menampilkannya pada program editor yang dipilih.	
	Catatan Ketersediaan fitur ini di tiap-tiap negara/wilayah akan berbeda.	
	Make Copies [Buat Salinan]: Gunakan fitur ini untuk menyalin dalam hitam putih atau warna.	

Manage and Share [Atur dan Bagi]	
lkon	Keterangan
192	HP Gallery [Galeri HP]: Gunakan fitur ini untuk menampilkan HP Gallery [Galeri HP] untuk melihat dan mengedit gambar.

Selain fitur **HP Gallery [Galeri HP]**, beberapa butir menu tanpa ikon memungkinkan Anda memilih aplikasi-aplikasi lain pada komputer Anda, mengubah pengaturan fitur pada HP All-in-One Anda, dan mengakses layar bantu. Tabel berikut ini menjelaskan butir-butir tersebut.

Manage and Share [Atur dan Bagi]		
Fitur	Keterangan	
More Applications [Aplikasi Lain]	Gunakan fitur ini untuk memilih aplikasi lain pada komputer Anda.	
HP on the Web [Web HP]	Gunakan fitur ini untuk memilih situs web HP.	
HP Help [Bantuan HP]	Gunakan fitur ini untuk memilih sumber berisi bantuan dengan HP All-in-One Anda.	
Settings [Pengaturan]	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan HP All-in-One Anda, seperti pencetakan, pemindaian, atau penyalinan.	

Mendapatkan informasi lebih jauh

Bermacam-macam sumber, baik tercetak maupun di layar, menyediakan informasi tentang pengaturan dan penggunaan HP All-in-One Anda.



Panduan Pemasangan

Panduan Pemasangan menyediakan instruksi untuk mengatur HP All-in-One Anda dan menginstal perangkat lunak. Pastikan Anda mengikuti langkah-langkah berikut secara berurutan.

Jika Anda mengalami masalah saat pengaturan, lihat Pemecahan masalah di bagian akhir Panduan Pemasangan, Informasi pemecahan masalah, atau kunjungi www.hp.com/support.



Panduan Pengguna

Panduan Pengguna berisi informasi tentang bagaimana menggunakan HP All-in-One Anda, termasuk tip-tip pemecahan masalah dan instruksi langkah demi langkah.



HP Image Zone Tour

Tour **HP Image Zone** yang menyenangkan, cara interaktif dalam memperoleh gambaran umum tentang perangkat lunak yang menyertai HP All-in-One Anda. Anda akan belajar bagaimana **HP Image Zone** dapat membantu Anda dalam mengedit, mengatur, dan mencetak foto-foto Anda.



HP Director [Pengarah HP]

HP Director [Pengarah HP] memudahkan Anda dalam mengakses aplikasi perangkat lunak, pengaturan default, status, dan layar Bantu untuk perangkat HP Anda. Untuk memulai **HP Director [Pengarah HP]**, klik ganda ikon **HP Director [Pengarah HP]** dari desktop.



HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]
HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]
menyediakan informasi rinci tentang penggunaan perangkat lunak HP All-in-One Anda.

 Topik Get step-by-step instructions [Dapatkan petunjuk langkah demi langkah] menyediakan

(sambungan)	
	 informasi tentang penggunaan perangkat lunak HP Image Zone dengan perangkat HP. Topik Explore what you can do [Telusuri apa yang dapat dilakukan] menyediakan informasi lebih banyak tentang cara praktis dan kreatif yang dapat dilakukan dengan perangkat lunak HP Image Zone dan perangkat HP Anda. Jika membutuhkan bantuan lebih lanjut atau ingin memeriksa update perangkat lunak HP, baca topik Troubleshooting and support [Pemecahan Masalah dan Dukungan].
0'0 10	 Layar Bantuan dari perangkat Anda Layar bantu dapat dilihat dari perangkat Anda dan berisi informasi-informasi tambahan untuk topik yang dipilih. Anda dapat mengakses bantuan Layar dari panel kontrol. Tekan Atur di panel kontrol. Menu Bantuan ditampilkan di layar panel kontrol. Tekan OK. Tekan ✓ atau ▶ untuk melihat daftar pilihan bantuan yang tersedia. Tekan OK untuk melihat topik yang dipilih di layar komputer Anda.
	Readme File Readme berisi informasi terbaru yang mungkin tidak dapat ditemukan pada publikasi-publikasi yang lain. Instal perangkat lunak untuk mengakses file Readme.
www.hp.com/support	Jika Anda memiliki akses Internet, Anda dapat memperoleh bantuan dari situs web HP. Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan dan informasi

pemesanan.

3 Informasi Koneksi

HP All-in-One Anda dilengkapi dengan port USB sehingga Anda dapat menghubungkannya secara langsung ke komputer dengan menggunakan kabel USB. Perangkat ini juga memiliki kapabilitas jaringan yang dapat diakses dengan menggunakan server cetak eksternal (HP JetDirect 175x). HP JetDirect dapat dibeli sebagai aksesori untuk HP All-in-One Anda dan memungkinkan Anda untuk memberi akses ke perangkat Anda kepada pihak lain dengan mudah dan murah melalui jaringan Ethernet yang ada.

Jenis koneksi yang didukung

Deskripsi	Jumlah komputer yang dihubungkan yang dianjurkan untuk menghasilkan kinerja terbaik	Fitur-fitur perangkat lunak yang didukung	Instruksi pemasangan
Koneksi USB	Satu komputer yang dihubungkan ke HP All-in-One dengan menggunakan kabel USB. Port USB terdapat di bagian belakang perangkat.	Semua fitur didukung.	Ikuti Panduan Pemasangan untuk instruksi yang rinci.
Pemakaian Printer bersama pada Windows	Lima. Komputer induk harus selalu menyala sepanjang waktu, atau komputer lainnya tidak akan dapat mencetak pada HP All-in-One.	Semua fitur yang ada pada komputer induk didukung. Hanya fungsi cetak yang didukung dari komputer-komputer lain.	Untuk petunjuk pengaturan, lihat Menggunakan pemakaian printer bersama Windows.
Pemakaian Printer Bersama (Macintosh)	Lima. Komputer induk harus selalu menyala sepanjang waktu, atau komputer lainnya tidak akan dapat mencetak pada HP All-in-One.	Semua fitur yang ada pada komputer induk didukung. Hanya fungsi cetak yang didukung dari komputer-komputer lain.	Untuk petunjuk pengaturan, lihat Menggunakan pemakaian printer bersama (Macintosh OS X).

Deskripsi	Jumlah komputer yang dihubungkan yang dianjurkan untuk menghasilkan kinerja terbaik	Fitur-fitur perangkat lunak yang didukung	Instruksi pemasangan
Koneksi jaringan melalui HP JetDirect 175x (J6035C) Ketersediaan produk HP JetDirect di setiap negara/wilayah berbeda-beda.	Lima komputer terhubung ke jaringan.	Hanya mendukung pencetakan dan Webscan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Webscan, lihat Menggunakan Webscan. Penyalinan dan pencetakan dapat dilakukan dari panel kontrol HP All-in-One.	Untuk petunjuk pengaturan, lihat Mengatur HP JetDirect 175x.

Menghubungkan dengan kabel USB

Instruksi rinci untuk menghubungkan komputer ke HP All-in-One Anda dengan menggunakan kabel USB dimuat dalam Panduan Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

Menggunakan pemakaian printer bersama Windows

Jika komputer Anda terhubung ke jaringan, dan komputer lain di jaringan yang sama dihubungkan ke HP All-in-One dengan menggunakan kabel USB, Anda dapat menggunakan perangkat tersebut sebagai printer Anda melalui pemakaian printer bersama pada Windows. Komputer yang dihubungkan langsung ke HP All-in-One bertindak sebagai induk untuk printer tersebut dan memiliki fungsionalitas fitur penuh. Komputer Anda, bertindak sebagai klien, memiliki akses hanya untuk fitur cetak. Semua fungsi lainnya harus dilakukan dari komputer induk.

Untuk mengaktifkan pemakaian printer bersama Windows

→ Baca panduan pengguna yang menyertai komputer Anda atau layar Bantuan Windows.

Menggunakan pemakaian printer bersama (Macintosh OS X)

Jika komputer Anda terhubung ke jaringan, dan komputer lain di jaringan yang sama dihubungkan ke HP All-in-One dengan menggunakan kabel USB, Anda dapat menggunakan perangkat tersebut sebagai printer Anda melalui pemakaian printer bersama. Komputer yang dihubungkan langsung ke HP All-in-One bertindak sebagai induk untuk printer tersebut dan memiliki fungsionalitas fitur penuh. Komputer Anda,

bertindak sebagai klien, memiliki akses hanya untuk fitur cetak. Semua fungsi lainnya harus dilakukan dari komputer induk.

Untuk mengaktifkan pemakaian printer bersama

- Pada komputer induk, pilih System Preferences [Pilihan Sistem] pada Dock.
 Jendela System Preferences [Pilihan Sistem] akan muncul.
- 2. Pilih Sharing [Pemakaian bersama].
- 3. Dari tab Services [Layanan], klik Printer Sharing [Pemakaian Printer Bersama].

Mengatur HP JetDirect 175x

HP All-in-One Anda dapat dipakai bersama-sama oleh sampai lima komputer pada jaringan lokal (LAN) dengan menggunakan HP JetDirect 175x sebagai server cetak untuk semua komputer pada jaringan tersebut. Cukup hubungkan HP JetDirect Anda ke HP All-in-One Anda dan router atau hub, dan kemudian jalankan CD instalasi HP JetDirect. Driver (file INF) printer yang diperlukan ada di CD instalasi untuk HP All-in-One Anda.



Catatan Dengan menggunakan HP JetDirect 175x, Anda dapat mencetak dan mengirim hasil pindai melalui Webscan dari komputer. Anda juga dapat menyalin dan mencetak dari panel kontrol HP All-in-One.

Untuk menghubungkan HP All-in-One Anda ke jaringan dengan menggunakan HP JetDirect 175x (Windows)

- 1. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Jika Anda memasang HP All-in-One dan HP JetDirect 175x untuk pertama kalinya, gunakan Panduan Pemasangan HP All-in-One dan ikuti petunjuk pengaturan perangkat keras.
 - Jika HP All-in-One telah dihubungkan ke komputer dengan kabel USB dan sekarang Anda ingin menghubungkannya ke jaringan dengan menggunakan HP JetDirect 175x, hapus instalasi perangkat lunak HP Image Zone dari komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak.
- Ikuti instruksi pemasangan HP JetDirect 175x untuk menghubungkan server cetak ke LAN.
- 3. Hubungkan HP JetDirect ke port USB pada bagian belakang HP All-in-One Anda.
- Masukkan CD instalasi HP JetDirect.
 Anda akan menggunakan CD ini untuk menempatkan HP JetDirect di jaringan.
- 5. Pilih **Install** untuk menjalankan penginstal HP JetDirect.
- Ketika diminta, masukkan CD instalasi HP All-in-One.



Catatan Jika Anda sedang menjalankan instalasi awal untuk HP All-in-One dan HP JetDirect 175x Anda, jangan menjalankan wizard (panduan cepat) pemasangan HP All-in-One. Cukup instal driver dengan mengikuti instruksi di bawah ini.

7. Ikuti langkah-langkah yang sesuai untuk sistem operasi (OS) Anda:

Jika Anda menggunakan Windows XP atau 2000:

→ Lihat direktori root di dalam CD dan pilih file driver printer, hpoprn08.inf.

Jika Anda menggunakan Windows 98 atau ME:

- a. Buka folder "Drivers" pada CD dan temukan subfolder bahasa yang tepat.

 Misalnya, untuk pelanggan berbahasa Inggris, pilih direktori \enu\drivers
 \win9x_me, dimana enu adalah direktori bahasa Inggris dan win9x_me untuk
 Windows ME. File driver printernya adalah hpoupdrx.inf.
- b. Jika diminta, ulangi untuk masing-masing file yang diperlukan.
- Lengkapi langkah-langkah penginstalan yang ditampilkan di layar komputer Anda.



Catatan Jika suatu saat Anda ingin menghubungkan komputer Anda dengan menggunakan kabel USB, lepaskan sambungan HP JetDirect dari HP All-in-One, hapus instalasi driver printer HP dari komputer, dan ikuti petunjuk yang terdapat di Panduan Pemasangan yang menyertai HP All-in-One Anda.

Untuk menghubungkan HP All-in-One Anda ke jaringan dengan menggunakan HP JetDirect 175x (Macintosh)

- Ikuti instruksi pemasangan HP JetDirect 175x untuk menghubungkan server cetak ke LAN.
- 2. Hubungkan HP JetDirect ke port USB di bagian belakang HP All-in-One Anda.
- 3. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Jika Anda memasang HP All-in-One untuk pertama kalinya, pastikan CD instalasi HP All-in-One dimasukkan ke dalam drive CD-ROM komputer dan jalankan wizard pemasangan HP All-in-One.
 - Pada tahap ini, perangkat lunak pendukung jaringan untuk komputer Anda telah terinstal.
 - Bila instalasi sudah selesai, HP All-in-One Setup Assistant [Asisten Pengaturan HP All-in-One] akan muncul di komputer Anda.
 - Dari Disk Drive, bukalah HP All-in-One Setup Assistant [Asisten Pengaturan HP All-in-One] dari lokasi berikut: Aplikasi:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software.
 - **HP All-in-One Setup Assistant [Asisten Pengaturan HP All-in-One]** akan muncul di komputer Anda.
- 4. Ikuti petunjuk di layar dan isikan informasi yang diperlukan.



Catatan Pastikan Anda mengklik TCP/IP Network [Jaringan TCP/IP] pada layar koneksi.

Menggunakan Webscan

Webscan memungkinkan Anda melakukan pemindaian dasar melalui HP JetDirect 175x hanya dengan menggunakan Web browser. Anda juga dapat melakukan pemindaian dari HP All-in-One tanpa harus menginstal perangkat lunak untuk perangkat tersebut pada komputer Anda. Cukup masukkan alamat IP HP JetDirect di Web browser kemudian akses HP JetDirect embedded Web server dan Webscan.

Webscan memiliki antarmuka yang unik untuk penggunaan HP JetDirect dan tidak mendukung pindai-ke tujuan seperti perangkat lunak pemindaian **HP Image Zone**.

Fungsionalitas e-mail pada Webscan terbatas, jadi sebaiknya Anda menggunakan perangkat lunak pemindaian **HP Image Zone** jika Anda tidak terhubung melalui HP JetDirect.

Untuk menggunakan Webscan

- Tekan sebentar tombol test di bagian belakang HP JetDirect 175x.
 Halaman konfigurasi jaringan HP JetDirect dicetak pada HP All-in-One.
- Masukkan alamat IP HP JetDirect (diperoleh dari halaman konfigurasi jaringan) di Web browser komputer Anda.
 - Web server HP JetDirect ditampilkan di jendela browser.
- 3. Pilih Scan [Pindai].
- 4. Ikuti petunjuk pada layar.

4 Memuat sumber asli dan kertas

Bab ini menyediakan petunjuk memuatkan sumber pada kaca untuk fungsi salin, pindai, atau faks; memilih jenis kertas yang terbaik untuk pekerjaan Anda; memuatkan kertas di baki kertas; dan mencegah kemacetan kertas.

Memuat sumber asli


Anda dapat menyalin atau memindai sumber asli berukuran hingga letter atau A4 dengan menempatkannya di atas kaca, seperti yang dideskripsikan di bawah ini. Anda seharusnya juga mengikuti instruksi-instruksi di bawah ini ketika memuat lembar bukti di atas kaca untuk pencetakan foto.



Catatan Banyak fitur-fitur khusus tidak akan berfungsi dengan benar bila kaca dan penahan tutup tidak bersih. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan HP All-in-One.

Untuk memuat sumber asli di atas kaca


- Angkat tutup dan tempatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut depan kanan kaca.
 - Jika Anda memuat lembar bukti, pastikan bagian atas lembar bukti sejajar dengan sisi kanan kaca.
 - Tip Untuk bantuan mengenai memuat lembar bukti, baca petunjuk yang terdapat di sudut depan dan kanan kaca.

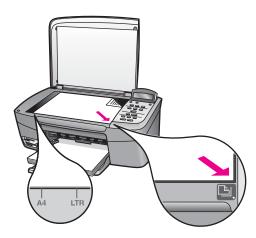

2. Tutup penutupnya.



Tip Anda dapat menyalin atau memindai sumber asli yang ukurannya sangat besar dengan melepas tutup HP All-in-One Anda. Untuk melepas tutup, angkat tutup ke posisi terbuka, pegang sisi-sisi tutup, dan kemudian tarik tutup tersebut ke atas. HP All-in-One Anda berfungsi secara normal dengan tutup dilepas. Pasang kembali tutup tersebut dengan memasukkan engsel pada slot-slot yang sesuai.

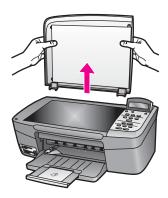

Memilih kertas untuk pencetakan dan penyalinan

Anda dapat menggunakan banyak jenis dan ukuran kertas pada HP All-in-One Anda. Perhatikan anjuran-anjuran berikut untuk mendapatkan kualitas cetak dan salinan terbaik. Kapan pun Anda mengganti jenis atau ukuran kertas, ingatlah untuk menyesuaikan pengaturannya.

Kertas yang direkomendasikan

Jika Anda ingin kualitas cetak terbaik, HP merekomendasikan untuk menggunakan kertas HP yang khusus dirancang untuk jenis proyek yang dicetak. Misalnya, jika Anda ingin mencetak foto, masukkan kertas foto glossy atau matte kedalam baki kertas. Jika Anda akan mencetak brosur atau presentasi, gunakan jenis kertas yang khusus dirancang untuk tujuan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kertas HP, lihat **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**, atau kunjungi situs web HP:

www.hp.com/support/inkjet_media



Catatan Saat ini, bagian dari situs tersebut hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

Kertas-kertas yang tidak disarankan

Menggunakan kertas yang terlalu tipis, kertas yang memiliki tekstur licin, atau kertas yang terlalu mudah terulur dapat mengakibatkan kemacetan kertas. Menggunakan

kertas yang memiliki tekstur kasar atau tidak menyerap tinta dapat mengakibatkan gambar cetakan kotor, luntur, atau tidak terisi penuh.

Kami tidak merekomendasikan mencetak pada kertas-kertas berikut:

- Kertas dengan cutouts atau perforasi (kecuali jika dirancang secara khusus untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HPInkjet).
- Bahan yang sangat bertekstur, misalnya linen. Dengan bahan ini cetakan tidak dapat merata, dan tinta dapat luntur ke kertas.
- Kertas yang terlalu halus, mengkilap atau berlapis, yang tidak dirancang secara khusus untuk HP All-in-One Anda. Kertas ini dapat memacetkan HP All-in-One atau menolak tinta.
- Formulir-formulir rangkap (seperti formulir rangkap dua atau rangkap tiga). Kertaskertas tersebut dapat mengerut atau macet, dan tinta mudah meleber.
- Amplop dengan jepitan atau jendela. Amplop ini mudah tersangkut di penggulung dan menyebabkan kemacetan kertas).
- Kertas banner.

Tergantung negara/regional, beberapa kertas tersebut mungkin tidak tersedia.

Kami tidak merekomendasikan menyalin di kertas-kertas berikut ini:

- Berbagai ukuran kertas selain letter, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki (hanya Jepang), atau L (hanya Jepang). Tergantung negara/regional Anda, beberapa kertas tersebut mungkin tidak tersedia.
- Kertas panorama.
- Kertas dengan cutouts atau perforasi (kecuali jika dirancang secara khusus untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HPInkjet).
- Amplop.
- Kertas banner.
- Film transparansi (selain HP Premium Inkjet Transparency Film atau HP Premium Plus Inkjet Transparency Film).
- Formulir rangkap atau stiker.

Memuat kertas

Bagian ini menjelaskan prosedur memasukkan berbagai jenis dan ukuran kertas pada HP All-in-One Anda untuk salinan atau cetakan.



Perhatian Untuk menghindari terjadinya sobek, terlipat, dan tergulung atau tertekuk sudut-sudutnya, simpan semua kertas dengan posisi mendatar di dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali. Jika kertas tidak disimpan dengan benar, perubahan suhu dan kelembaban yang berlebihan dapat membuat kertas menjadi bergelombang sehingga tidak dapat digunakan pada HP All-in-One Anda.

Memuat kertas ukuran penuh (full-size)

Anda dapat memuat berbagai jenis kertas letter, A4, atau legal pada baki kertas HP All-in-One Anda.

Memuat kertas ukuran penuh (full-size)

Buka pintu baki kertas.



Tarik penahan baki kertas ke arah Anda, sejauh mungkin. Tarik pembatas kertas di tepi penahan baki kertas untuk membukanya sampai batas.



Peringatan Kertas legal dapat tertahan di penahan baki kertas jika penahan baki ditarik penuh saat mencetak pada kertas legal. Untuk mencegah kertas macet saat menggunakan kertas ukuran legal, **jangan** buka pembatas pada penahan baki kertas.

3. Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke posisi terluar.



- 4. Ratakan setumpukan kertas ke permukaan yang rata untuk menyejajarkan sisisisinya, lalu periksa:
 - Untuk memastikan tidak ada sobekan, debu, lipatan dan sisi-sisi kertas yang tergulung atau tertekuk.
 - Untuk memastikan seluruh kertas pada tumpukan itu sama ukuran dan jenisnya.
- 5. Masukkan tumpukan kertas ke dalam baki kertas dengan ujung pendeknya di depan dan permukaan cetaknya di bawah. Dorong tumpukan kertas ke depan sampai berhenti.



Tip Bila Anda menggunakan kop surat, masukkan bagian atas halaman terlebih dulu dengan permukaan cetak menghadap ke bawah. Untuk bantuan tentang memuat kertas full-size dan kop surat, pelajari diagram gravir di dasar baki kertas.



 Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke arah dalam sampai berhenti di bagian ujung kertas.

Jangan memasukkan kertas ke baki kertas terlalu penuh; pastikan agar tumpukan kertas pas dengan baki kertas dan tidak lebih tinggi daripada batas atas pemandu lebar kertas.



Memuat kertas foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci)

Anda dapat memuatkan kertas foto 10 x 15 cm di baki kertas HP All-in-One. Untuk hasil terbaik, gunakan 10 x 15 cm HP Premium Photo Paper atau HP Premium Plus Photo Paper. Untuk informasi lebih lanjut, baca Kertas yang direkomendasikan.

Untuk hasil terbaik, atur jenis dan ukuran kertas sebelum menyalin atau mencetak. Untuk informasi tentang mengubah pengaturan kertas, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.



Tip Untuk menghindari terjadinya sobek, terlipat, dan tergulung atau tertekuk sudut-sudutnya, simpan semua kertas dengan posisi mendatar di dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali. Jika kertas tidak disimpan dengan benar, perubahan suhu dan kelembaban yang berlebihan dapat membuat kertas menjadi bergelombang sehingga tidak dapat digunakan pada HP All-in-One Anda.

Untuk memuatkan kertas foto 10 x 15 cm

1. Keluarkan semua kertas dari baki input.

- Masukkan tumpukan kertas ke sisi kanan agak jauh dari baki kertas dengan ujung pendek di depan dan muka glossy di bawah. Dorong ke depan tumpukan kertas foto tersebut sampai berhenti.
 - Bila kertas foto yang Anda gunakan memiliki perforasi, muatkan kertas foto dengan tab perforasi menghadap ke arah Anda.
- Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke arah dalam pada batas kertas foto sampai berhenti.

Jangan memasukkan kertas foto ke baki kertas terlalu penuh; pastikan agar tumpukan kertas foto pas dengan baki kertas dan tidak lebih tinggi daripada batas atas pemandu lebar kertas.



Memuat kartu pos atau kartu Hagaki

Anda dapat memuat beberapa kartu pos atau kartu Hagaki ke baki kertas HP All-in-One Anda.

Untuk hasil terbaik, atur jenis kertas dan ukuran kertas sebelum menyalin atau mencetak. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Memuat kartu pos atau kartu Hagaki

- Keluarkan semua kertas dari baki input.
- Masukkan tumpukan kartu ke sisi kanan agak jauh di baki kertas dengan ujung pendek di depan dan muka cetak di bawah. Dorong tumpukan kartu ke depan sampai berhenti.
- Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke arah dalam pada batas kartu sampai berhenti.
 Jangan memasukkan kartu ke baki kertas terlalu penuh; pastikan agar tumpukan kartu pas dengan baki kertas dan tidak lebih tinggi daripada batas atas pemandu lebar kertas.



31

Memuat amplop

Anda dapat memuat satu atau beberapa amplop ke baki kertas HP All-in-One Anda. Jangan menggunakan amplop yang berkilau atau yang bertulisan timbul atau amplop yang memiliki jepitan atau tutup.



Catatan Untuk rincian khusus mengenai bagaimana memformat teks untuk dicetak di atas amplop, baca file bantuan pada aplikasi pemrosesan kata Anda. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pertimbangkan menggunakan stiker untuk alamat pengirim pada amplop.

Untuk memuat amplop

- 1. Keluarkan semua kertas dari baki input.
- Masukkan satu atau beberapa amplop ke sisi kanan agak jauh di baki input dengan kelopak penutupnya menghadap ke atas dan di sisi kiri. Geser tumpukan amplop ke arah depan sampai berhenti.
 - Tip Untuk bantuan lebih lanjut tentang memuat amplop, pelajari diagram gravir di dasar baki kertas.
- Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke arah dalam pada batas amplop sampai berhenti.
 Jangan memasukkan amplop ke baki kertas terlalu penuh; pastikan agar tumpukan amplop pas dengan baki kertas dan tidak lebih tinggi daripada batas atas pemandu lebar kertas.



Memuat jenis-jenis kertas lainnya

Tabel di bawah ini memberikan panduan untuk penggunaan jenis-jenis kertas tertentu. Untuk hasil terbaik, sesuaikan pengaturan kertas setiap kali Anda mengubah ukuran atau jenis kertas. Untuk informasi tentang mengubah pengaturan kertas, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.



Catatan Tidak semua ukuran kertas dan jenis kertas tersedia dengan semua fungsi pada HP All-in-One. Beberapa ukuran kertas dan jenis kertas hanya dapat digunakan jika Anda memulai tugas mencetak dari kotak dialog Print [Cetak] pada aplikasi perangkat lunak. Kertas-kertas ini tidak tersedia untuk penyalinan, atau pencetakan foto dari kartu memori atau kamera digital. Kertas-kertas yang hanya tersedia untuk mencetak dari suatu aplikasi perangkat lunak diindikasikan sebagai berikut.

Kertas	Tip
Kertas HP	 HP Premium Paper: Temukan panah abu-abu pada sisi non-cetak kertas, lalu dorong kertas ke dalam baki kertas yang sisi dengan tanda panah menghadap ke atas. HP Premium Inkjet Transparency Film: Masukkan film sehingga strip transparansi putih (dengan panah dan logo HP) berada di atas dan masuk ke dalam baki kertas lebih dahulu. Hanya untuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja.
	Catatan HP All-in-One tidak dapat mendeteksi film transparansi secara otomatis. Untuk hasil terbaik, atur jenis kertas menjadi film transparansi sebelum mencetak atau menyalin pada film transparansi.
	 HP Iron-On Transfer: Ratakan lembaran transfer sebelum menggunakannya; jangan memuatkan lembaran yang berkerut. (Untuk mencegah berkerut, biarkan lembar transfer tersimpan pada kotaknya sampai Anda siap menggunakannya.) Temukan garis biru pada muka non-cetak kertas transfer, lalu secara manual masukkan lembaran kertas satu per satu ke dalam baki kertas dengan garis biru tadi menghadap ke atas. Hanya untuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja. HP Greeting Card, HP Photo Greeting Card, atau HP Textured Greeting Card: Masukkan setumpuk kecil kertas HP greeting card ke dalam baki kertas dengan sisi cetak menghadap bawah; dorong tumpukan kartu ke depan sampai berhenti. Hanya untuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja.
Label	Gunakan selalu lembar label letter atau A4 yang dirancang untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP Inkjet (seperti Avery Inkjet Label), dan pastikan bahwa label tersebut tidak lebih dari dua tahun usianya. Hanya untuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja.
	 Pastikan tidak ada halaman dari tumpukan label yang saling menempel. Tempatkan tumpukan lembaran label di atas kertas putih ukuran penuh pada baki kertas, dengan sisi label di bawah. Jangan masukkan label satu per satu.

Mencegah kemacetan kertas

Untuk membantu mencegah kemacetan kertas, ikuti petunjuk-petunjuk ini:

- Jagalah agar kertas tidak menggulung atau kusut dengan menempatkan semua kertas yang tidak digunakan secara mendatar dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali.
- Ambil kertas yang telah selesai dicetak dari baki kertas.
- Pastikan kertas dimuat di baki kertas dengan rata dan ujung-ujungnya tidak terlipat atau sobek.
- Jangan campur berbagai jenis kertas dan ukuran kertas pada baki kertas; masingmasing tumpukan kertas di baki kertas harus sama ukuran dan jenisnya.

- Sesuaikan pemandu lebar kertas pada baki kertas untuk menyesuaikan secara tepat dengan seluruh kertas. Pastikan pemandu kertas tidak menyebabkan kertas di baki kertas tertekuk.
- Jangan mendorong kertas terlalu jauh ke depan pada baki kertas.
- Gunakan jenis kertas yang dianjurkan bagi HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Memilih kertas untuk pencetakan dan penyalinan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang membebaskan kemacetan kertas, lihat Mengatasi masalah kertas.

5 Mengolah foto

HP All-in-One memungkinkan Anda untuk mentransfer, mengedit, berbagi-pakai dan mencetak foto dalam berbagai cara yang berbeda. Bab ini berisikan tinjauan ringkas tentang sejumlah pilihan untuk melaksanakan masing-masing tugas tersebut, tergantung dari preferensi dan pengaturan komputer Anda. Informasi yang lebih rinci untuk masing-masing fungsi tersedia pada bab lain dalam panduan ini, atau di layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang menyertai perangkat lunak Anda.

Mentransfer foto

Anda memiliki beberapa pilihan berbeda dalam mentransfer foto. Anda dapat mentransfer foto ke komputer atau ke kartu memori. Untuk informasi lebih lanjut, baca bagian berikut ini sesuai sistem operasi yang Anda gunakan.


Mentransfer foto dengan menggunakan komputer Windows

Gambar di bawah ini memperlihatkan metode dalam mentransfer foto ke komputer Windows atau kartu memori.

Mentransfer foto dari kartu memori yang dipasang di HP All-in-One ke komputer Windows.



Anda dapat mentransfer foto dari kamera digital HP ke komputer Windows.



Anda dapat mentransfer foto dengan memindainya langsung ke kartu memori yang dipasang di HP All-in-One.



Mentransfer foto dengan menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini memperlihatkan metode dalam mentransfer foto ke Macintosh atau kartu memori. Untuk informasi lebih lanjut, lihat daftar di bawah gambar.

Anda dapat mentransfer foto dari kartu memori yang dipasang di HP All-in-One ke Macintosh.



Anda dapat mentransfer foto dari kamera digital HP ke Macintosh.



Anda dapat mentransfer foto dengan memindainya langsung ke kartu memori yang dipasang di HP All-in-One.



Mengedit foto

Anda memiliki beberapa pilihan yang berbeda untuk mengedit foto. Untuk informasi lebih lengkap, lihat bagian di bawah ini yang spesifik untuk sistem operasi (OS) Anda.


Mengedit foto dengan menggunakan komputer Windows

Gambar berikut ini menunjukkan beberapa metode pengeditan foto dengan menggunakan komputer Windows.

Anda dapat mengedit foto di komputer Windows dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**.



Anda dapat mengedit foto dengan menggunakan panel kontrol di HP All-in-One.



Mengedit foto dengan menggunakan Macintosh

Gambar berikut ini menunjukkan beberapa metode pengeditan foto dengan menggunakan Macintosh.

Anda dapat mengedit foto di Macintosh dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**.



Anda dapat mengedit foto di Macintosh dengan menggunakan perangkat lunak iPhoto.



Anda dapat mengedit foto dengan menggunakan panel kontrol di HP All-in-One.



Berbagi-pakai foto

Anda memiliki beberapa pilihan yang berbeda untuk berbagi foto dengan teman dan keluarga. Untuk informasi lebih lengkap, lihat bagian di bawah ini yang spesifik untuk sistem operasi (OS) Anda.

Berbagi-pakai foto dengan menggunakan komputer Windows

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode berbagi-pakai foto dengan menggunakan komputer Windows.

Anda dapat berbagi-pakai foto dari HP All-in-One yang terhubung ke USB dengan menggunakan server HP Instant Share . Mentransfer foto dari HP All-in-One yang terhubung dengan USB ke komputer, dimana Anda menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk mengirimkan foto melalui server **HP Image Zone** sebagai email ke rekan atau keluarga.



Berbagi-pakai foto dengan menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode berbagi-pakai foto dengan menggunakan Macintosh.

Anda dapat berbagi-pakai foto dari HP All-in-One yang terhubung ke USB dengan menggunakan server HP Instant Share. Mentransfer foto dari HP All-in-One yang terhubung dengan USB ke komputer, dimana Anda menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk mengirimkan foto melalui server **HP Image Zone** sebagai email ke rekan atau keluarga.



Mencetak foto

Anda memiliki beberapa pilihan yang berbeda untuk mencetak foto. Untuk informasi lebih lengkap, lihat bagian di bawah ini yang spesifik untuk sistem operasi (OS) Anda.

Mencetak foto dengan menggunakan komputer Windows

Gambar berikut ini menunjukkan beberapa metode pencetakan foto dengan menggunakan komputer Windows.

Anda dapat mencetak foto dari kamera digital HP dengan menggunakan PictBridge.



Anda dapat mencetak foto dari kamera dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak (misalnya **HP Image Zone**) di komputer Anda.



Anda dapat mencetak foto dari kartu memori dengan menggunakan panel kontrol di HP All-in-One.



Anda dapat mencetak foto dari kartu memori dengan mentransfer foto ke komputer Windows dan mencetaknya dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**.



Mencetak foto dengan menggunakan Macintosh

Gambar berikut ini menunjukkan beberapa metode pencetakan foto dengan menggunakan Macintosh.

Anda dapat mencetak foto dari kamera digital HP dengan menggunakan PictBridge.




Anda dapat mencetak foto dari kamera dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak (misalnya **HP Image Zone**) di komputer Anda.



Anda dapat mencetak foto dari kartu memori dengan menggunakan panel kontrol di HP All-in-One.



Anda dapat mencetak foto dari kartu memori dengan mentransfer foto ke Macintosh dan mencetaknya dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** atau iPhoto.



Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge

HP All-in-One dapat mengakses kartu memori yang digunakan pada kebanyakan kamera digital sehingga Anda dapat mencetak, menyimpan, dan mengelola foto-foto Anda. Anda dapat memasukkan kartu memori ke dalam HP All-in-One, atau menghubungkan kamera Anda secara langsung, tunggu beberapa saat sampai HP All-in-One selesai membaca isi kartu memori yang masih berada di dalam kamera.

Bab ini berisi informasi tentang menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge pada HP All-in-One. Bacalah bab ini untuk informasi tentang mentransfer foto ke komputer, mengatur pilihan cetak foto, mencetak foto, dan mengedit foto.

Slot-slot kartu memori dan port kamera


Jika kamera digital Anda menggunakan kartu memori untuk menyimpan foto, Anda dapat memasukkan kartu memori ke dalam HP All-in-One untuk mencetak atau menyimpan foto Anda. Anda juga dapat menghubungkan kamera digital yang mendukung PictBridge ke HP All-in-One melalui port kamera dan mencetak secara langsung dari kamera tersebut.



Tip Anda dapat mencetak lembar bukti, yang mungkin terdiri dari beberapa halaman dan menampilkan thumbnail foto yang tersimpan dalam kartu memori, mencetak foto dari kartu memori, bahkan walaupun HP All-in-One Anda tidak tersambung ke komputer.

HP All-in-One Anda dapat membaca kartu memori di bawah ini: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia, dan xD-Picture Card.

Ilustrasi berikut ini menunjukkan masing-masing slot kartu memori untuk setiap kartu memori yang didukung.

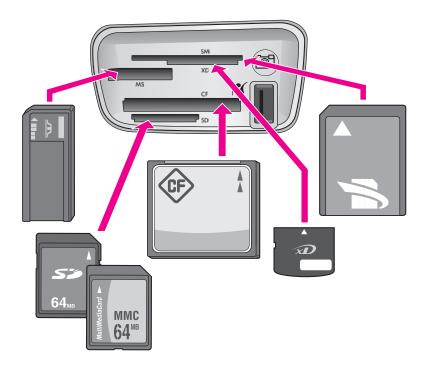

Slot diatur sebagai berikut (dari atas ke bawah):

- SmartMedia, xD-Picture Card (dipasang tepat di kanan bawah slot)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (dengan adaptor yang disediakan pengguna), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Port kamera (di kanan slot-slot kartu memori): kompatibel dengan setiap kamera digital USB yang mendukung PictBridge. Mencari ikon PictBridge ().



Catatan Port kamera hanya mendukung kamera digital USB yang mendukung PictBridge. Port ini tidak mendukung jenis-jenis perangkat USB lainnya. Jika Anda menghubungkan perangkat USB yang tidak kompatibel dengan kamera digital ke port kamera, pesan kesalahan akan muncul di layar panel kontrol. Jika Anda memiliki kamera HP keluaran lama yang tidak mendukung PictBridge, cobalah gunakan kabel USB yang menyertai kamera tersebut. Hubungkan kamera ke port USB di belakang HP All-in-One, bukan ke port kamera yang berada di dekat slot-slot kartu memori.



Tip Secara default, Windows XP akan memformat kartu memori berukuran 8 MB atau kurang dan 64 MB atau lebih dengan format FAT32. Kamera digital dan perangkat lainnya menggunakan format FAT (FAT16 atau FAT12) dan tidak dapat mengoperasikan kartu berformat FAT32. Kartu memori Anda dapat diformat di kamera atau pilih format FAT untuk memformat kartu memori di komputer Windows XP.

Mentransfer foto ke komputer Anda

Setelah Anda mengambil gambar dengan menggunakan kamera digital, Anda dapat mencetak atau menyimpannya langsung ke komputer Anda. Untuk menyimpan ke dalam komputer, Anda perlu mengambil kartu memori dari kamera dan memasukkannya ke slot kartu memori yang sesuai pada HP All-in-One.



Catatan Anda hanya dapat menggunakan satu kartu memori Anda pada satu waktu di HP All-in-One.

Untuk menggunakan kartu memori

Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda. Jika kartu memori dipasang dengan benar, lampu status di dekat slot kartu memori tersebut akan berkedip. Reading card... [Membaca kartu...] muncul di layar panel kontrol. Lampu status di dekat slot kartu memori berkedip hijau saat kartu sedang dibaca.

Jika Anda salah memasukkan kartu memori, lampu status di dekat slot kartu memori berkedip amber (coklat kekuning-kuningan) dan layar panel kontrol akan menunjukkan pesan kesalahan seperti Card is in backwards [Kartu terbalik] atau Card is not fully inserted [Kartu belum terpasang sempurna].



Perhatian Jangan pernah mencoba mengeluarkan kartu memori saat sedang diakses. File yang tersimpan di kartu dapat menjadi rusak. Anda dapat mengeluarkan kartu dengan aman hanya jika lampu status di dekat slot tidak berkedip-kedip.

- Jika ada file-file foto pada kartu memori yang belum pernah ditransfer sebelumnya, kotak dialog pada komputer Anda akan menanyakan apakah Anda ingin menyimpan file foto tersebut ke komputer Anda.
- 3. Klik pilihan untuk menyimpan.

Ini akan menyimpan semua foto dari kartu memori ke komputer Anda.

Untuk Windows: secara default, file foto disimpan dalam folder bulan dan tahun mulai saat Anda mengambil file-file tersebut dari kamera. Folder dibuat di bawah folder **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures** untuk Windows XP dan Windows 2000.

Untuk Macintosh: secara default, file disimpan di komputer pada Hard Drive: Documents:HP All-in-One Data:Photos (OS 9) atau Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (OS X).

Setelah HP All-in-One selesai membaca kartu memori, lampu status di dekat slot kartu memori berhenti berkedip lalu menyala terus. Nama untuk file pertama di kartu memori muncul di layar panel kontrol.

Untuk melihat semua file yang ada di kartu memori, tekan ◀ atau ▶ untuk menampilkan file sebelum atau sesudahnya dalam daftar file, satu per satu. Tekan dan tahan ◀ atau ▶ untuk menampilkan file sebelum atau sesudahnya dalam daftar file.

Mencetak foto dari lembar bukti

Lembar bukti merupakan cara sederhana dan mudah untuk memilih foto dan mencetak secara langsung dari kartu memori tanpa bantuan komputer. Lembar bukti, yang dapat

terdiri dari beberapa halaman, menampilkan tampilan mini (thumbnail) foto yang tersimpan dalam kartu memori. Nama file, nomor indeks dan tanggal muncul di bawah setiap thumbnail. Lembar bukti juga merupakan cara yang cepat untuk membuat katalog cetak foto-foto Anda. Untuk mencetak foto dengan menggunakan lembar bukti, Anda perlu mencetak lembar bukti, melengkapinya, dan kemudian memindainya.

Mencetak foto dari lembar bukti dapat diselesaikan dalam tiga langkah: mencetak lembar bukti, melengkapi lembar bukti, dan memindai lembar bukti. Bagian ini memuat informasi rinci tentang ketiga langkah tersebut.

Biarkan kartu memori di slotnya sampai Anda menyelesaikan ketiga langkah (mencetak, melengkapi, dan memindai lembar bukti) dan foto-foto Anda selesai dicetak. Jika Anda mengeluarkan kartu memori atau memasukkan kartu memori yang lain, foto-foto yang telah Anda pilih tidak akan tercetak.

Mencetak lembar bukti

Langkah pertama dalam menggunakan lembar bukti adalah mencetaknya dari HP All-in-One.

1. Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda.



Catatan Biarkan kartu memori di slotnya sampai Anda selesai mencetak, melengkapi, dan memindai lembar bukti dan foto-foto Anda selesai dicetak. Jika Anda mengeluarkan kartu memori atau memasukkan kartu memori yang lain, foto-foto yang telah Anda pilih tidak akan tercetak.

Tekan Lembar Bukti, lalu tekan OK.
 Menu Proof Sheet [Lembar Bukti] ditampilkan, lalu pilih Print [Cetak].



Catatan Tergantung dari berapa banyak foto dalam kartu memori, waktu yang diperlukan untuk mencetak lembar bukti dapat sangat berbeda.

- Jika terdapat lebih dari 20 foto pada kartu, menu Select Photos [Pilih Foto] muncul. Tekan ▶ untuk melihat pilihan yang akan Anda pilih, kemudian tekan OK.
 - All [Semua]
 - Last 20 [20 terakhir]
 - Custom Range [Kisaran Pilihan]
- 4. Jika Anda memilih Custom Range [Kisaran Pilihan], masukkan angka indeks foto dari foto pertama dan terakhir yang akan Anda cetak. Saat penunjuk First Photo [Foto Pertama] muncul, tekan ▶ sampai angka untuk foto pertama dalam kisaran tersebut muncul, kemudian tekan OK.
 - Catatan Jika Anda memasukkan angka yang salah, tekan Batal untuk membatalkan proses kemudian ulangi.
- Saat penunjuk Last Photo [Foto Terakhir] muncul, tekan ▶ sampai angka untuk foto terakhir dalam kisaran tersebut muncul, kemudian tekan OK.

Melengkapi lembar bukti

Setelah mencetak lembar bukti, Anda dapat menggunakannya untuk memilih foto-foto yang ingin Anda cetak.




Catatan Anda mungkin ingin menggunakan print cartridge foto untuk mutu cetak superior. Dengan print cartridge tiga-warna dan print cartridge foto terpasang, Anda memiliki sistem enam tinta. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan print cartridge foto.



Untuk melengkapi lembar bukti

- Pilih foto yang akan dicetak dengan menggunakan pulpen gelap atau pensil untuk mengisi lingkaran yang terdapat di bawah gambar thumbnail di lembar bukti.
- 2. Pilih satu gaya layout dengan mengisi lingkaran pada langkah 2 di lembar bukti.






Catatan Jika Anda perlu mengatur lebih jauh pengaturan cetak daripada yang diberikan oleh lembar bukti, Anda dapat mencetak foto secara langsung dari panel kontrol. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mencetak foto langsung dari kartu memori.

Memindai lembar bukti

Langkah terakhir dalam menggunakan lembar bukti adalah memindai lembar secara lengkap untuk memulai pencetakan foto Anda.

Tip Pastikan kaca HP All-in-One benar-benar bersih agar lembar bukti dapat terpindai dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan kaca.

Muatkan lembar bukti menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
 Pastikan sisi-sisi lembar bukti menyentuh pada bagian samping kanan dan depan.
 Tutup penutupnya.

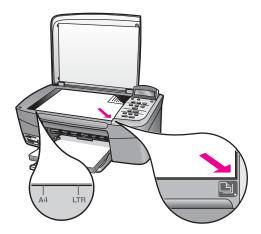

- Memuat kertas foto ke dalam baki kertas. Pastikan kartu memori yang sama yang Anda gunakan untuk mencetak lembar bukti masih berada di slotnya ketika Anda memindai lembar bukti itu.
- 3. Tekan Lembar Bukti, lalu tekan ▶ untuk memilih Scan [Pindai].
- 4. Tekan OK.

 HP All-in-One memindai lembar bukti dan mencetak foto-foto yang dipilih.

Mengatur pilihan-pilihan cetak foto

Dari panel kontrol, Anda dapat mengatur bagaimana HP All-in-One Anda mencetak foto, termasuk jenis dan ukuran kertas, tata letak dan lebih banyak lagi.

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: Mengatur pilihan cetak foto, mengubah pilihan cetak, dan mengatur standar pilihan cetak foto baru.



Tip Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk mencetak foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

Menggunakan menu Foto untuk mengatur pilihan cetak foto

Menu Photo [Foto] memberi Anda akses ke sejumlah pengaturan yang mempengaruhi bagaimana foto akan dicetak, termasuk jumlah salinan, jenis kertasnya,

dan masih banyak lagi. Pengukuran dan ukuran default bervariasi tergantung negara/ regional.

- 1. Masukkan kartu memori ke dalam slot yang tepat pada HP All-in-One Anda.
- Tekan Menu Foto.
 Menu Photo [Foto] muncul.
- 3. Tekan Menu Foto beberapa kali sampai pengaturan yang akan Anda ubah muncul di layar panel kontrol:

Pengaturan	Deskripsi
Select Photos [Pilih Foto]	Memungkinkan Anda memilih foto-foto yang ingin Anda cetak. All [Semua] memilih semua foto pada kartu memori, dan Custom memungkinkan Anda memilih secara manual setiap foto yang akan Anda cetak.
Number of Copies [Jumlah Salinan]	Memungkinkan Anda menentukan jumlah salinan yang hendak dicetak.
Image Size [Ukuran Gambar]	Memungkinkan Anda menyesuaikan ukuran gambar hasil cetak yang Anda kehendaki. Kebanyakan pilihan sudah jelas, tetapi ada dua pilihan yang memerlukan sedikit penjelasan: Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh] dan Fit to Page [Sesuaikan Halaman]. - Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh] menyesuaikan ukuran gambar agar menutupi seluruh halaman kertas tanpa bingkai putih. Pemotongan mungkin terjadi. - Fit to Page [Sesuaikan Halaman] menyesuaikan ukuran gambar agar memenuhi seluas halaman dengan tetap mempertahankan rasio aspek aslinya tanpa pemotongan. Gambar ditempatkan di tengah halaman dan dikelilingi oleh garis putih.
Paper Size [Ukuran Kertas]	Memungkinkan Anda memilih ukuran kertas untuk pekerjaan mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Automatic [Otomatis] default untuk kertas ukuran besar (letter atau A4) dan kecil 10 x 15 cm yang bervariasi menurut negara/regional. Jika Paper Size [Ukuran Kertas] dan Paper Type [Jenis Kertas] keduanya diatur Automatic [Otomatis], HP All-in-One memilih pilihan cetak terbaik untuk tugas cetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Paper Size [Ukuran Kertas] lainnya memungkinkan Anda mengabaikan pengaturan otomatis ini.
Paper Type [Jenis Kertas]	Memungkinkan Anda memilih jenis kertas untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Automatic [Otomatis] memungkinkan HP All-in-One mendeteksi dan mengatur jenis kertas secara otomatis. Ketika Paper Size [Ukuran Kertas] dan Paper Type

Pengaturan	Deskripsi
	[Jenis Kertas] keduanya disetel Automatic [Otomatis], HP All-in-One memilih pilihan terbaik untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Paper Type [Jenis Kertas] lainnya memungkinkan Anda mengabaikan pengaturan otomatis ini.
Layout Style [Gaya Layout]	Memungkinkan Anda memilih satu dari dua gaya layout untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan.
	Layout Paper Saver [Penghemat Kertas] menyesuaikan sebanyak mungkin foto pada suatu halaman, jika perlu memutar atau memotong foto-foto itu.
	Layout Album mempertahankan orientasi foto-foto asli. Album mengacu pada orientasi halaman, bukan orientasi foto. Pemotongan mungkin terjadi.
Smart Focus [Fokus Pintar]	Memungkinkan Anda mengaktifkan atau mematikan penajaman digital otomatis foto. Smart Focus [Fokus Pintar] hanya mempengaruhi foto hasil cetakan. Tidak akan mengubah file gambar sebenarnya pada kartu memori. Smart Focus [Fokus Pintar] diaktifkan secara default.
Digital Flash [Kilat Digital]	Memungkinkan Anda membuat foto-foto yang gelap menjadi tampak lebih terang. Digital Flash [Kilat Digital] hanya mempengaruhi foto hasil cetakan. Tidak akan mengubah file gambar sebenarnya pada kartu memori. Digital Flash [Kilat Digital] secara default tidak aktif.
Set New Defaults [Atur Default Baru]	Memungkinkan Anda menyimpan pengaturan pilihan cetak foto yang aktif sebagai default baru.

Mengubah pilihan cetak

Anda mengubah setiap menu Print Options [Pilihan Cetak] dengan cara umum yang sama.

- Tekan Menu Foto beberapa kali untuk melihat semua pilihan.
 Pilihan aktual yang dipilih akan menyala dan pengaturan default (bila ada) muncul di baris kedua pada layar panel kontrol.
- 2. Lakukan perubahan pada pengaturan, lalu tekan OK.

Untuk informasi tentang default pengaturan pilihan cetak foto, baca Mengatur default baru pilihan cetak foto.

Mengatur default baru pilihan cetak foto

Anda dapat mengubah default pilihan cetak foto dari panel kontrol.

1. Tekan Menu Foto sampai pilihan yang Anda ingin ubah muncul.

- Lakukan perubahan terhadap pilihan seperti yang dibutuhkan. Setelah selesai mengubah pilihan, tekan OK.
- Tekan Menu Foto sampai Set New Defaults [Atur Default Baru] muncul di layar panel kontrol.
- Tekan ▶ untuk memilih Yes [Ya], kemudian tekan OK.
 Semua pengaturan yang aktif akan menjadi default baru.

Mencetak foto langsung dari kartu memori

Anda dapat memasukkan kartu memori ke HP All-in-One Anda dan menggunakan panel kontrol untuk mencetak foto. Untuk informasi mengenai mencetak foto pada HP All-in-One Anda dari kamera kompatibel-PictBridge, baca Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge.

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: Mencetak foto satu per satu, membuat foto tanpa batas, dan membatalkan pilihan foto.



Catatan Sebelum mencetak foto, Anda harus memilih pilihan untuk peningkatan foto dan menentukan jenis kertas. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mengatur pilihan-pilihan cetak foto. Anda mungkin juga ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas superior. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan print cartridge foto.

Anda dapat melakukan lebih dari sekedar mencetak foto-foto Anda jika Anda menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda menggunakan foto untuk transfer iron-on, poster, spanduk, sticker, dan proyek-proyek kreatif lainnya. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang menyertai perangkat lunak Anda.

Mencetak foto individual

Anda dapat mencetak foto secara langsung dari panel kontrol tanpa menggunakan lembar bukti.

- Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda. Lampu status di samping slot kartu memori akan menyala.
- Memuat kertas foto ke dalam baki kertas. Pastikan Anda telah memuatkan kertas dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran foto yang akan dicetak.
- 4. Tekan Menu Foto untuk menampilkan menu Photo [Foto], lalu ubahlah pilihan cetak foto seperti yang dikehendaki. Pengaturan pilihan cetak akan kembali ke pengaturan default setelah tugas mencetak selesai.
- 5. Tekan Cetak Foto untuk mencetak foto yang dipilih.

Membuat cetakan tanpa garis dekoratif

Fitur luar biasa dari HP All-in-One Anda adalah kemampuannya untuk mengubah foto pada kartu memori menjadi cetakan tanpa batas yang profesional.

- Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda. Lampu status di samping slot kartu memori akan menyala.
- Gunakan

 atau

 untuk melihat nama file sebelum dan berikutnya pada kartu memori. Saat nama file foto yang ingin Anda cetak muncul di layar panel kontrol, tekan Pilih Foto. Tanda centang muncul di sebelah nama file yang dipilih.
- 3. Masukkan kertas foto 10 x 15 cm pada baki kertas.
 - Tip Bila kertas foto yang Anda gunakan memiliki perforasi, muatkan kertas foto dengan tab perforasi menghadap ke arah Anda.
- 4. Tekan Cetak Foto untuk mencetak foto yang dipilih sebagai cetakan tanpa bingkai.

Membatalkan pilihan foto

Anda dapat membatalkan pilihan foto dari panel kontrol.

- Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Tekan Pilih Foto untuk membatalkan pilihan file pada layar.
 - Tekan Batal untuk membatalkan pilihan all [semua] file dan kembali ke layar siaga.

Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge

HP All-in-One mendukung PictBridge standar, yang memungkinkan Anda menghubungkan setiap kamera yang kompatibel dengan PictBridge ke port kamera dan mencetak foto JPEG pada kartu memori di dalam kamera.



Catatan HP All-in-One Anda hanya mendukung format file JPEG jika dicetak dari port PictBridge. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengubah format file pada kamera digital kompatibel-PictBridge, lihat dokumentasi yang menyertai kamera Anda.

- 1. Pastikan HP All-in-One hidup dan proses inisialisasi sudah selesai.
- 2. Hubungkan kamera digital kompatibel-PictBridge ke port kamera di depan HP Allin-One Anda dengan menggunakan kabel USB kamera.
- 3. Hidupkan kamera Anda dan pastikan berada pada mode PictBridge.



Catatan Bila kamera terhubung dengan benar, maka lampu status di dekat slot kartu memori akan menyala. Lampu status berkedip hijau saat mencetak dari kamera

Untuk informasi lebih lanjut tentang mencetak dari kamera digital kompatibel-PictBridge, lihat dokumentasi yang menyertai kamera Anda.

Jika kamera tidak sesuai dengan PictBridge atau bukan mode PictBridge, lampu status akan berkedip kuning kecoklatan dan akan muncul pesan error di monitor

komputer (jika perangkat lunak HP All-in-One sudah terinstal). Lepaskan sambungan kamera, perbaiki masalah pada kamera tersebut dan hubungkan kembali. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatasi masalah port kamera PictBridge, lihat layar Troubleshooting Help [Bantuan Pemecahan Masalah] vang terdapat dalam perangkat lunak HP Image Zone Anda.

Setelah Anda berhasil menghubungkan kamera kompatibel-PictBridge ke HP All-in-One, Anda dapat mencetak foto-foto Anda. Pastikan ukuran kertas yang dimuat pada HP All-in-One cocok dengan pengaturan pada kamera Anda. Jika pengaturan ukuran kertas pada kamera dibuat default, HP All-in-One akan menggunakan kertas yang saat ini ada dalam baki kertas. Baca petunjuk penggunaan yang menyertai kamera Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang mencetak dari kamera.



L. Tip Jika kamera digital Anda adalah model HP yang tidak mendukung PictBridge, Anda tetap dapat mencetak langsung ke HP All-in-One. Hubungkan kamera ke port USB di belakang HP All-in-One, bukan port kamera. Ini hanya berfungsi dengan kamera digital HP saja.

Mencetak foto yang ditampilkan

Anda dapat menggunakan tombol Cetak Foto untuk mencetak file yang ditampilkan pada layar panel kontrol.

- Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda.
- 2. Cari nama file foto yang ingin Anda cetak.
- 3. Tekan Cetak Foto untuk mencetak foto dengan pengaturan yang dipilih.

Mencetak file DPOF

Digital Print Order Format (DPOF) merupakan file standar industri yang dapat dibuat oleh beberapa kamera digital. Jika Anda memilih foto melalui kamera, maka kamera akan membuat file DPOF yang mengidentifikasi foto mana yang sudah ditandai untuk dicetak. HP All-in-One Anda dapat membaca file DPOF dari kartu memori sehingga Anda tidak perlu lagi memilih foto untuk dicetak.



Catatan Tidak semua kamera digital memungkinkan Anda menandai foto untuk dicetak. Lihat dokumentasi kamera digital Anda untuk melihat apakah kamera tersebut mendukung DPOF. HP All-in-One Anda mendukung format file DPOF 1.1.

Saat Anda mencetak foto pilihan kamera, pengaturan cetak HP All-in-One tidak berlaku; pengaturan file DPOF untuk layout foto dan jumlah salinan membatalkan pengaturan HP All-in-One Anda.

Kamera digital menyimpan file DPOF di dalam kartu memori dan menentukan informasi berikut:

- Foto mana yang akan dicetak
- Kualitas setiap foto yang akan dicetak
- Rotasi yang diterapkan pada foto
- Pemotongan yang diterapkan pada foto
- Pencetakan indeks (thumbnail dari foto-foto yang dipilih)

Untuk memilih foto-foto pilihan kamera

- Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP All-in-One Anda. Jika terdapat foto-foto yang bertanda DPOF, pemberitahuan Print DPOF? [Cetak DPOF?] akan muncul di layar panel kontrol.
- 2. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Tekan OK untuk mencetak semua foto bertanda DPOF pada kartu memori. Ini akan memilih Yes [Ya] dan mencetak foto dengan menggunakan pengaturan DPOF.
 - Tekan ► kemudian tekan OK. Ini akan memilih NO [TIDAK] dan membatalkan pencetakan DPOF.

Menggunakan Fitur Salin

HP All-in-One memungkinkan Anda untuk menghasilkan salinan hitam putih dan warna bermutu tinggi pada berbagai jenis kertas, termasuk transparansi. Anda dapat memperbesar atau memperkecil ukuran sumber asli agar pas dengan ukuran kertas tertentu, menyesuaikan kepekatan dan intensitas warna salinan, dan menggunakan fitur-fitur khusus untuk membuat salinan foto bermutu tinggi, termasuk salinan tanpa bingkai berukuran 10x15 cm.

Bab ini memuat instruksi untuk menambah kecepatan salin, meningkatkan kualitas salinan, mengatur jumlah salinan yang hendak dicetak, panduan untuk memilih jenis dan ukuran kertas terbaik untuk pekerjaan Anda, membuat poster, dan membuat transfer iron-on.



Tip Untuk kinerja salin terbaik pada proyek-proyek salin standar, atur ukuran kertas menjadi Letter atau A4, jenis kertas menjadi Plain Paper [Kertas Kosong], dan kualitas salinan menjadi Fast [Cepat].

- Untuk informasi tentang mengatur ukuran kertas, baca Mengatur ukuran kertas salinan.
- Untuk informasi tentang mengatur jenis kertas, baca Mengatur jenis kertas salinan.
- Untuk informasi tentang mengatur kualitas hasil salinan, baca Meningkatkan kualitas atau kecepatan salinan.

Anda dapat mempelajari bagaimana mengerjakan proyek-proyek salin foto, seperti membuat salinan foto tanpa garis dekoratif, memperbesar dan memperkecil salinan foto agar pas dengan keinginan Anda, membuat salinan foto rangkap pada satu halaman, dan melakukan peningkatan kualitas salinan foto-foto yang pucat.









Mengatur ukuran kertas salinan

Anda dapat mengatur ukuran kertas pada HP All-in-One Anda. Ukuran kertas yang Anda pilih harus sama dengan ukuran kertas yang dimuatkan pada baki kertas. Pengaturan ukuran default kertas untuk penyalinan adalah Automatic [Otomatis], agar HP All-in-One mendeteksi ukuran kertas di baki kertas.

- Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki kertas.
- Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan pada
- Tekan Menu Salin sampai Copy Paper Size [Ukuran Kertas Salin] muncul.

- Tekan ► sampai ukuran kertas yang sesuai muncul.
- 5. Tekan OK untuk memilih ukuran kertas yang ditampilkan.
- 6. Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.

Paper Type [Jenis Kertas]	Pengaturan ukuran kertas yang disarankan.
Copier, multi-guna, atau kertas kosong	Letter atau A4
Kertas inkjet	Letter atau A4
Iron-on transfer	Letter atau A4
Kertas kop	Letter atau A4
Kertas foto	10 x 15 cm atau 10 x 15 cm Tanpa bingkai
	13 x 18 cm atau 13 x 18 cm Tanpa bingkai
	10 x 15 cm atau 10 x 15 cm Tanpa bingkai
	13 x 18 cm atau 12 x 18 cm Tanpa bingkai
	Letter atau Letter Tanpa bingkai
	A4 atau A4 Tanpa bingkai
	L-size atau L-size Tanpa bingkai (hanya Jepang)
Kartu Hagaki	Hagaki atau Hagaki Tanpa bingkai (hanya Jepang)
Film transparansi	Letter atau A4

Mengatur jenis kertas salinan

Anda dapat mengatur jenis kertas pada HP All-in-One Anda. Pengaturan jenis default kertas untuk penyalinan adalah **Automatic [Otomatis]**, agar HP All-in-One mendeteksi jenis kertas di baki kertas.

Jika Anda menyalin ke kertas khusus, atau jika Anda mendapatkan kualitas cetak yang buruk dengan menggunakan pengaturan Automatic [Otomatis], Anda dapat mengatur jenis kertas secara manual dari Copy Menu [Menu Salin].



Catatan HP All-in-One tidak dapat mendeteksi film transparansi secara otomatis. Untuk hasil terbaik, atur jenis kertas menjadi **Transparency** [**Transparansi**]sebelum mencetak atau menyalin pada film transparansi.

- Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki kertas.
- Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan pada kaca.
- 3. Tekan Menu Salin sampai Copy Paper Type [Jenis Kertas Salin] muncul.

- 4. Tekan ▶ sampai jenis kertas yang sesuai muncul, lalu tekan OK.
- 5. Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.

Bacalah tabel di bawah ini untuk menentukan pengaturan jenis kertas mana yang harus dipilih berdasarkan kertas yang dimuat di baki kertas.

Paper Type [Jenis Kertas]	Pengaturan panel kontrol
Kertas copier atau kop surat	Plain Paper
HP Bright White Paper	Plain Paper
HP Premium Plus Photo Paper Glossy	Premium Photo
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (dop)	Premium Photo
HP Premium Plus Photo Paper 10,16 x 15,24 cm	Premium Photo
HP Photo Paper	Photo Paper
HP Everyday Photo Paper	Everyday Photo
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss	Everyday Matte
Kertas foto yang lain	Foto yang lain
HP Iron-On Transfer (untuk kain berwarna)	Iron-On
HP Iron-On Transfer (untuk kain cerah atau putih)	Iron-On Mirrored
HP Premium Paper	Premium Inkjet
Kertas inkjet yang lain	Premium Inkjet
HP Professional Brochure [Brosur Profesional HP]& Flyer Paper [Kertas Flyer] (Glossy)	Brochure Glossy
HP Professional Brochure [Brosur Profesional HP] & Flyer Paper [Kertas Flyer] (Matte)	Brochure Matte
HP Premium atau Premium Plus Inkjet Transparency Film	Transparency
Film transparansi yang lain	Transparency
Plain Hagaki (hanya Jepang)	Plain Paper
Glossy Hagaki (hanya Jepang)	Premium Photo
L (khusus Jepang)	Premium Photo

Meningkatkan kualitas atau kecepatan salinan

HP All-in-One menyediakan tiga pilihan yang dapat mempengaruhi kecepatan penyalinan dan kualitas salinan.

- Normal menghasilkan output berkualitas tinggi dan direkomendasikan sebagai pengaturan bagi sebagian besar penyalinan Anda. Normal menyalin lebih cepat daripada Best [Terbaik].
- Best [Terbaik] menghasilkan kualitas terbaik untuk semua kertas dan meniadakan efek bergaris yang kadang-kadang muncul di bagian gambar yang padat. Best [Terbaik] menyalin lebih lambat daripada pengaturan kualitas lain.
- Fast [Cepat] menyalin lebih cepat daripada pengaturan Normal. Mutu teks setara dengan pengaturan Normal, tetapi kualitas gambar mungkin lebih rendah.
 Pengaturan Fast [Cepat] menggunakan tinta lebih sedikit dan memperpanjang umur print cartridge Anda.

Untuk mengubah mutu salinan dari panel kontrol


- 1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3. Tekan Menu Salin sampai Copy Quality [Kualitas Salinan] muncul.
- 4. TekanTekan ▶ sampai pengaturan kualitas yang sesuai muncul, lalu tekan OK.
- Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.

Membuat salinan rangkap dari sumber asli yang sama


Anda dapat mengatur jumlah salinan dari panel kontrol atau dari perangkat lunak **HP Image Zone**.

- 1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2. Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3. Tekan Jumlah Salinan.

(Jumlah maksimum salinan bervariasi berdasarkan modelnya.)



Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.
 Dalam contoh ini, HP All-in-One membuat enam salinan foto asli berukuran 10 x 15 cm.



Menyalin dokumen halaman rangkap dua hitam putih

Anda dapat menggunakan HP All-in-One untuk menyalin sebuah dokumen berisi satu atau beberapa halaman berwarna atau hitam putih. Dalam contoh ini, HP All-in-One digunakan untuk menyalin sebuah sumber asli dua halaman hitam-putih.



- 1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- Muatkan halaman pertama sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3. Tekan Mulai Salin Hitam.
- 4. Ambil halaman pertama dari kaca dan masukkan halaman yang kedua.
- Tekan Mulai Salin Hitam.

Membuat salinan tanpa bingkai untuk foto $10 \times 15 \text{ cm}$ (4 x 6 inci)

Anda dapat menggunakan pengaturan **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]** untuk membuat salinan foto tanpa bingkai. Untuk mendapatkan cetakan tanpa bingkai dengan tidak mengubah proporsi sumber asli, HP All-in-One mungkin akan memotong sebagian gambar di sekitar margin gambar. Dalam kebanyakan kasus, pemotongan ini tidak akan terlihat.

Untuk mutu terbaik saat menyalin foto, masukkan kertas foto pada baki kertas dan ubah pengaturan salinan Anda untuk jenis kertas yang benar dan atur peningkatan foto. Anda mungkin juga ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas superior. Dengan print cartridge tiga-warna dan print cartridge foto terpasang, Anda memiliki sistem enam tinta. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan print cartridge foto.

Untuk menyalin foto dari panel kontrol

1. Masukkan kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki kertas.



Catatan Untuk membuat salinan tanpa bingkai, Anda harus menggunakan kertas foto (atau kertas khusus lainnya). Jika HP All-in-One mendeteksi kertas yang dimasukkan dalam baki kertas adalah kertas biasa, maka

- salinan yang dihasilkan bukan salinan tanpa bingkai. Jika tidak, salinan yang dihasilkan akan berupa salinan tanpa bingkai.
- 2. Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- Tekan Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar].
 Menu Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar] muncul.
- Tekan ▶ sampai Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh] muncul, lalu tekan OK.
- 5. Tekan Mulai Salin Warna.

HP All-in-One akan membuat salinan tanpa bingkai 10x15 cm dari foto sumber asli, seperti terlihat di bawah ini.





Tip Jika hasilnya disertai bingkai, maka aturlah ukuran kertas sesuai pilihan menu Borderless [Tanpa bingkai], pilih jenis kertas Photo Paper [Kertas Foto], atur peningkatan Photo [Foto], kemudian ulangi.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur ukuran kertas, baca Mengatur ukuran kertas salinan.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur jenis kertas, baca Mengatur jenis kertas salinan.
- Untuk informasi tentang mengatur peningkatan Photo [Foto], baca Memperbaiki bagian-bagian terang pada salinan Anda.

Menyalin foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci) pada kertas ukuran penuh (full-size)

Anda dapat menggunakan pengaturan Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh] untuk memperbesar atau memperkecil sumber asli Anda untuk mengisi area yang dapat dicetak dari ukuran kertas yang dimuat di baki kertas. Pada contoh ini, Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh] digunakan untuk memperbesar foto 10 x 15 cm untuk membuat salinan tanpa bingkai ukuran penuh Ketika menyalin foto, Anda mungkin ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas cetak yang prima. Dengan print cartridge tiga-warna dan print cartridge foto terpasang, Anda memiliki sistem enam tinta. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan print cartridge foto.



Catatan Untuk mendapatkan cetakan tanpa garis dekoratif dengan tidak mengubah proporsi sumber asli, HP All-in-One mungkin akan memotong sebagian gambar di sekitar margin gambar. Dalam kebanyakan kasus, pemotongan ini tidak akan terlihat.



Untuk menyalin foto ke halaman ukuran penuh dari panel kontrol



Catatan Fitur ini tidak akan berfungsi dengan benar jika kaca dan tutup belakangnya tidak bersih. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan HP All-in-One.

1. Muatkan kertas foto ukuran letter atau A4 pada baki kertas.



Catatan Untuk membuat salinan tanpa bingkai, Anda harus menggunakan kertas foto (atau kertas khusus lainnya). Jika HP All-in-One mendeteksi kertas yang dimasukkan dalam baki kertas adalah kertas biasa, maka salinan yang dihasilkan bukan salinan tanpa bingkai. Jika tidak, salinan yang dihasilkan akan berupa salinan tanpa bingkai.

- Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
 Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- Tekan Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar].
- 4. Tekan ▶ sampai Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh] muncul, lalu tekan OK.
- 5. Tekan Mulai Salin Warna.




Tip Jika hasilnya disertai bingkai, atur ukuran kertas menjadi Letter Borderless [Letter Tanpa bingkai] atau A4 Borderless [A4 Tanpa bingkai], pilih jenis kertas Photo Paper [Kertas Foto], atur peningkatan Photo [Foto] lalu ulangi.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur ukuran kertas, baca Mengatur ukuran kertas salinan.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur jenis kertas, baca Mengatur jenis kertas salinan.
- Untuk informasi tentang mengatur peningkatan Photo [Foto], baca Memperbaiki bagian-bagian terang pada salinan Anda.

Menyalin satu foto beberapa kali dalam satu halaman

Anda dapat mencetak beberapa salinan sumber asli pada satu halaman dengan memilih ukuran gambar dari menu Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar].

Setelah Anda memilih salah satu ukuran yang tersedia, Anda mungkin akan ditanya apakah Anda ingin mencetak beberapa salinan foto untuk memenuhi kertas yang telah Anda masukkan pada baki kertas.

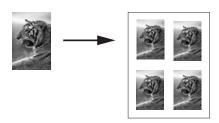

Untuk menyalin foto beberapa kali di satu halaman dari panel kontrol

- 1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
 - Tip Untuk kualitas terbaik saat menyalin foto, muatkan kertas foto pada baki kertas.
- Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
 Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3. Tekan Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar].
- Tekan ▶ sampai Image Size [Ukuran Gambar] muncul, lalu tekan OK.
- 5. Tekan ▶ untuk memilih ukuran salinan foto yang Anda inginkan, lalu tekan OK. Tergantung dari ukuran gambar yang Anda pilih, pertanyaan Many on Page? [Banyak di satu halaman?] mungkin akan muncul untuk menentukan apakah anda ingin mencetak banyak salinan foto untuk mengisi dalam satu kertas di baki kertas, atau hanya satu salinan.
 - Sejumlah ukuran yang besar tidak akan memunculkan pertanyaan berapa jumlah gambar yang akan dicetak. Dalam hal ini, hanya satu gambar akan disalin ke halaman tersebut.
- Jika pertanyaan Many on Page? [Banyak di satu halaman?] muncul, tekan ►
 untuk memilih Yes [Ya] atau No [Tidak], lalu tekan OK.
- 7. Tekan Mulai Salin Warna.

Mengatur kembali ukuran halaman sumber asli dengan menggunakan pengaturan custom (sesuaikan)

Anda juga dapat menggunakan pengaturan custom sendiri untuk memperkecil atau memperbesar salinan sumbar asli.

- 1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki kertas.
- Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan pada kaca.
- 3. Tekan Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar].
- Tekan ► sampai Custom 100% muncul, lalu tekan OK.
- 5. Tekan ◀ atau ▶ untuk mengubah persentase perkecil/perbesar, lalu tekan OK.
 - Tip Jika Anda menekan terus tombol panah, persentase perkecil/perbesar akan berubah dengan interval 5.
- 6. Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.

Mengubah ukuran sumber asli agar termuat pada kertas letter atau A4

Apabila gambar atau teks sumber asli Anda memenuhi seluruh halaman tanpa menyisakan margin, gunakan fitur **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]** untuk memperkecil ukuran sumber asli dan mencegah pemotongan yang tidak diinginkan pada teks atau gambar di pinggir-pinggir halaman.





Tip Anda dapat pula menggunakan Fit to Page [Sesuaikan Halaman] untuk memperbesar sebuah foto kecil agar termuat pas pada bidang pencetakan satu halaman penuh. Untuk melakukan hal ini tanpa mengubah proporsi sumber asli atau memotong sisi-sisinya, HP All-in-One mungkin akan meninggalkan ruang putih yang tidak merata di sekeliling sisi-sisi kertas.


Untuk mengubah ukuran dokumen dari panel kontrol

- Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- Tekan Menu Salin sampai Copy Paper Size [Ukuran Kertas Salin] muncul.
- 4. Tekan ▶ sampai Letter atau A4 muncul, sesuai keperluan, lalu tekan OK.
- Tekan Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar].
- 6. Tekan ▶ sampai Fit to Page [Sesuaikan Halaman] muncul, lalu tekan OK.
- Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.

Menyalin sumber asli yang sudah pudar

Anda dapat menggunakan pilihan Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap] untuk menyesuaikan kecerahan dan kepekatan salinan yang Anda buat. Anda juga dapat menyesuaikan intensitas warna untuk membuat warna pada salinan Anda lebih jelas atau lebih pudar.

- 1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- Tekan Menu Salin sampai Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap] muncul.
- 4. Tekan ▶ untuk mempergelap salinan, lalu tekan OK.



5. Tekan Menu Salin sampai Color Intensity [Intensitas Warna] muncul.

6. Tekan ▶ untuk menjadikan gambar lebih cerah, lalu tekan OK.



Catatan Anda dapat pula menekan ◀ untuk membuat gambar lebih pucat.

Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.

Menyalin dokumen yang telah difaks beberapa kali

Anda dapat menggunakan fitur **Enhancements** [Peningkatan] untuk menyesuaikan kualitas dokumen teks dengan mempertajam pinggir-pinggir teks hitam atau untuk menyesuaikan potret dengan meningkatkan warna-warna cahaya yang jika tidak akan kelihatan putih.

Peningkatan Mixed [Mix] merupakan pilihan default. Gunakan peningkatan Mixed [Mix] untuk menajamkan pinggir-pinggir sumber asli.

Untuk menyalin dokumen yang sudah pudar dari panel kontrol

- Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3. Tekan Menu Salin sampai Enhancements [Peningkatan] muncul.
- 4. Tekan ▶ sampai Text [Teks] muncul, lalu tekan OK.
- 5. Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.

Tip Apabila terjadi hal berikut ini, nonaktifkan peningkatan Text [Teks] dengan memilih Foto atau None [Tidak Ada]:

- Titik-titik warna mengelilingi sebagian teks pada salinan Anda
- Karakter besar berwarna hitam tampak kotor (tidak halus)
- Obyek atau garis tipis berwarna mengandung bagian berwarna hitam
- Area putih atau bagian horisontal yang kasar muncul di area abu-abu terang sampai menengah

Memperbaiki bagian-bagian terang pada salinan Anda

Anda dapat menggunakan peningkatan **Photo [Foto]** untuk meningkatkan warna-warna cahaya yang bila tidak mungkin akan tampak putih. Anda juga dapat menggunakan peningkatan **Photo [Foto]** untuk menghilangkan atau mengurangi salah satu dari halhal di bawah ini yang mungkin terjadi ketika menyalin dengan peningkatan **Text [Teks]**:

- Titik-titik warna mengelilingi sebagian teks pada salinan Anda
- Karakter besar berwarna hitam tampak kotor (tidak halus)
- Obyek atau garis tipis berwarna mengandung bagian berwarna hitam
- Area putih atau bagian horisontal yang kasar muncul di area abu-abu terang sampai menengah

Untuk menyalin foto yang sudah terlalu lama dipajang dari panel kontrol

1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.




Tip Untuk kualitas terbaik saat menyalin foto, muatkan kertas foto pada baki kertas.

- Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- Tekan Menu Salin sampai Enhancements [Peningkatan] muncul.
- Tekan ▶ sampai Photo [Foto] muncul, lalu tekan OK.
- Tekan Mulai Salin Warna.

Sangatlah mudah mengatur pengaturan Enhancement [Peningkatan] untuk foto dan dokumen-dokumen lain yang Anda salin dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP All-in-One Anda. Dengan sekali klik tombol mouse, Anda dapat mengatur sebuah foto yang akan Anda salin dengan peningkatan Photo [Foto], dokumen teks yang akan Anda salin dengan peningkatan Text [Teks], atau dokumen yang berisi gambar dan sekaligus teks yang akan Anda salin dengan mengaktifkan peningkatan Photo [Foto] dan Text [Teks]. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

Membuat poster

Anda dapat menggunakan fitur Poster untuk membuat salinan sumber asli Anda yang diperbesar pada bagian-bagian dan menatanya menjadi sebuah poster.



Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.



Tip Saat Anda menyalin foto pada poster, gunakan kertas foto ukuran penuh untuk mendapatkan salinan berkualitas terbaik.

- Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
 - Apabila Anda menyalin sebuah foto, tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- Tekan Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar].
- Tekan ▶ sampai Poster muncul, lalu tekan OK. Ukuran poster default adalah dua kali lebar halaman.
- 5. Tekan ▶ untuk mengubah lebar poster.
- Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna. Setelah Anda memilih lebar poster, HP All-in-One akan menyesuaikan panjang poster secara otomatis untuk mempertahankan proporsi sumber aslinya.



Tip Apabila sumber asli tidak dapat diperbesar hingga ukuran poster yang dipilih karena melampaui persentase zoom (pembesaran) maksimum, sebuah pesan kesalahan akan muncul yang memberitahu Anda untuk menggunakan lebar yang lebih kecil. Pilih ukuran poster yang lebih kecil dan ulangi penyalinan.

Setelah poster dicetak, trim bagian tepi lembaran dan rekatkan lembaran-lembaran tersebut satu sama lain.

Anda bahkan dapat lebih kreatif lagi dalam menangani foto-foto Anda dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone yang menyertai HP All-in-One Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

Menyiapkan iron-on transfer warna

Anda dapat menyalin gambar atau teks pada iron-on transfer, lalu menyetrikanya di atas T-shirt, sarung bantal, taplak, atau jenis kain lainnya.



Tip Cobalah menerapkan transfer T-shirt pada pakaian bekas lebih dulu.

- Muatkan kertas iron-on transfer pada baki kertas.
- Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan
 - Apabila Anda menyalin sebuah foto, tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- Tekan Menu Salin sampai Copy Paper Type [Jenis Kertas Salin] muncul.
- Tekan ▶ sampai Iron-On atau Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik] muncul, lalu tekan OK.
 - Pilih Iron-On sebagai jenis kertas jika Anda menggunakan HP Iron-On Transfers for color fabrics. Jika Anda menggunakan HP Iron-On Transfers for color fabrics gambar tidak perlu dibalik untuk pencetakan pada kain.
 - Pilih Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik] jika Anda menggunakan HP Iron-On Transfers for light or white fabrics. HP All-in-One secara otomatis menyalin gambar terbalik dari sumber aslinya sehingga akan ditampilkan dengan benar saat Anda menyetrikanya pada kain putih atau berwarna cerah.
- Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.

Mengubah pengaturan default penyalinan

- Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki kertas.
- Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan pada kaca.
- Buat perubahan yang diperlukan pada pengaturan dalam Copy Menu [Menu
- 4. Tekan Menu Salin sampai Set New Defaults [Atur Default Baru] muncul.
- Tekan ▶ sampai Yes [Ya] muncul.
- Tekan OK untuk menerima pengaturan yang dibuat sebagai pengaturan default yang baru.

7. Tekan Mulai Salin Hitam atau Mulai Salin Warna.

Pengaturan yang Anda buat di sini hanya disimpan pada HP All-in-One. Perubahan tersebut tidak akan menyesuaikan pengaturan dalam perangkat lunak. Anda dapat menyimpan pengaturan yang paling sering digunakan melalui perangkat lunak HP Image Zone yang menyertai HP All-in-One. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

Menghentikan penyalinan

→ Untuk menghentikan penyalinan, tekan Batal pada panel kontrol.

8 Menggunakan Fitur Pindai

Pemindaian merupakan proses mengubah teks dan gambar ke dalam format elektronik untuk komputer Anda. Anda dapat memindai apa saja: foto, artikel majalah, dan dokumen teks, asalkan Anda hati-hati karena kaca HP All-in-One akan mudah tergores. Memindai ke kartu memori menjadikan citra hasil pindai lebih mudah disimpan dan dibawa.

Anda dapat menggunakan fitur pemindaian pada HP All-in-One untuk hal-hal di bawah ini:

- Memindai teks dari artikel ke dalam program pengolah kata Anda dan mengutipnya untuk laporan.
- Mencetak kartu bisnis dan brosur dengan memindai logo dan menggunakannya dalam perangkat lunak penerbitan Anda.
- Mengirimkan foto ke teman dan kerabat dengan memindai cetakan-cetakan favorit Anda dan memasukkannya ke dalam pesan e-mail.
- Menciptakan inventaris fotografi rumah atau kantor Anda, atau mengarsipkan foto-foto berharga dalam album elektronik.



Catatan Pemindai teks (disebut juga optical character recognition atau OCR) memungkinkan Anda memindahkan artikel-artikel majalah, buku dan barang cetakan lainnya ke dalam pemroses kata favorit Anda (dan banyak program lainnya) sebagai teks yang dapat diedit sepenuhnya. Mempelajari bagaimana menggunakan OCR dengan benar penting jika Anda ingin mendapatkan hasil terbaik. Jangan berharap dokumen teks hasil pindai akan sempurna saat pertama kali Anda menggunakan perangkat lunak OCR. Menggunakan perangkat lunak OCR adalah seni yang memerlukan waktu dan latihan untuk menguasainya. Untuk informasi lebih lanjut tentang memindai dokumen, khususnya dokumen yang mengandung teks dan gambar, baca dokumentasi yang menyertai perangkat lunak OCR Anda.

Untuk menggunakan fitur pemindaian, HP All-in-One dan komputer Anda harus terhubung dan menyala. Perangkat lunak HP All-in-One harus diinstal dan dijalankan pada komputer Anda sebelum pemindaian. Untuk memastikan perangkat lunak HP All-in-One dapat digunakan pada komputer Windows, carilah ikon HP All-in-One pada baris sistem di sisi kanan bawah layar, di dekat jam. Pada Macintosh, perangkat lunak HP All-in-One selalu dijalankan.



Catatan Menutup ikon Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor dari baris sistem Windows dapat menyebabkan HP All-in-One Anda kehilangan beberapa fungsionalitas pemindaian dan mengakibatkan munculnya pesan kesalahan No Connection [Tidak Terhubung]. Jika ini terjadi, Anda dapat kembali ke fungsionalitas penuh dengan menghidupkan ulang komputer Anda atau dengan mengaktifkan perangkat lunak HP Image Zone.

Untuk informasi tentang cara memindai dari komputer, dan cara menyesuaikan, mengubah ukuran, memutar, memotong, dan mempertajam pindaian Anda, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat dalam perangkat lunak Anda

Bab ini berisi informasi tentang menggirim pindaian ke dan dari tujuan berbeda, dan menyesuaikan tampilan gambar.

Memindai ke suatu aplikasi

Anda dapat memindai sumber asli yang diletakkan di atas kaca secara langsung dari panel kontrol.

- Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2. Pada bidang Scan, tekan Pindai Ke.
 - Menu Scan To [Pindai Ke] muncul. Menu Scan To [Pindai Ke] mendaftar tujuan pindai, termasuk aplikasi, untuk apapun yang Anda pindai. Tujuan default adalah tujuan yang Anda pilih terakhir kali Anda menggunakan menu ini.
 - Menu Scan To [Pindai Ke] dapat dikonfigurasi. Anda dapat menetapkan aplikasi dan tujuan lainnya yang tersedia pada menu Scan To [Pindai Ke] dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone di komputer Anda.
- Untuk memilih aplikasi agar menerima pindaian, tekan ► sampai tujuan yang Anda inginkan terlihat pada layar panel kontrol, kemudian tekan Start Scan [Mulai Pindai].
 - Preview dari citra hasil pemindaian muncul pada jendela **HP Scan** di komputer, di mana anda dapat mengeditnya.
 - Untuk informasi lebih lengkap tentang mengedit preview citra, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** pada perangkat lunak Anda
- Mengedit tampilan citra pada jendela HP Scan. Setelah selesai, klik Accept [Terima].
 - Untuk informasi lebih lanjut tentang mengedit pindaian di jendela **HP Scan**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.
 - HP All-in-One mengirimkan pemindaian ke aplikasi yang dipilih. Misalnya, jika Anda memilih **HP Image Zone**, secara otomatis ia akan membuka dan menampilkan citra.

HP Image Zone memiliki banyak alat bantu yang dapat Anda gunakan untuk mengedit citra hasil pindai. Anda dapat memperbaiki kualitas gambar keseluruhan dengan menyesuaikan tingkat terang, ketajaman, rona warna atau saturasi. Anda juga dapat memotong, meluruskan, memutar atau mengatur ulang ukuran gambar. Jika citra hasil pindai tampak seperti yang Anda inginkan, Anda dapat membukanya dengan aplikasi lain, mengirimkannya melalui e-mail, menyimpannya ke file, atau mencetaknya. Untuk informasi lebih lengkap tentang menggunakan HP Image Zone, lihat bagian HP Gallery [Galeri HP] pada layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

Mengirimkan hasil pindai ke kartu memori

Anda dapat mengirimkan citra pindaian sebagai citra JPEG ke kartu memori yang terpasang di salah satu slot kartu memori HP All-in-One. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan fitur-fitur kartu memori untuk mendapatkan cetakan tanpa garis dekoratif dan halaman-halaman album dari citra pindaian. Hal ini juga memampukan Anda mengakses gambar pindaian dari perangkat lain yang mendukung kartu memori.

 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.

- Pada bidang Scan, tekan Pindai Ke.
 Menu Scan To [Pindai Ke] muncul, mendaftar berbagai pilihan dan tujuan. Tujuan default adalah tujuan yang Anda pilih terakhir kali Anda menggunakan menu ini.
- Tekan Scan To [Pindai Ke] sampai Memory Card [Kartu Memori] muncul pada layar panel kontrol.
- 4. Tekan Start Scan [Mulai Pindai].

HP All-in-One memindai gambar dan menyimpan file gambar pada kartu memori dalam format JPEG.

Menghentikan pemindaian

Untuk menghentikan pemindaian, tekan Batal pada panel kontrol, atau pada perangkat lunak HP Image Zone, klik Cancel [Batal].

Mencetak dari komputer Anda

HP All-in-One dapat digunakan dengan berbagai program aplikasi pencetakan. Petunjuk yang diberikan sedikit berbeda tergantung dari mana Anda mencetak. Windows PC atau Macintosh. Pastikan Anda mengikuti petunjuk sesuai sistem pengoperasian Anda dalam bab ini.

Selain kemampuan mencetak seperti diuraikan dalam bab ini, Anda dapat mencetak jenis pencetakan khusus seperti cetakan tanpa bingkai dan surat kabar; mencetak gambar secara langsung dari kartu memori atau kamera digital yang mendukung PictBridge; dan menggunakan gambar pindai dari proyek pencetakan pada HP Image Zone.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pencetakan dari kartu memori atau kamera digital, baca Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang melakukan pekerjaan pencetakan khusus atau mencetak gambar dalam HP Image Zone, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

Mencetak dari perangkat lunak aplikasi

Sebagian besar pengaturan cetak secara otomatis ditangani oleh perangkat lunak aplikasi yang Anda gunakan atau dari teknologi HP ColorSmart. Anda harus memilih pengaturan secara manual untuk mengubah kualitas cetak, mencetak pada kertas khusus dan film transparansi, atau menggunakan fitur khusus.

Untuk mencetak dari aplikasi perangkat lunak biasanya Anda harus membuat dokumen Anda (pengguna Windows)

- Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- Pada menu File di dalam perangkat lunak aplikasi, klik Print [Cetak].
- Pilih HP All-in-One sebagai printer.
- Jika Anda perlu mengubah pengaturan, klik tombol untuk membuka kotak dialog Properties [Properti].
 - Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, nama tombol ini biasanya adalah Properties [Properti], Options [Pilihan], Printer Setup [Atur Printer], Printer, atau Preferences [Preferensi].
- Pilih pilihan yang sesuai untuk pekerjaan pencetakan Anda dengan menggunakan fitur yang tersedia dalam tab Paper/Quality [Kertas/Kualitas], Finishing [Penyelesaian], Effects [Efek], Basics [Dasar], dan Color [Warna].



Tip Anda dapat dengan mudah memilih pilihan yang sesuai pekerjaan pencetakan Anda dengan memilih tugas pencetakan yang telah ditetapkan sebelumnya di tab Printing Shortcuts [Akses Cepat Pencetakan]. Klik tugas pencetakan pada daftar What do you want to do? [Apa yang ingin Anda lakukan?]. Pengaturan default untuk jenis tugas pencetakan dipilih dan ditampilkan pada tab Printing Shortcuts [Akses cepat Printer]. Jika perlu, Anda dapat menentukan pengaturan di sini, atau melakukan perubahan pada tab lainnya di dalam kotak dialog Properties [Properti].

- 6. Klik **OK** untuk menutup kotak dialog **Properties** [**Properti**].
- 7. Klik **Print [Cetak]** atau **OK** untuk mulai mencetak.

Untuk mencetak dari aplikasi perangkat lunak biasanya Anda harus membuat dokumen Anda (pengguna Macintosh)

- 1. Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2. Pilih HP All-in-One di Chooser (OS 9), Print Center [Pusat Cetak] (OS 10.2 atau sebelumnya), atau Printer Setup Utility [Fungsi Pengaturan Printer] (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
- 3. Dari menu **File** pada aplikasi perangkat lunak, pilih **Page Setup [Pengaturan Halaman]**.

Kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** muncul, disini Anda dapat menyesuaikan ukuran kertas, orientasi, dan skala.

- 4. Menentukan atribut halaman:
 - Pilih ukuran kertas.
 - Pilih orientasi.
 - Masukkan persentase penskalaan.



Catatan Untuk OS 9, kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** juga menyediakan pilihan untuk mencetak versi mirror dari sebuah citra (atau terbalik), dan mengatur margin halaman untuk pencetakan dua sisi.

- 5. Klik **OK**.
- 6. Dari menu **File** di aplikasi perangkat lunak Anda, pilih **Print [Cetak]**. Kotak dialog **Print [Cetak]** muncul. Jika Anda menggunakan OS 9, panel **General [Umum]** akan terbuka. Jika Anda menggunakan OS X, panel **Copies [Salinan] & Pages [Halaman]** akan terbuka.
- Ganti pengaturan cetak untuk masing-masing pilihan di pop-up menu, sesuai proyek Anda.
- 8. Klik **Print [Cetak]** untuk mulai mencetak.

Mengubah pengaturan cetak

Anda dapat memilih pengaturan cetak HP All-in-One untuk menangani hampir semua fungsi cetak.

Pengguna Windows

Sebelum Anda mengubah pengaturan cetak, Anda sebaiknya memutuskan apakah Anda ingin mengubah pengaturan hanya untuk pekerjaan mencetak yang sedang Anda lakukan saja, atau Anda ingin menjadikan pengaturan tersebut sebagai default untuk semua pekerjaan pencetakan berikutnya. Bagaimana Anda menampilkan pengaturan cetak bergantung pada apakah Anda ingin menerapkan perubahan itu untuk seluruh

pekerjaan pencetakan berikutnya atau hanya untuk pekerjaan yang sedang Anda kerjakan saja.

Untuk mengubah pengaturan cetak pada seluruh pekerjaan pencetakan selanjutnya

- Pada HP Director [Pengarah HP], klik Settings [Pengaturan], arahkan ke Print Settings [Pengaturan Cetak], lalu klik Printer Settings [Pengaturan Printer].
- 2. Ubah pengaturan cetak dan klik **OK**.

Untuk mengubah pengaturan cetak pada pekerjaan pencetakan saat ini

- 1. Pada menu File di dalam perangkat lunak aplikasi, klik Print [Cetak].
- Pastikan HP All-in-One merupakan printer yang dipilih.
- Klik tombol untuk membuka kotak dialog Properties [Properti].
 Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, nama tombol ini biasanya adalah Properties [Properti], Options [Pilihan], Printer Setup [Atur Printer], Printer, atau Preferences [Preferensi].
- 4. Ubah pengaturan cetak dan klik **OK**.
- 5. Klik Print [Cetak] atau OK pada kotak dialog Print [Cetak] untuk mencetak.

Pengguna Macintosh

Gunakan kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** dan **Print [Cetak]** untuk mengubah pengaturan tugas pencetakan Anda. Kotak dialog mana yang Anda gunakan tergantung pada pengaturan yang ingin Anda ubah.

Untuk mengubah ukuran kertas, orientasi, atau persentase skala

- Pilih HP All-in-One di Chooser (OS 9), Print Center [Pusat Cetak] (OS 10.2 atau sebelumnya), atau Printer Setup Utility [Fungsi Pengaturan Printer] (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
- Dari menu File pada aplikasi perangkat lunak, pilih Page Setup [Pengaturan Halaman].
- 3. Lakukan perubahan pada ukuran kertas, orientasi, dan pengaturan persentase skala, kemudian klik **OK**.

Untuk mengubah semua pengaturan cetak lainnya

- Pilih HP All-in-One di Chooser (OS 9), Print Center [Pusat Cetak] (OS 10.2 atau sebelumnya), atau Printer Setup Utility [Fungsi Pengaturan Printer] (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
- 2. Dari menu File di aplikasi perangkat lunak Anda, pilih Print [Cetak].
- 3. Ubah pengaturan cetak dan klik **Print [Cetak]** untuk mencetak pekerjaan pencetakan.

Menghentikan proses cetak

Proses pencetakan dapat dihentikan baik dari HP All-in-One atau komputer, namun demikian Anda disarankan untuk melakukannya dari HP All-in-One untuk hasil terbaik.

Bab 9

Untuk menghentikan proses pencetakan dari HP All-in-One

Tekan Batal pada panel kontrol. Lihat pesan Print Cancelled [Pencetakan Dibatalkan] pada layar panel kontrol. Jika tidak ada pesan yang muncul, tekan Batal sekali lagi.

10 Menggunakan HP Instant Share

HP Instant Share memudahkan Anda untuk berbagi-pakai foto dengan keluarga dan rekan Anda. Melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal pada komputer, Anda dapat memilih salah satu atau beberapa foto untuk dibagi-pakai, memilih tujuan, kemudian mengirimkannya. Anda bahkan dapat memasang foto Anda di album foto online atau layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

Dengan **HP Instant Share E-mail**, keluarga dan rekan akan selalu dapat mengambil foto-foto yang mereka inginkan -- kapasitas download sangat kecil dan tidak ada lagi kesulitan untuk menampilkan gambar. Sebuah pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda dikirim melalui link ke halaman Web dimana keluarga dan rekan dapat menampilkannya dengan mudah, berbagi-pakai, mencetak, dan menyimpan foto tersebut.

Gambaran umum

Jika HP All-in-One Anda terpasang USB, Anda dapat berbagi-pakai foto bersama keluarga dan rekan dengan menggunakan perangkat Anda dan perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal di komputer. Perangkat berkoneksi USB adalah HP All-in-One yang terhubung ke komputer melalui kabel USB. HP All-in-One menggunakan bantuan komputer untuk akses ke Internet.



Gunakan HP Instant Share untuk mengirim gambar dari HP All-in-One ke lokasi yang Anda pilih. Lokasi tujuan dapat berupa misalnya alamat e-mail, album foto online atau layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.



Catatan Anda pun dapat mengirim gambar ke HP All-in-One rekan atau keluarga yang terhubung ke jaringan atau printer foto. Untuk mengirim ke sebuah perangkat, Anda harus memiliki ID pengguna dan password HP Passport. Perangkat penerima harus diatur dan didaftarkan pada HP Instant Share. Anda juga harus memasukkan nama penerima yang terdaftar di mesin penerima. Instruksi lebih lanjut tersedia di langkah 6 Mengirim gambar menggunakan HP All-in-One.

Memulai

Untuk dapat menggunakan HP Instant Share dengan HP All-in-One, Anda harus menyediakan:

- Sebuah HP All-in-One tersambung ke komputer melalui kabel USB.
- Akses internet melalui komputer yang terhubung dengan HP All-in-One.
- Perangkat lunak HP Image Zone terinstal di komputer Anda. Pengguna Macintosh akan menemukan bahwa perangkat lunak aplikasi klien HP Instant Share juga terinstal.

Setelah Anda mengatur HP All-in-One dan menginstal perangkat lunak **HP Image Zone**, kini Anda siap berbagi-pakai foto melalui HP Instant Share. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur HP All-in-One Anda, lihat Panduan Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

Mengirim gambar menggunakan HP All-in-One

Gambar-gambar yang dikirim dapat berupa foto atau dokumen pindai. Selain HP All-in-One, Anda juga dapat menggunakan HP Instant Share untuk berbagi-pakai dengan rekan dan keluarga. Cukup dengan mentransfer foto dari kartu memori ke komputer atau memindai sebuah gambar, memilih salah satu atau beberapa gambar untuk dibagi-pakai, kemudian mengirimkannya ke tujuan yang Anda pilih.

Mengirim foto dari kartu memori

Foto-foto dari kartu memori ditransfer ke komputer Anda melalui perangkat lunak HP photo transfer. Setelah foto-foto itu ditransfer, gunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk berbagi-pakai foto Anda melalui HP Instant Share.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang mentransfer foto dari kartu memori, baca Mentransfer foto ke komputer Anda.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan perangkat lunak HP Image
 Zone untuk berbagi-pakai foto, baca Mengirim gambar dari komputer.

Mengirim gambar pindai

Anda dapat berbagi-pakai gambar pindai dengan menekan Pindai Ke pada panel kontrol. Untuk menggunakan Pindai Ke, tempatkan gambar menghadap ke bawah pada permukaan kaca, pilih lokasi tujuan pengiriman gambar Anda, dan mulai memindai.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang pemindaian gambar, baca Menggunakan Fitur Pindai.

Untuk mengirim gambar pindai dari HP All-in-One Anda

- Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- Tekan Pindai Ke pada panel kontrol HP All-in-One Anda.
 Menu Scan To [Pindai Ke] akan terlihat pada layar panel kontrol.
- 3. Gunakan panah ◀ dan ▶ untuk menyorot HP Instant Share.
- 4. Tekan OK atau Mulai Pindai untuk memilih tujuan.

Gambar dipindai kemudian ditampilkan pada komputer Anda.

Untuk pengguna Windows, perangkat lunak **HP Image Zone** terbuka pada komputer Anda. Tab **HP Instant Share** ditampilkan. Thumbnail dari gambar pindai terlihat di Baris Pilihan.

Untuk pengguna Macintosh, perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** terbuka pada komputer Anda. Thumbnail dari gambar yang dipindai terlihat pada jendela **HP Instant Share**.



Catatan Jika Anda menggunakan Macintosh OS versi sebelum X v10.2 (termasuk OS 9v9.1.5), foto-foto Anda akan disimpan di **HP Gallery [Galeri HP]** di Macintosh Anda. Klik **E-mail**. Mengirim gambar pindai sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti perintah pada layar komputer Anda.

5. Ikuti langkah-langkah yang sesuai untuk sistem operasi (OS) Anda:

Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows:

 Dari area Control [Kontrol] atau Work [Kerja] tab HP Instant Share, klik link atau ikon layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindai Anda.



Catatan Jika Anda mengklik See All Services [Lihat Semua Layanan], Anda dapat memilih di antara semua layanan yang tersedia di negara/regional Anda, misalnya: HP Instant Share E-mail dan Create Online Albums [Buat Album Online]. Ikuti petunjuk pada layar.

Layar Go Online [Online] ditampilkan di area Kerja.

b. Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.

Jika Anda sedang menggunakan Macintosh:

- Pastikan bahwa gambar pindai yang ingin Anda bagi ditampilkan pada jendela HP Instant Share.
 - Gunakan tombol untuk menghapus foto, atau tombol + untuk menambahkan foto ke jendela tersebut.
- b. Klik Continue [Lanjutkan] dan ikuti petunjuk pada layar.
- Dari daftar layanan HP Instant Share, pilih layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindai Anda.
- d. Ikuti petunjuk pada layar.
- 6. Dari layanan HP Instant Share E-mail, Anda dapat:
 - Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda yang dapat ditampilkan, dicetak, dan disimpan pada Web.
 - Membuka dan mengatur buku alamat e-mail. Klik Address Book [Buku Alamat], daftarkan pada HP Instant Share, dan buat account HP Passport.
 - Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat. Klik link yang sesuai.
 - Mengirim koleksi gambar ke perangkat rekan atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang didaftarkan ke perangkat oleh penerima di kotak teks E-mail address [Alamat e-mail] diikuti dengan @send.hp.com.
 Anda akan diminta konfirmasi masuk ke HP Instant Share dengan userid dan password HP Passport Anda.



Catatan Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport] pada layar Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]. Masukkan identitas pengguna dan password HP Passport.

Mengirim gambar dari komputer

Tambahan dalam menggunakan HP All-in-One untuk mengirim gambar melalui HP Instant Share, Anda dapat menggunakan fitur pada perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal di komputer Anda. Perangkat lunak **HP Image Zone** memungkinkan Anda memilih dan mengedit satu atau beberapa gambar, lalu mengakses HP Instant Share untuk memilih sebuah layanan (misalnya, **HP Instant Share E-mail**) dan mengirim gambar Anda. Paling sedikit, Anda dapat berbagi gambar melalui:

- HP Instant Share E-mail (kirim ke alamat e-mail)
- HP Instant Share E-mail (kirim ke perangkat)
- Album Online
- Penyelesaian akhir foto online (tersedia tergantung dari negara/regional)

Mengirim gambar dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone (Windows)

Anda dapat menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk berbagi-pakai gambar dengan rekan dan keluarga. Cukup buka **HP Image Zone**, pilih gambar yang ingin Anda bagi, dan kirimkan melalui layanan **HP Instant Share E-mail**.

- Klik dua kali ikon HP Image Zone pada desktop Anda.
 Jendela HP Image Zone akan ditampilkan pada komputer. Tab My Images [Gambar Saya] ditampilkan pada jendela tersebut.
- Pilih salah satu atau beberapa gambar dari folder penyimpanan.
 Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].



Catatan Gunakan editor gambar **HP Image Zone** untuk mengedit gambar untuk hasil yang Anda inginkan. Untuk informasi lebih lengkap, lihatlah layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

- Klik tab HP Instant Share.
 - Tab **HP Instant Share** ditampilkan pada jendela **HP Image Zone**.
- 4. Dari area **Control [Kontrol]** atau **Work [Kerja]** tab **HP Instant Share**, klik link atau ikon layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindai Anda.



Catatan Jika Anda mengklik See All Services [Lihat Semua Layanan], Anda dapat memilih di antara semua layanan yang tersedia di negara/regional Anda, misalnya: HP Instant Share E-mail dan Create Online Albums [Buat Album Online]. Ikuti petunjuk pada layar.

Layar Go Online [Online] terlihat di area Work [Kerja] tab HP Instant Share.

5. Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.

79

- 6. Dari layanan HP Instant Share E-mail, Anda dapat:
 - Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda yang dapat ditampilkan, dicetak, dan disimpan pada Web.
 - Membuka dan mengatur buku alamat e-mail. Klik Address Book [Buku Alamat], daftarkan pada HP Instant Share, dan buat account HP Passport.
 - Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat. Klik link yang sesuai.
 - Mengirim koleksi gambar ke perangkat rekan atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang didaftarkan ke perangkat oleh penerima di kotak teks E-mail address [Alamat e-mail] diikuti dengan @send.hp.com.
 Anda akan diminta konfirmasi masuk ke HP Instant Share dengan userid dan password HP Passport Anda.



Catatan Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport] pada layar Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]. Masukkan userid dan password HP Passport.

Mengirim gambar dari aplikasi perangkat lunak klien HP Instant Share (Macintosh OS X v10.2 dan versi lebih baru)



Catatan Macintosh OS X v10.2.1 dan v10.2.2 tidak didukung.

Anda dapat menggunakan aplikasi klien HP Instant Share untuk berbagi-pakai gambar dengan rekan dan keluarga. Cukup buka jendela HP Instant Share, pilih gambar yang akan Anda bagi, kemudian kirim melalui layanan **HP Instant Share E-mail**.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan perangkat lunak aplikasi klien HP Instant Share, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

Untuk menggunakan aplikasi klien HP Instant Share

- Pilih ikon HP Image Zone dari Dock.
 HP Image Zone akan ditampilkan pada desktop Anda.
- Pada HP Image Zone, klik tombol Services [Layanan] pada bagian atas jendela tersebut.
 - Sebuah daftar aplikasi akan terlihat pada bagian bawah **HP Image Zone**.
- 3. Pilih **HP Instant Share** dari daftar aplikasi.
 - Perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** akan dijalankan pada komputer Anda.
- 4. Gunakan tombol + untuk menambahkan gambar ke jendela, atau tombol untuk menghapus gambar.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan perangkat lunak aplikasi klien HP Instant Share, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

- Pastikan bahwa gambar yang ingin Anda bagi-pakai ditampilkan pada jendela HP Instant Share.
- 6. Klik Continue [Lanjutkan] dan ikuti petunjuk pada layar.

- 7. Dari daftar layanan HP Instant Share, pilih layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindaian Anda.
- 8. Ikuti petunjuk pada layar.
- 9. Dari layanan HP Instant Share E-mail, Anda dapat:
 - Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda yang dapat ditampilkan, dicetak, dan disimpan pada Web.
 - Membuka dan mengatur buku alamat e-mail. Klik Address Book [Buku Alamat], daftarkan pada HP Instant Share, dan buat account HP Passport.
 - Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat. Klik link yang sesuai.
 - Mengirim koleksi gambar ke perangkat rekan atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang didaftarkan ke perangkat oleh penerima di kotak teks E-mail address [Alamat e-mail] diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta konfirmasi masuk ke HP Instant Share dengan userid dan password HP Passport Anda.



Catatan Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport] pada layar Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]. Masukkan userid dan password HP Passport.

Berbagi-pakai gambar dengan menggunakan HP Image Zone (Macintosh OS X versi sebelum v10.2)



Catatan Macintosh OS X v10.0 dan v10.0.4 tidak didukung.

Anda dapat berbagi-pakai gambar dengan siapa saja yang memiliki alamat e-mail. Cukup aktifkan **HP Image Zone** lalu buka **HP Gallery [Galeri HP]**. Kemudian buat pesan e-mail baru dengan menggunakan aplikasi e-mail di komputer Anda.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian HP Gallery [Galeri HP] pada layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

Untuk menggunakan pilihan e-mail pada HP Image Zone

- Pilih ikon HP Image Zone dari Dock.
 - **HP Image Zone** terbuka pada desktop Anda.
- Di HP Image Zone, klik tombol Services [Layanan] di bagian atas jendela tersebut.
 - Daftar aplikasi muncul di bagian bawah HP Image Zone.
- 3. Pilih **HP Gallery [Galeri HP]** dari daftar aplikasi.
 - **HP Gallery [Galeri HP]** terbuka pada komputer Anda.
- Pilih satu atau beberapa gambar untuk dibagi-pakai.
 Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].
- Klik E-mail.
 - Program e-mail di komputer Macintosh Anda terbuka.
 - Kirim gambar sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

Berbagi-pakai gambar dengan menggunakan HP Director [Pengarah HP] (Macintosh OS 9)



Catatan Macintosh OS 9 v9.1.5 dan versi lebih baru serta v9.2.6 dan versi lebih baru **didukung**.

Anda dapat berbagi-pakai gambar dengan siapa saja yang memiliki alamat e-mail. Cukup aktifkan **HP Director [Pengarah HP]** lalu buka **HP Gallery [Galeri HP]**. Kemudian buat pesan e-mail baru dengan menggunakan aplikasi e-mail di komputer Anda.



Catatan Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian HP Gallery [Galeri HP] pada layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

Untuk menggunakan pilihan e-mail dalam HP Director [Pengarah HP]

- Klik ganda akses cepat HP Director [Pengarah HP] pada desktop Anda.
 Menu HP Director [Pengarah HP] terbuka pada desktop Anda.
- Klik ganda HP Gallery [Galeri HP].
 HP Gallery [Galeri HP] terbuka pada desktop Anda.
- Pilih satu atau beberapa gambar yang akan dibagi-pakai.
 Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].
- 4. Klik **E-mail**.

Program e-mail dalam komputer Macintosh Anda terbuka.

Kirim gambar sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

11 Memesan komponen

Anda dapat memesan print cartridge dan jenis kertas yang direkomendasikan HP secara online dari situs web HP.

Memesan kertas, film transparansi, atau media lainnya

Untuk memesan media seperti HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper HP, HP Premium Inkjet Transparency Film, atau HP Iron-On Transfers, kunjungi www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional Anda, ikuti petunjuk untuk memilih produk, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

Memesan print cartridge

Nomor pemesanan print cartridge berbeda-beda di tiap negara/regional. Jika nomor pemesanan yang terdapat dalam daftar pada buku petunjuk ini tidak sama dengan nomor print cartridge yang terpasang di HP All-in-One Anda, pesanlah print cartridge baru dengan nomor sesuai dengan yang terpasang pada perangkat Anda. HP All-in-One Anda mendukung print cartridge berikut ini.

Print cartridge	Nomor pemesanan HP
Print cartridge HP black inkjet	#94 16 ml print cartridge hitam
Print cartridge HP tri-color inkjet	#97 16 ml print cartridge warna #95 11 ml print cartridge warna
Print cartridge HP photo inkjet	#99 15 ml print cartridge foto warna

Anda pun dapat mengetahui nomor pemesanan untuk semua print cartridge yang sesuai dengan perangkat Anda dengan cara berikut ini:

- Untuk pengguna Windows: Pada HP Director [Pengarah HP], klik Settings
 [Pengaturan], pilih Print Settings [Pengaturan Cetak], lalu klik Printer Toolbox
 [Peralatan Printer]. Klik tab Estimated Ink Levels [Perkiraan Level Tinta], lalu klik Print Cartridge Ordering Information [Informasi Pemesanan Print Cartridge].
- Untuk pengguna Mac: Pada HP Director [Pengarah HP] (OS 9) atau HP Image Zone (OS X), pilih Settings [Pengaturan], lalu pilih Maintain Printer [Perawatan Printer].
 - Jika diminta, pilih HP All-in-One Anda, lalu klik **Utilities [Utilitas]**. Dari pop-up menu, pilih **Supplies [Persediaan]**.

Selain itu, Anda dapat menghubungi agen HP terdekat atau kunjungi www.hp.com/ support untuk mengkonfirmasikan nomor pemesanan print cartridge yang sesuai untuk negara/regional Anda.

Untuk memesan print cartridge HP All-in-One Anda, kunjungi www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional Anda, ikuti petunjuk untuk memilih produk, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

Memesan komponen lainnya

Untuk memesan komponen lainnya, seperti misalnya perangkat lunak HP All-in-One, salinan Panduan Pengguna, Panduan Pemasangan, atau produk suku cadang, hubungi nomor berikut ini:

- Di Amerika Serikat atau Kanada, hubungi 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- Di Eropa, hubungi nomor +49 180 5 290220 (Jerman) atau +44 870 606 9081 (Inggris).

Untuk memesan perangkat lunak HP All-in-One di negara/regional lain, hubungi nomor telepon untuk negara/regional Anda. Nomor yang terdaftar di bawah adalah nomor terbaru pada tanggal penerbitan buku petunjuk ini. Untuk melihat daftar nomor pemesanan terkini, kunjungi www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional Anda, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi tentang menghubungi dukungan teknis.

Negara/regional	Nomor telepon untuk pemesanan
Asia Pasifik (kecuali Jepang)	65 272 5300
Australia	1300 721 147
Eropa	+49 180 5 290220 (Jerman) +44 870 606 9081 (Inggris)
Selandia Baru	0800 441 147
Afrika Selatan	+27 (0)11 8061030
Amerika Serikat dan Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

12 Merawat HP All-in-One Anda

HP All-in-One hanya membutuhkan sedikit pemeliharaan. Kadang Anda harus membersihkan kaca dan penahan tutup dari debu yang melekat untuk memastikan bahwa salinan dan pindaian Anda tetap jelas. Suatu saat Anda juga akan perlu mengganti, menyelaraskan, atau membersihkan print cartridge. Bagian ini menyediakan petunjuk untuk menjaga HP All-in-One Anda tetap dalam kondisi kerja optimal. Lakukan prosedur perawatan sederhana ini bila diperlukan.

Membersihkan HP All-in-One

Bekas jari, noda, rambut, dan kotoran yang melekat pada kaca atau penahan tutup dapat menurunkan performa dan mempengaruhi beberapa fitur khusus seperti misalnya **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]**. Untuk memastikan hasil salinan dan pindaian tetap jelas, Anda perlu membersihkan kaca dan penahan tutup. Anda mungkin juga ingin membersihkan debu di bagian luar HP All-in-One.

Membersihkan kaca

Kaca yang kotor oleh bekas jari, noda, rambut, dan debu akan menurunkan performa dan mempengaruhi akurasi fungsi seperti misalnya Fit to Page [Sesuaikan Halaman].

- 1. Matikan HP All-in-One, cabut kabel listrik, dan angkat tutupnya.
- 2. Bersihkan kaca dengan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi dengan larutan pembersih kaca nonabrasif.



Peringatan Jangan gunakan pembersih abrasif, aseton, benzena, atau karbon tetraklorida pada kaca; karena akan merusak permukaannya. Jangan menggunakan atau menyemprotkan cairan pada permukaan kaca; cairan dapat meresap ke bawah permukaan kaca dan merusak perangkat.

 Keringkan kaca dengan chamois atau spons selulosa untuk mencegah timbulnya noda

Membersihkan penahan tutup

Kotoran kecil dapat terakumulasi pada penahan dokumen putih yang terletak di bawah tutup HP All-in-One.

- 1. Matikan HP All-in-One, cabut kabel listrik, dan angkat tutupnya.
- 2. Bersihkan penahan dokumen putih dengan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi dengan sabun lembut dan air hangat.
- 3. Cuci penahan dengan hati-hati untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Jangan menggosok penahan.
- 4. Keringkan penahan dengan chamois atau kain lembut.



Peringatan Jangan gunakan kertas pembersih, karena kaca dapat tergores.

Jika harus dibersihkan lebih lanjut, ulangi langkah sebelumnya dengan mengunakan isopropil (rubbing) alkohol, dan seka seluruh permukaan penahan dengan kain pembersih untuk menghilangkan sisa alkohol.



Peringatan Berhati-hatilah untuk tidak menumpahkan alkohol pada permukaan kaca atau bagian yang dicat pada HP All-in-One, karena alkohol dapat merusak perangkat printer.

Membersihkan bagian luar

Gunakan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi untuk menyeka debu, kotoran, dan noda pada penutup. Bagian dalam HP All-in-One tidak perlu dibersihkan. Jauhkan cairan dari panel kontrol dan bagian dalam HP All-in-One.



Peringatan Untuk menghindari kerusakan di bagian HP All-in-One yang berlapis cat, jangan menggunakan alkohol atau produk pembersih berbahan dasar alkohol pada panel kontrol, tutup, atau bagian perangkat yang berlapis cat.

Memeriksa level tinta yang tersisa

Anda dapat dengan mudah memeriksa level tinta untuk menentukan kapan Anda harus mengganti print cartridge. Suplai level menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa dalam print cartridge.



L Tip Anda pun dapat mencetak laporan swauji untuk memeriksa print cartridge yang perlu diganti. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mencetak laporan swauji.

Untuk memeriksa level tinta dari HP Director [Pengarah HP] (Windows)

Pada HP Director [Pengarah HP], klik Settings [Pengaturan], pilih Print Settings [Pengaturan Cetak], lalu klik Printer Toolbox [Peralatan Printer].



Catatan Anda pun dapat membuka Printer Toolbox [Peralatan Printer] dari kotak dialog Print Properties [Properti Printer]. Pada kotak dialog Print Properties [Properti Printer], klik tab Services [Perbaikan], lalu klik Service this device [Perbaiki Perangkat ini] .

Klik tab Estimated Ink Levels [Perkiraan Level Tinta]. Perkiraan level tinta print cartridge muncul.


Untuk memeriksa level tinta dari perangkat lunak HP Image Zone (Macintosh)

- Pada HP Director [Pengarah HP] (OS 9) atau HP Image Zone (OS X), pilih Settings [Pengaturan], Ialu pilih Maintain Printer [Perawatan Printer].
- Jika kotak dialog Select Printer [Pilih Printer] muncul, pilih HP All-in-One Anda, 2. lalu klik Utilities [Utilitas].
- Dari pop-up menu, pilih Ink Level [Level Tinta]. Perkiraan level tinta print cartridge muncul.

Mencetak laporan swauji

Jika Anda mengalami masalah dalam pencetakan, cetak laporan swauji sebelum mengganti print cartridge. Laporan ini memberikan informasi penting untuk berbagai aspek pada perangkat Anda, termasuk print cartridge.

- 1. Masukkan kertas putih berukuran letter, A4, atau legal ke dalam baki kertas.
- Tekan Atur sampai Print Report [Cetak Laporan] muncul, lalu tekan OK. Self-Test Report [Laporan Swauji] muncul.
- Tekan OK.
- 4. HP All-in-One akan mencetak laporan swauji, yang mengindikasikan sumber gangguan pencetakan. Sebuah contoh dari area percobaan tinta pada laporan swa-uji diperlihatkan di bawah ini.

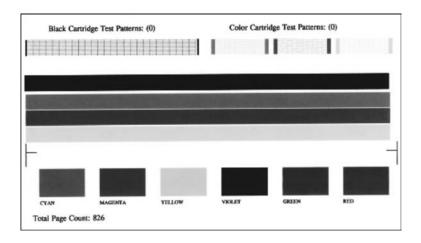

- 5. Pastikan pola pengujian seragam dan menunjukkan grid lengkap. Jika terdapat lebih banyak pola garis yang cacat, ini mungkin merupakan petunjuk adanya masalah dengan saluran tinta. Anda mungkin perlu membersihkan print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan print cartridge.
- 6. Pastikan garis warna memenuhi halaman. Jika garis hitam hilang, pudar, beralur, atau memperlihatkan garis-garis, ini menunjukkan adanya masalah dengan print cartridge hitam atau foto di slot kanan. Jika salah satu dari tiga garis hitam yang ada hilang, pudar, beralur, atau memperlihatkan garis-garis, ini menunjukkan adanya masalah dengan print cartridge tiga-warna di slot kiri.
- Pastikan blok warna memiliki konsistensi yang seragam dan mewakili warna yang terdapat di bawah ini.
 - Anda harus melihat blok warna sian, magenta, kuning, ungu, hijau, dan merah. Jika blok warna hilang atau jika warna blok terlihat kotor atau tidak cocok dengan label yang ditunjukkan di bawah blok, ini menandakan bahwa print cartridge tigawarna telah kehabisan tinta. Anda mungkin perlu mengganti print cartridge. Untuk

- informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca Mengganti print cartridge.
- 8. Periksa blok warna dan garis warna terhadap guratan atau garis putih. Gurat warna mungkin mengindikasikan saluran tinta yang tersumbat atau kontak yang kotor. Anda mungkin perlu membersihkan print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut tentang membersihkan print cartridge, baca Membersihkan print cartridge. Jangan bersihkan dengan alkohol.




Catatan Sebagai contoh untuk pola percobaan, garis warna, dan blok warna dari print cartridge normal dan print cartridge rusak, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat pada perangkat lunak Anda.

Menangani print cartridge

Untuk menjamin kualitas cetak terbaik dari HP All-in-One Anda, beberapa prosedur perawatan sederhana harus dilakukan. Bagian ini dilengkapi dengan petunjuk penanganan print cartridge dan instruksi pemasangan, penyelarasan serta cara membersihkan print cartridge.

Menangani print cartridge

Sebelum Anda mengganti atau membersihkan print cartridge, Anda harus mengetahui nama komponen tersebut dan cara menanganinya.

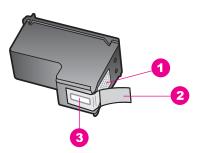

- 1 Kontak berwarna perak
- 2 Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
- 3 Saluran tinta di bawah pita

Tahan print cartridge di bagian plastik hitam, dengan label di atas. Jangan menyentuh kontak berwarna perak atau saluran tinta.







Peringatan Hati-hati jangan sampai print cartridge terjatuh. Ini akan merusaknya, dan tidak dapat digunakan lagi.

Mengganti print cartridge

Jika level print cartridge rendah, sebuah pesan akan terlihat di layar panel kontrol.



Catatan Anda juga dapat memeriksa perkiraan jumlah tinta yang tersisa pada cartridge melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP All-in-One Anda. Untuk informasi, baca Memeriksa level tinta yang tersisa.

Saat pesan peringatan level tinta-rendah muncul di layar panel kontrol, pastikan Anda telah memiliki persediaan print cartridge penggantinya. Anda juga sebaiknya mengganti print cartridge ketika teks terlihat kurang jelas atau bila Anda mengalami masalah kualitas cetak yang terkait dengan print cartridge.



Tip Anda juga dapat menggunakan instruksi ini untuk mengganti print cartridge hitam dengan print cartridge foto untuk pencetakan foto berwarna berkualitas tinggi.

Untuk mengetahui nomor pemesanan semua print cartridge yang sesuai dengan HP All-in-One Anda, baca Memesan print cartridge. Untuk memesan print cartridge HP All-in-One Anda, kunjungi www.hp.com. Jika diminta, pilih negara/regional Anda, ikuti petunjuk untuk memilih produk, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

Untuk mengganti print cartridge


1. Pastikan HP All-in-One menyala.



Peringatan Jika HP All-in-One mati saat Anda mengangkat pintu akses print-carriage untuk meraih print cartridge, HP All-in-One tidak akan melepaskan cartridge untuk penggantian. Anda dapat merusak HP All-in-One jika print cartridge tidak terpasang dengan aman di sisi kanan saat Anda mencoba mengeluarkannya.

2. Buka pintu akses print-carriage dengan mengangkat dari bagian tengah depan perangkat, hingga pintu terkunci.

Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP All-in-One.

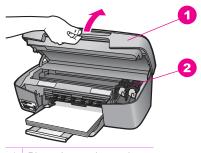


- 1 Pintu akses print carriage
- 2 Print carriage


3. Tunggu sampai print carriage berhenti dan diam, kemudian tekan sedikit pada print cartridge untuk melepaskannya.

Jika Anda mengganti print cartridge tiga-warna, keluarkan print cartridge dari slot di sisi kiri.

Jika Anda mengganti print cartridge hitam atau foto, keluarkan print cartridge dari slot di sisi kanan

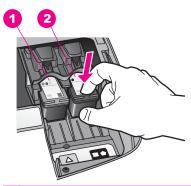

- 1 Slot print cartridge untuk print cartridge tiga-warna
- 2 Slot print cartridge untuk print cartridge hitam dan foto
- 4. Tarik print cartridge ke arah Anda keluar dari slotnya
- 5. Jika Anda melepaskan print cartridge hitam untuk memasang print cartridge foto, masukkan print cartridge hitam ke dalam pelindung print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan pelindung print cartridge.
 - Jika Anda mengeluarkan print cartridge karena tinta habis, lakukan daur ulang print cartridge. Program Daur Ulang Pasokan HP Inkjet tersedia di banyak negara/ wilayah dan memampukan Anda mendaur ulang print cartridge tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web HP di:
 - www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6. Buka print cartridge baru dari kotaknya dan dengan berhati-hati hanya menyentuh plastik hitamnya, perlahan-lahan lepaskan pita plastik dengan menarik bagian ujung yang berwarna merah jambu.

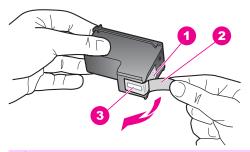

- 1 Kontak berwarna perak
- 2 Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
- 3 Saluran tinta di bawah pita



Perhatian Jangan sentuh kontak berwarna perak atau saluran tinta. Jika bagian ini tersentuh akan menimbulkan kemacetan, kesalahan tinta, dan sambungan listrik terganggu.





- 7. Dorong print cartridge yang baru ke arah depan sehingga mengisi slot yang kosong. Dorong print cartridge ke depan hingga terpasang dengan benar.

 Jika print cartridge yang Anda pasang memiliki tanda segitiga putih pada labelnya, dorong print cartridge ke dalam slot di sisi kiri. Label untuk slot berwarna hijau dengan segitiga penuh berwarna putih.
 - Jika print cartridge yang Anda pasang memiliki tanda segiempat putih atau segilima putih pada labelnya, dorong print cartridge ke dalam slot di sisi kiri. Label untuk slot berwarna hitam dengan segiempat penuh dan segilima penuh berwarna putih.



8. Tutup pintu akses print carriage.



Menggunakan print cartridge foto

Kualitas foto berwarna yang Anda cetak dan salin dapat dioptimalkan oleh HP All-in-One dengan menambahkan print cartridge foto. Keluarkan print cartridge hitam dan masukkan print cartridge foto ke tempatnya. Dengan print cartridge tiga warna dan print cartridge foto dipasang, Anda akan memiliki sistem enam tinta, yang menghasilkan foto berwarna berkualitas tinggi.

Ketika Anda ingin mencetak dokumen teks biasa, pasang kembali print cartridge hitam. Gunakan pelindung print cartridge untuk menyimpan print cartridge Anda secara aman ketika sedang tidak digunakan.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pembelian print cartridge foto, baca Memesan print cartridge.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca Mengganti print cartridge.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan pelindung print cartridge, baca Menggunakan pelindung print cartridge.


Menggunakan pelindung print cartridge

Di beberapa negara/regional, jika Anda membeli print cartridge foto, Anda mungkin juga mendapatkan pelindung print cartridge. Di beberapa negara/regional lain, pelindung print cartridge sudah tersedia di dalam kotak HP All-in-One. Jika print cartridge atau HP All-in-One Anda tidak disertai dengan pelindung print cartridge, Anda dapat memesannya dari HP Support. Kunjungi www.hp.com/support.


Pelindung print cartridge tersebut didesain untuk menjaga print cartridge dan menghindari kekeringan selama tidak digunakan. Jika Anda melepaskan print cartridge dari HP All-in-One dengan maksud akan menggunakannya kembali di lain waktu, simpanlah dalam pelindung print cartridge. Misalnya, simpan print cartridge hitam di dalam pelindung print cartridge jika Anda ingin melepaskannya supaya Anda dapat mencetak foto berkualitas tinggi dengan foto dan print cartridge tiga-warna.

Untuk memasukkan print cartridge ke dalam pelindung print cartridge

 Dorong print cartridge ke dalam pelindung print cartridge di bagian sudutnya dan tekan perlahan hingga masuk seluruhnya.

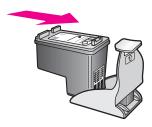

2. Simpan pelindung print cartridge di tempat penyimpanan print cartridge HP All-in-One agar tetap terjaga. Buka pintu akses tempat tinta dan tempatkan pelindung print cartridge di dalam perangkat, seperti ditunjukkan dibawah ini.

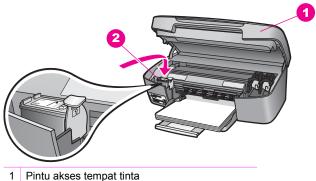

- Area penyimpanan print cartridge HP All-in-One
- Tutup pintu akses tempat tinta.

Untuk mengeluarkan print cartridge dari pelindung print cartridge

Tekan ke arah bawah dan belakang pada bagian atas pelindung print cartridge untuk melepaskan print cartridge, kemudian dorong keluar dari pelindung print cartridge.



Meluruskan print cartridge

HP All-in-One memberitahu Anda untuk meluruskan cartridge setiap kali Anda memasang atau mengganti print cartridge. Anda juga dapat meluruskan print cartridge kapan saja dari panel kontrol atau dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** pada komputer Anda. Meluruskan print cartridge untuk mendapatkan output berkualitas tinggi.



Catatan Bila Anda melepas dan memasang kembali print cartridge yang sama, HP All-in-One tidak akan meminta Anda untuk meluruskan print cartridge. HP All-in-One akan mengingat nilai pelurusan untuk print cartridge tersebut, sehingga Anda tidak perlu lagi meluruskan print cartridge.

Untuk meluruskan print cartridge dari panel kontrol jika diminta

1. Pastikan Anda telah memasukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki kertas, kemudian tekan OK.

HP All-in-One mencetak lembar pelurusan print cartridge dan meluruskan print cartridge. Daur ulang atau buang halaman tersebut.



Catatan Jika dalam baki kertas terdapat kertas berwarna saat Anda meluruskan print cartridge, maka pelurusan tidak akan berhasil. Masukkan kertas putih ke dalam baki kertas, kemudian coba luruskan kembali.

Jika pelurusan tidak juga berhasil, maka kemungkinan sensor atau print cartridge rusak. Hubungi HP Support. Kunjungi: www.hp.com/support. Jika diminta, masukkan negara/regional, lalu klik Contact HP [Kontak HP] untuk informasi kontak dukungan teknis.

Tekan OK.

Untuk meluruskan cartridge dari panel kontrol kapan saja

- Masukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki kertas.
- 2. Tekan Atur sampai Tools [Alat] muncul, lalu tekan OK.
- Tekan ► sampai Align Print Cartridge [Luruskan Print Cartridge] muncul, lalu tekan OK.
 - HP All-in-One mencetak lembar pelurusan print cartridge dan meluruskan print cartridge. Daur ulang atau buang halaman tersebut.
- 4. Tekan OK.

Untuk informasi tentang meluruskan print cartridge melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP All-in-One Anda, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang menyertai perangkat lunak Anda.

Membersihkan print cartridge

Gunakan fitur ini saat laporan swauji menunjukkan adanya goresan atau garis putih pada garis warna. Jangan bersihkan print cartridge secara berlebihan, karena akan menghabiskan tinta dan mempersingkat masa pakai print cartridge.

Untuk membersihkan print cartridge dari panel kontrol

Masukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki kertas.

- Tekan Atur sampai Tools [Alat] muncul, lalu tekan OK.
 Clean Print Cartridge [Bersihkan Print Cartridge] muncul.
- Tekan OK.

HP All-in-One mencetak halaman yang dapat didaur ulang atau dibuang. Jika kualitas salinan atau cetakan terlihat buruk setelah print cartridge dibersihkan, coba bersihkan kontak print cartridge sebelum mengganti print cartridge tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang membersihkan kontak print cartridge, baca Membersihkan kontak print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca Mengganti print cartridge.

Untuk informasi tentang membersihkan print cartridge melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP All-in-One Anda, lihat layar **HP Image Zone Help** [Bantuan HP Image Zone] yang terdapat pada perangkat lunak Anda.

Membersihkan kontak print cartridge

Bersihkan kontak print cartridge hanya jika muncul pesan berulang pada layar panel kontrol yang meminta Anda untuk memeriksa print cartridge setelah Anda membersihkannya atau meluruskannya.

Sebelum membersihkan kontak print cartridge, keluarkan print cartridge dan pastikan tidak ada sesuatupun yang menutupi kontak print cartridge, kemudian pasang kembali print cartridge. Jika pesan periksa print cartridge masih tetap muncul, bersihkan kontak print cartridge.

Pastikan bahwa bahan-bahan berikut ini telah tersedia:

- Pembersih busa kering bertangkai karet, kain bersih, atau bahan lembut lain yang tidak akan sobek atau meninggalkan serat.
 - Tip Kain saring yang tidak meninggalkan serabut baik untuk membersihkan print cartridge.
- Air suling, saring, atau air minum kemasan (air leding mungkin mengandung kontaminan yang dapat merusak print cartridge).



Peringatan Jangan gunakan pembersih pelat mesin tik atau alkohol untuk membersihkan kontak print cartridge. Bahan-bahan ini dapat merusak print cartridge atau HP All-in-One.


Untuk membersihkan kontak print cartridge

- Hidupkan HP All-in-One dan buka pintu akses print-carriage.
 Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP All-in-One.
- 2. Tunggu sampai print carriage berhenti dan diam, kemudian cabut listrik di bagian belakang HP All-in-One.
- Tekan sedikit pada print cartridge untuk membukanya, lalu tarik ke arah luar slot.



Catatan Jangan melepaskan ke dua print cartridge pada waktu yang bersamaan. Lepas dan bersihkan masing-masing print cartridge satu per satu. Jangan biarkan print cartridge berada di luar HP All-in-One selama lebih dari 30 menit.

- 4. Periksa kontak print cartridge dari kumpulan sisa tinta dan kotoran.
- Celupkan busa karet pembersih atau kain bersih ke dalam air suling, dan peras kelebihan airnya.
- 6. Pegang print cartridge pada sisi-sisinya.
- Bersihkan hanya bagian kontak berwarna perak. Untuk informasi lebih lanjut tentang membersihkan area saluran tinta, baca Membersihkan area di sekitar saluran tinta.

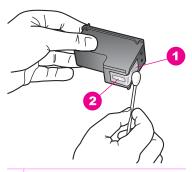

- 1 Kontak berwarna perak
- 2 Saluran tinta (jangan bersihkan)
- 8. Biarkan print cartridge sampai kering selama kurang lebih sepuluh menit.
- Dorong print cartridge ke dalam slot. Dorong print cartridge ke depan hingga terpasang dengan benar.
- 10. Ulangi bila perlu untuk print cartridge yang lain.
- 11. Tutup pintu akses print-carriage secara perlahan dan pasang kabel listrik di bagian belakang HP All-in-One.

Membersihkan area di sekitar saluran tinta

Jika HP All-in-One digunakan di lingkungan berdebu, kotoran akan terkumpul di bagian dalam perangkat. Kotoran ini termasuk debu, rambut, benang karpet, atau pakaian. Jika kumpulan kotoran mencapai bagian print cartridge, maka akan menghasilkan garisgaris tinta dan noda pada halaman cetak. Garis-garis tinta dapat diatasi dengan membersihkan area di sekitar saluran tinta seperti diuraikan disini.



Catatan Bersihkan area di sekitar saluran tinta hanya jika garis-garis dan noda tinta pada halaman cetak tetap terlihat setelah Anda membersihkan print cartridge dengan menggunakan panel kontrol atau perangkat lunak **HP Image Zone**. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan print cartridge.

Pastikan bahwa bahan-bahan berikut ini telah tersedia:

 Pembersih busa kering bertangkai karet, kain bersih, atau bahan lembut lain yang tidak akan sobek atau meninggalkan serat.



Tip Kain saring yang tidak meninggalkan serabut baik untuk membersihkan print cartridge.

 Air suling, saring, atau air minum kemasan (air leding mungkin mengandung kontaminan yang dapat merusak print cartridge).



Peringatan Jangan sentuh kontak berwarna perak atau saluran tinta. Jika bagian ini tersentuh akan menimbulkan kemacetan, kesalahan tinta, dan sambungan listrik terganggu.


Membersihkan area di sekitar saluran tinta

- 1. Hidupkan HP All-in-One dan buka pintu akses print-carriage. Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP All-in-One.
- Tunggu sampai print carriage berhenti dan diam, kemudian cabut listrik di bagian belakang HP All-in-One.
- 3. Tekan sedikit pada print cartridge untuk membukanya, lalu tarik ke arah luar slot.



Catatan Jangan melepaskan ke dua print cartridge pada waktu yang bersamaan. Lepas dan bersihkan masing-masing print cartridge satu per satu. Jangan biarkan print cartridge berada di luar HP All-in-One selama lebih dari 30 menit.

- Letakkan print cartridge di atas lembaran kertas dengan saluran tinta menghadap atas
- 5. Basahi lap karet busa yang bersih dengan sedikit air suling.
- 6. Bersihkan bagian muka dan sisi-sisi sekitar area saluran tinta dengan spons, seperti ditunjukkan di bawah ini.

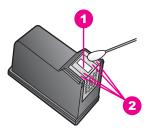

- 1 Pelat saluran (jangan bersihkan)
- 2 Bagian muka dan sisi-sisi di sekitar area saluran tinta



Peringatan Jangan bersihkan pelat saluran.

- Biarkan area saluran tinta sampai kering selama kurang lebih sepuluh menit.
- 8. Dorong print cartridge ke dalam slot. Dorong print cartridge ke depan hingga terpasang dengan benar.
- 9. Ulangi bila perlu untuk print cartridge yang lain.
- 10. Tutup pintu akses print-carriage secara perlahan dan pasang kabel listrik di bagian belakang HP All-in-One.

Mengubah pengaturan perangkat

Anda dapat mengubah pengaturan kecepatan gulung dan waktu tunda pemberitahuan pada HP All-in-One Anda agar bekerja sesuai keinginan anda. Anda juga dapat mengembalikan pengaturan perangkat ke pengaturan awal saat Anda membeli perangkat tersebut. Ini akan menghapus pengaturan default yang telah Anda buat sendiri.

Mengatur kecepatan gulung

Pilihan Scroll Speed [Kecepatan Gulung] memungkinkan Anda mengatur kecepatan gulung pesan teks pada layar panel kontrol. Misalnya, jika pesan yang muncul adalah "Load paper, then press OK. [Masukkan kertas, lalu tekan OK.]", pesan ini tidak akan terlihat seluruhnya pada layar panel kontrol dan harus digulung. Dengan demikian, Anda dapat membaca keseluruhan pesan. Anda dapat memilih kecepatan gulung: Normal, Fast [Cepat], atau Slow [Lambat]. Pengaturan default adalah Normal.

- Tekan Atur sampai Preferences [Preferensi] muncul, lalu tekan OK.
- Tekan ► sampai Set Scroll Speed [Atur Kecepatan Gulung] muncul, lalu tekan OK.
- Tekan ▶ untuk memilih kecepatan gulung, lalu tekan OK.

Menentukan waktu tunda pemberitahuan

Anda dapat mengontrol waktu tunda sebelum sebuah pesan meminta Anda melakukan aktivitas selanjutnya melalui pilihan Prompt Delay Time [Waktu Tunda Pemberitahuan]. Misalnya, jika Anda tekan Copy Menu [Menu Salin] dan waktu tunda pemberitahuan terlampaui tanpa penekanan tombol apapun, pesan "Press Copy Menu for more options. [Tekan Menu Salin untuk pilihan lainnya]" muncul di layar panel kontrol. Anda dapat memilih Fast [Cepat], Normal, Slow [Lambat], atau Off [Mati]. Jika Anda memilih Off [Mati], pemberitahuan tidak akan muncul pada layar panel kontrol namun pesan lain, seperti peringatan level tinta rendah dan pesan error, akan tetap muncul.

- 1. Tekan Atur sampai Preferences [Preferensi] muncul, lalu tekan OK.
- Tekan ► sampai Set Prompt Delay Time [Atur Waktu Tunda Pemberitahuan] muncul, lalu tekan OK.
- 3. Tekan ▶ untuk memilih waktu tunda yang diinginkan, kemudian tekan OK.

Mengembalikan default pabrik

Anda dapat mengembalikan pengaturan yang aktif ke pengaturan awal saat Anda membeli HP All-in-One.



Catatan Mengembalikan pengaturan default pabrik tidak akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang telah Anda buat pada pengaturan pemindaian dan pengaturan bahasa serta negara/regional.

Anda dapat melakukan proses ini hanya dari panel kontrol.

Tekan Atur sampai Tools [Alat] muncul, lalu tekan OK.

2. Tekan ▶ sampai Restore Factory Defaults [Aktifkan Default Pabrik] muncul, lalu tekan OK.

Pengaturan default pabrik kembali diaktifkan.

13 Informasi pemecahan masalah

Bab ini berisi informasi tentang mengatasi masalah pada HP All-in-One. Informasi spesifik diberikan untuk masalah instalasi dan konfigurasi, dan beberapa topik operasional. Untuk informasi tentang pemecahan masalah lebih lanjut, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] yang terdapat pada perangkat lunak Anda.

Berbagai masalah muncul saat HP All-in-One dihubungkan ke komputer dengan menggunakan kabel USB sebelum perangkat lunak HP All-in-One diinstal pada komputer. Jika Anda menghubungkan HP All-in-One ke komputer Anda sebelum layar instalasi perangkat lunak meminta Anda melakukannya, Anda harus mengikuti langkah-langkah ini untuk memperbaiki instalasi.

- 1. Lepaskan kabel USB dari komputer.
- 2. Hapus instalasi perangkat lunak (jika Anda telah menginstalnya).
- 3. Aktifkan ulang komputer Anda.
- 4. Matikan HP All-in-One, tunggu satu menit, lalu hidupkan kembali.
- 5. Instal ulang perangkat lunak HP All-in-One. Jangan hubungkan kabel USB ke komputer sampai diminta oleh layar instalasi perangkat lunak.

Untuk informasi tentang menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak, baca Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak.

Bagian ini berisi topik berikut:

- Mengatasi masalah pemasangan: Berisi informasi tentang pemasangan perangkat keras, instalasi perangkat lunak, dan pemecahan masalah pemasangan HP Instant Share.
- Mengatasi masalah operasional: Berisi informasi tentang masalah yang mungkin muncul selama tugas normal dengan menggunakan fitur-fitur HP All-in-One.
- Memperbarui perangkat: Berdasarkan saran dari dukungan pelanggan HP atau pesan pada layar panel kontrol, Anda dapat mengunjungi situs web dukungan HP untuk mengakses peningkatan kemampuan perangkat Anda. Bagian ini berisi informasi tentang memperbarui perangkat Anda.

Sebelum menghubungi Dukungan HP

Jika Anda menemukan masalah, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

- 1. Periksa dokumen yang menyertai HP All-in-One.
 - Panduan Pemasangan: Panduan Pemasangan berisi penjelasan tentang cara memasang HP All-in-One.
 - Panduan Pengguna: Panduan Pengguna adalah buku yang sedang Anda baca saat ini. Buku ini menerangkan fitur dasar HP All-in-One, menjelaskan cara menggunakan HP All-in-One tanpa menghubungkannya ke komputer, dan memuat informasi pemecahan masalah untuk pemasangan dan pengoperasian.
 - HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]: Layar HP Image Zone
 Help [Bantuan HP Image Zone] menjelaskan cara menggunakan HP All-in-

- One dengan komputer dan berisi informasi pemecahan masalah yang tidak terdapat dalam Panduan Pengguna.
- File Readme: File Readme berisi informasi tentang masalah-masalah dalam penginstalan. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menampilkan file Readme.
- 2. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan menggunakan informasi dalam dokumentasi ini, kunjungi www.hp.com/support untuk:
 - Mengakses situs dukungan online
 - Mengirim pesan email ke HP untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda
 - Berkomunikasi dengan teknisi HP melalui fasilitas chat
 - Memeriksa update perangkat lunak

Pilihan dukungan dan ketersediaan berbeda-beda tegantung jenis produk, negara/regional, dan bahasa.

- 3. Hubungi toko penjual produk Anda. Jika pada HP All-in-One terdapat kerusakan perangkat keras, Anda akan diminta untuk membawa HP All-in-One ke toko penjualnya. Servis produk tidak dikenakan biaya selama masa garansi terbatas HP All-in-One. Setelah masa garansi berakhir, Anda akan dikenakan biaya servis.
- 4. Jika Anda tidak berhasil mengatasi masalah dengan menggunakan layar Bantuan atau situs web HP, hubungi nomor Dukungan HP menurut negara/regional Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mendapatkan Dukungan HP.

Menampilkan file Readme

Anda mungkin ingin membaca file ReadMe untuk informasi lebih lanjut tentang masalah instalasi yang mungkin muncul dan persyaratan sistem.

- Pada Windows, Anda dapat membuka file Readme dari baris fungsi Windows dengan mengklik Start [Mulai], arahkan ke Programs atau All Programs [Semua program], arahkan ke Hewlett-Packard, arahkan ke HP PSC 1600 All-in-One series, lalu klik View the Readme File [Baca File Readme].
- Pada Macintosh OS 9 atau OS X, Anda dapat mengakses file Readme dengan mengklik-ganda ikon yang terdapat di folder paling atas CD-ROM perangkat lunak HP All-in-One.

Mengatasi masalah pemasangan

Bagian ini berisi tentang tip mengatasi masalah penginstalan dan konfigurasi untuk beberapa masalah yang paling sering muncul berkaitan dengan instalasi perangkat lunak dan pemasangan perangkat keras.


Mengatasi masalah pemasangan perangkat keras

Gunakan bagian ini untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul selama pemasangan perangkat keras HP All-in-One.

HP All-in-One saya tidak dapat menyala

Solusi Ikuti langkah berikut:

 Pastikan kabel daya terhubung dengan benar pada keduanya, HP All-in-One dan adaptor daya, seperti ditunjukkan di bawah ini.

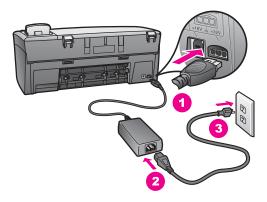

- Pasang kabel daya ke stopkontak yang di-ground, penstabil tegangan, atau adaptor. Jika Anda menggunakan adaptor, pastikan adaptor hidup.
- Periksa aliran arus dari stopkontak. Hubungkan perangkat yang Anda ketahui berfungsi dengan baik ke stopkontak tadi, dan periksa apakah perangkat dapat dihidupkan. Jika tidak, mungkin ada masalah dengan stopkontak.
- Jika Anda menghubungkan HP All-in-One ke saklar, pastikan saklar tersebut hidup.
- Saat Anda tekan tombol Hidup, tunggu beberapa detik sampai HP All-in-One hidup.


Kabel USB saya tidak dapat tersambung

Solusi Anda harus terlebih dulu menginstal perangkat lunak yang menyertai HP All-in-One Anda sebelum menghubungkan kabel USB. Selama penginstalan, jangan hubungkan kabel USB sampai petunjuk pada layar meminta Anda untuk melakukannya. Menghubungkan kabel USB sebelum diperintahkan dapat menyebabkan error.

Penyambungan komputer Anda ke HP All-in-One menggunakan kabel USB dapat dilakukan secara langsung. Sambungkan saja satu ujung kabel USB ke bagian belakang komputer Anda dan ujung lainnya ke bagian belakang HP All-in-One. Anda dapat menyambungkan ke port USB mana pun di bagian belakang komputer Anda.




Catatan Jangan pasang kabel USB di port USB untuk papan tombol.

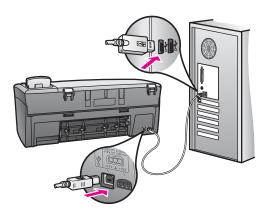

Saya melihat pesan di layar panel kontrol untuk memasang tutup panel kontrol

Solusi Ini berarti tutup panel kontrol tidak terpasang, tidak terpasang dengan benar. Pastikan Anda telah meluruskannya pada tombol di HP All-in-One dan memasangnya hingga terkunci.

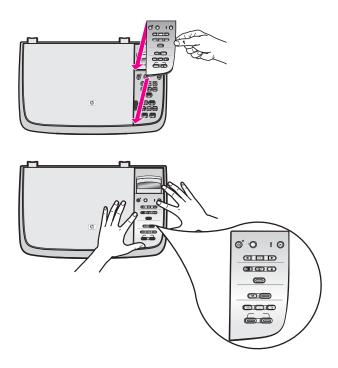

Layar panel kontrol menampilkan bahasa yang salah

Solusi Biasanya, Anda mengatur bahasa dan negara/regional saat Anda pertama kali memasang HP All-in-One. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja dengan menggunakan prosedur berikut:

- Tekan Atur sampai Preferences [Preferensi] muncul, lalu tekan OK.
- Tekan ▶ sampai Set Language & Country/Region [Atur Bahasa & Negara/Regional] muncul, lalu tekan OK.
 - Anda diberi daftar pilihan bahasa. Anda dapat melihat pilihan pada daftar bahasa dengan menekan ◀ atau ▶.
- Tekan OK pada bahasa yang diinginkan.
- Saat diminta, tekan OK untuk memilih Yes [Ya] atau Batal untuk memilih No [Tidak].
 - Anda diberi daftar semua negara/regional untuk bahasa yang dipilih.
- Tekan ▶ untuk memilih negara/regional yang diinginkan, lalu tekan OK.
- 6. Jika diminta, tekan ▶ untuk memilih Yes [Ya] atau No [Tidak], lalu tekan OK.

Anda dapat mengkonfirmasikan bahasa dan negara/regional dengan mencetak Self-Test Report [Laporan Swauji], sebagai berikut:

- Tekan Atur sampai Print Report [Cetak Laporan] muncul, lalu tekan OK.
- 2. Tekan ▶ sampai Self-Test Report [Laporan Swauji] muncul, lalu tekan OK.

Pengukuran yang salah ditampilkan di menu pada layar panel kontrol

Solusi Anda mungkin telah memilih negara/regional yang salah saat mengatur HP All-in-One Anda. Negara/regional yang Anda pilih menentukan ukuran kertas yang ditampilkan pada layar panel kontrol.

Untuk mengganti pilihan negara/regional, Anda harus terlebih dulu mengaktifkan kembali bahasa default. Biasanya, Anda mengatur bahasa dan negara/regional saat Anda pertama kali memasang HP All-in-One. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja dengan menggunakan prosedur berikut:

- Tekan Atur sampai Preferences [Preferensi] muncul, lalu tekan OK.
- Tekan ▶ sampai Set Language & Country/Region [Atur Bahasa & Negara/Regional] muncul, lalu tekan OK.
 - Anda diberi daftar pilihan bahasa. Anda dapat melihat pilihan pada daftar bahasa dengan menekan ◀ atau ▶.
- 3. Tekan OK pada bahasa yang diinginkan.
- Saat diminta, tekan OK untuk memilih Yes [Ya] atau Batal untuk memilih No [Tidak].
 - Anda diberi daftar semua negara/regional untuk bahasa yang dipilih.
- Tekan ▶ untuk memilih negara/regional yang diinginkan, lalu tekan OK.
- Jika diminta, tekan ▶ untuk memilih Yes [Ya] atau No [Tidak], lalu tekan OK.

Cetaklah Self-Test Report [Laporan Swauji] untuk mengkonfirmasikan bahasa dan negara/regional:

- Tekan Atur sampai Print Report [Cetak Laporan] muncul, lalu tekan OK.
- Tekan ► sampai Self-Test Report [Laporan Swauji] muncul, lalu tekan OK.

Saya melihat pesan di layar panel kontrol untuk meluruskan print cartridge

Penyebab HP All-in-One memberitahu Anda untuk menyelaraskan cartridge setiap kali Anda memasang print cartridge baru.



Catatan Bila Anda melepas dan memasang kembali print cartridge yang sama, HP All-in-One tidak akan meminta Anda untuk meluruskan print cartridge. HP All-in-One akan mengingat nilai pelurusan untuk print cartridge tersebut, sehingga Anda tidak perlu kembali meluruskan print cartridge.

Solusi Meluruskan print cartridge

- Pastikan Anda telah memasukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki kertas, lalu tekan OK.
 HP All-in-One mencetak lembar pelurusan print cartridge dan meluruskan print cartridge. Daur ulang atau buang halaman tersebut.
- Tekan OK.
 Untuk informasi lebih lanjut tentang meluruskan print cartridge, baca Meluruskan print cartridge.

Saya melihat pesan di layar panel kontrol bahwa pelurusan print cartridge gagal


Penyebab Jenis kertas yang dimasukkan pada baki kertas tidak sesuai.

Solusi Jika dalam baki kertas terdapat kertas warna saat Anda meluruskan print cartridge, maka pelurusan tidak akan berhasil. Masukkan kertas biasa ukuran letter atau A4 ke dalam baki kertas, lalu coba luruskan kembali. Untuk informasi lebih lanjut, baca Meluruskan print cartridge.

Jika pelurusan tidak juga berhasil, maka kemungkinan sensor atau print cartridge rusak. Hubungi HP Support. Kunjungi www.hp.com/support. Jika diminta, pilih negara/regional Anda, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi tentang menghubungi dukungan teknis.

Penyebab Print cartridge dilapisi dengan pita pelindung.

Solusi Periksa print cartridge satu per satu Jika saluran tinta masih dilapisi dengan pita plastik, perlahan-lahan lepaskan pita plastik dengan menarik bagian ujung yang berwarna merah jambu. Jangan menyentuh saluran tinta atau kontak berwarna perak.

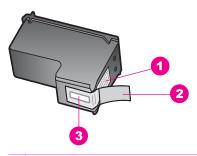

- 1 Kontak berwarna perak
- 2 Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
- 3 Saluran tinta di bawah pita





Masukkan kembali print cartridge dan pastikan cartridge tersebut masuk sepenuhnya dan terkunci pada tempatnya, lalu coba luruskan kembali. Untuk informasi lebih lanjut, baca Meluruskan print cartridge.

Penyebab Kontak pada print cartridge tidak saling bersentuhan dengan kontak pada print carriage.

Solusi Keluarkan dan masukkan kembali print cartridge. Pastikan print cartridge sudah masuk sepenuhnya dan terkunci pada tempatnya, lalu coba luruskan kembali. Untuk informasi lebih lanjut, baca Meluruskan print cartridge.

Penyebab Anda tidak menggunakan HP print cartridge atau Anda menggunakan print cartridge isi ulang.

Solusi Proses pelurusan mungkin akan gagal jika Anda tidak menggunakan HP print cartridge. Kemungkinan juga akan gagal jika Anda menggunakan print cartridge isi ulang. Ganti print cartridge dengan HP print cartridge asli yang belum pernah diisi ulang, lalu coba luruskan kembali. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengganti print cartridge, baca Mengganti print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut tentang meluruskan print cartridge, baca Meluruskan print cartridge.


Penyebab Print cartridge atau sensor telah rusak.

Solusi Hubungi HP Support. Kunjungi www.hp.com/support. Jika diminta, pilih negara/regional Anda, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi tentang menghubungi dukungan teknis.

HP All-in-One tidak dapat mencetak

Solusi Jika HP All-in-One Anda dan komputer tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, maka cobalah untuk melakukan langkah-langkah berikut:

- Lihat layar panel kontrol di HP All-in-One. Jika layar panel kontrol kosong dan lampu dekat tombol Hidup tidak menyala, maka HP All-in-One mati. Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke HP All-in-One dan tersambung ke stopkontak. Tekan tombol Hidup untuk menghidupkan HP All-in-One.
- Periksa kabel USB. Jika Anda menggunakan kabel yang sudah usang, kemungkinan tidak akan berfungsi dengan baik. Coba hubungkan kabel ke perangkat lain untuk memeriksa apakah kabel USB dapat berfungsi. Jika Anda menemukan masalah, maka kabel USB sebaiknya diganti. Periksa juga panjang kabel, usahakan tidak melebihi 3 meter.
- Pastikan komputer Anda memiliki USB. Beberapa sistem operasi, seperti misalnya Windows 95 dan Windows NT, tidak mendukung koneksi USB.
 Periksa dokumen yang menyertai sistem operasi Anda untuk informasi lebih lanjut.
- Periksa koneksi dari HP All-in-One ke komputer Anda. Pastikan kabel USB terpasang dengan baik pada port USB di belakang HP All-in-One Anda. Pastikan ujung lain kabel USB terpasang pada port USB di komputer Anda. Setelah kabel terhubung dengan benar, matikan HP All-in-One kemudian nyalakan kembali.

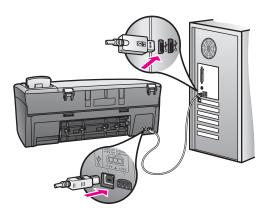

- Jika Anda menggunakan Macintosh: Periksa Apple System Profiler (OS 9) atau System Profiler (OS X) untuk memeriksa koneksi USB Anda. Jika HP All-in-One muncul di jendela USB, maka koneksi USB antara komputer Anda dan HP All-in-One berfungsi dengan baik. Jika berfungsi, mungkin ada masalah dengan perangkat lunak. Coba jalankan HP All-in-One Setup Assistant [Asisten Pengaturan HP All-in-One] untuk memastikan perangkat lunak tersebut dapat mendeteksi HP All-in-One. (Anda dapat mengakses HP All-in-One Setup Assistant [Asisten Pengaturan HP All-in-One] melalui perangkat lunak HP Image Zone.)
- Periksa printer atau scanner lain. Anda mungkin harus mencabut sambungan ke produk lama dari komputer Anda.

108

- Coba sambung kabel USB ke port USB lainnya di komputer Anda. Setelah Anda memeriksa sambungan, coba aktifkan ulang komputer Anda. Matikan HP All-in-One kemudian hidupkan kembali.
- Setelah Anda memeriksa koneksinya, nyalakan kembali komputer Anda.
 Matikan HP All-in-One dan nyalakan kembali.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaturan HP All-in-One dan menghubungkannya ke komputer Anda, lihat Panduan Pemasangan yang menyertai HP All-in-One.

Saya melihat pesan di layar panel kontrol bahwa kertas macet atau tempat tinta terhalang

Penyebab Mungkin terdapat material kemasan di dalam HP All-in-One atau kertas yang macet.

Solusi Angkat untuk membuka pintu tempat tinta untuk menjangkau print cartridge dan lepaskan material kemasan, pita, atau benda asing lainnya. Matikan HP All-in-One, tunggu sebentar, lalu tekan tombol Hidup untuk menghidupkan HP All-in-One kembali.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mengeluarkan kertas macet, baca Kertas macet pada HP All-in-One.

Menangani masalah penginstalan perangkat lunak

Jika Anda menemukan masalah perangkat lunak saat penginstalan, lihat topik berikut ini untuk solusi yang mungkin. Jika Anda menemukan masalah perangkat keras selama penginstalan, baca: Mengatasi masalah pemasangan perangkat keras

Selama instalasi normal perangkat lunak HP All-in-One, hal-hal berikut terjadi:

- CD-ROM HP All-in-One bekerja secara otomatis
- Perangkat lunak diinstal
- File disalin ke hard drive Anda
- Anda diminta untuk menghubungkan HP All-in-One
- OK dan tanda centang hijau muncul pada jendela wizard instalasi
- Anda diminta untuk menyalakan kembali komputer Anda
- Proses pendaftaran berlangsung

Bila salah satu hal tersebut tidak terjadi, mungkin terjadi masalah dengan instalasi. Untuk memeriksa instalasi pada PC, pastikan hal-hal berikut:

 Mulai HP Director [Pengarah HP] dan periksa untuk memastikan ikon-ikon berikut muncul: Scan Picture [Pindai Gambar] dan Scan Document [Pindai Dokumen]. Untuk informasi tentang memulai HP Director [Pengarah HP], lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] yang terdapat pada perangkat lunak Anda. Jika ikon-ikon tersebut tidak segera muncul, Anda mungkin

- perlu menunggu beberapa menit sampai HP All-in-One terhubung ke komputer Anda. Atau, baca Sebagian ikon hilang dalam HP Director [Pengarah HP].
- Buka kotak dialog Printer dan periksa untuk melihat apakah HP All-in-One terdaftar.
- Lihat dalam baris sistem di paling kanan dari baris fungsi Windows untuk ikon HP All-in-One. Hal ini mengindikasikan bahwa HP All-in-One telah siap.

Saat saya masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM komputer, tidak muncul apapun

Solusi Lakukan langkah berikut:

- 1. Dari menu Start Windows, klik Run.
- Pada kotak dialog Run, masukkan d:\setup.exe (Jika drive CD-ROM bukan sebagai drive D, masukkan drive dengan huruf yang sesuai), lalu klik OK.

Layar periksa sistem minimum muncul


Solusi Sistem Anda tidak memenuhi persyaratan minimum untuk menginstal perangkat lunak. Klik **Details [Rincian]** untuk melihat masalah secara spesifik, lalu atasi sebelum mencoba menginstal perangkat lunak.

X berwarna merah muncul pada petunjuk sambungan USB

Solusi Biasanya, tanda centang hijau menunjukkan bahwa plug and play berhasil. Tanda X merah menunjukkan plug and play gagal.

Lakukan langkah berikut:

- Pastikan tutup panel kontrol terpasang dengan benar, dan cabut HP All-in-One kemudian pasang kembali.
- Pastikan bahwa kabel USB dan kabel listrik tersambung.

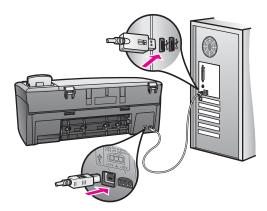

- 3. Pastikan bahwa kabel USB terpasang dengan benar seperti berikut:
 - Cabut kabel USB dan sambungkan lagi.
 - Jangan pasang kabel USB ke keyboard atau sambungan nonlistrik.

- Pastikan bahwa panjang kabel USB adalah 3 meter atau kurang.
- Bila Anda memiliki beberapa perangkat USB yang terpasang pada komputer Anda, Anda mungkin harus mencabut perangkat lain tersebut selama instalasi.
- Lanjutkan dengan penginstalan dan aktifkan ulang komputer saat diminta. Lalu buka HP Director [Pengarah HP] dan periksa ikon-ikon yang penting (Scan Picture [Pindai Gambar] dan Scan Document [Pindai Dokumen]).
- Jika ikon-ikon yang penting tidak muncul, uninstal perangkat lunak kemudian instal ulang. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak.

Saya menerima pesan bahwa telah terjadi eror yang tidak dikenal

Solusi Selesaikan langkah-langkah penginstalan. Jika tidak bekerja, hentikan lalu aktifkan ulang instalasi, dan ikuti petunjuk pada layar. Jika muncul error, Anda mungkin perlu menghapus instalasi lalu menginstal ulang perangkat lunak. Untuk informasi, baca Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak.

Sebagian ikon hilang dalam HP Director [Pengarah HP]

Jika ikon-ikon penting (Scan Picture [Pindai Gambar] dan Scan Document [Pindai Dokumen]) tidak muncul, instalasi Anda mungkin tidak lengkap.

Solusi Bila instalasi Anda tidak lengkap, Anda mungkin harus melakukan uninstall, lalu menginstal ulang perangkat lunak. Jangan hanya menghapus file program HP All-in-One dari hard drive Anda. Pastikan untuk meng-uninstall dengan menggunakan fasilitas uninstall yang tersedia dalam grup aplikasi HP All-in-One. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak.

Layar pendaftaran tidak muncul

Solusi Pada Windows, Anda dapat mengakses layar registrasi dari baris fungsi Windows dengan mengklik Start [Mulai], arahkan ke Programs atau All Programs (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1600 All-in-One series, lalu klik Sign up now [Daftar Sekarang].

Digital Imaging Monitor [Monitor Pencitraan Digital] tidak muncul pada baris sistem

Solusi Jika Digital Imaging Monitor tidak muncul di baris sistem yang terletak di paling kanan baris fungsi Windows, aktifkan HP Director [Pengarah HP] untuk memeriksa apakah ikon-ikon penting (Scan Picture [Pindai Gambar] dan Scan Document [Pindai Dokumen]) ada. Untuk informasi lebih lanjut, baca Use the HP Director [Gunakan Pengarah HP] bagian dari HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] yang terdapat pada perangkat lunak Anda.

Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak

Jika instalasi Anda tidak lengkap, atau kabel USB telah terhubung ke komputer sebelum diperintahkan oleh layar instalasi perangkat lunak, maka perangkat lunak harus diuninstall dan kemudian diinstal ulang. Jangan hanya menghapus file program HP Allin-One dari hard drive Anda. Pastikan untuk meng-uninstall dengan menggunakan fasilitas uninstall yang tersedia dalam grup aplikasi HP All-in-One.

Proses instal ulang membutuhkan waktu 20 hingga 40 menit untuk komputer Windows dan Macintosh. Terdapat tiga metode untuk meng-uninstall perangkat lunak pada komputer Windows

Untuk uninstall dari komputer Windows, metode 1

- Cabut sambungan HP All-in-One dari komputer Anda. Jangan hubungkan HP Allin-One ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.
- Pada baris fungsi Windows, klik Start, Start Programs atau All Programs (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1600 All-in-One series, uninstall software.
- Ikuti petunjuk pada layar.
- Bila Anda ditanya apakah Anda ingin menghapus shared file, klik No [Tidak].
 Program lain yang menggunakan file ini mungkin tidak bekerja dengan benar bila file tersebut dihapus.
- 5. Restart komputer Anda.



Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP All-in-One sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan hubungkan HP All-in-One ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.

- Untuk instal ulang perangkat lunak, masukkan HP All-in-One CD-ROM ke dalam drive CD-ROM komputer, lalu ikuti petunjuk pada layar dan instruksi dalam Panduan Pemasangan yang menyertai HP All-in-One Anda.
- 7. Setelah perangkat lunak terinstal, hubungkan HP All-in-One ke komputer Anda.
- 8. Tekan tombol Hidup untuk menyalakan HP All-in-One. Setelah menyambungkan dan menyalakan HP All-in-One Anda, Anda mungkin harus menunggu beberapa menit agar semua kegiatan Plug and Play selesai.
- 9. Ikuti petunjuk pada layar.

Saat instalasi perangkat lunak selesai, ikon Digital Imaging Monitor muncul pada baris sistem Windows yang terletak di paling kanan baris fungsi Windows.

Untuk memeriksa apakah perangkat lunak sudah terinstal dengan benar, klik ganda ikon HP Director [Pengarah HP] pada desktop. Jika HP Director [Pengarah HP] menampilkan ikon-ikon penting (Scan Picture [Pindai Gambar] dan Scan Document [Pindai Dokumen]), perangkat lunak telah terinstal dengan benar.

Untuk uninstall dari komputer Windows, metode 2



Catatan Gunakan metode ini jika **Uninstall Software** tidak tersedia di menu Start Windows.

- 1. Pada baris fungsi Windows, klik **Start**, **Settings**, **Control Panel**.
- Klik ganda Add/Remove Programs.
- 3. Pilih **HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0**, lalu pilih **Change/Remove**. Ikuti petunjuk pada layar.
- 4. Cabut sambungan HP All-in-One dari komputer Anda.
- 5. Restart komputer Anda



Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP All-in-One sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan hubungkan HP All-in-One ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.

- 6. Jalankan pengaturan.
- 7. Ikuti petunjuk pada layar dan instruksi yang disediakan dalam Panduan Pemasangan yang menyertai HP All-in-One Anda.

Untuk uninstall dari komputer Windows, metode 3



Catatan Ini merupakan metode lain yang dapat dipilih jika **Uninstall Software** tidak tersedia di menu Start Windows.

- 1. Jalankan program pengaturan perangkat lunak HP PSC 1600 All-in-One series.
- 2. Pilih **Uninstall** dan ikuti petunjuk layar.
- 3. Cabut sambungan HP All-in-One dari komputer Anda.
- 4. Restart komputer Anda



Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP All-in-One sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan hubungkan HP All-in-One ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.

- Jalankan kembali program pengaturan perangkat lunak HP PSC 1600 All-in-One series.
- Pilih Reinstall.
- 7. Ikuti petunjuk layar dan instruksi dalam Panduan Pemasangan yang menyertai HP All-in-One Anda.

Untuk uninstall dari komputer Macintosh

- 1. Cabut kabel listrik HP All-in-One dari Macintosh Anda.
- 2. Klik ganda pada folder **Applications:HP All-in-One Software**.
- 3. Klik ganda pada **HP Uninstaller**. Ikuti petunjuk pada layar.
- 4. Setelah perangkat lunak di-uninstall, putuskan HP All-in-One, dan restart komputer.

Bab 13



Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP All-in-One sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan hubungkan HP All-in-One ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.

- Untuk instal ulang perangkat lunak, masukkan HP All-in-One CD-ROM ke dalam drive CD-ROM komputer.
- 6. Klik ganda ikon CD-ROM pada desktop, lalu klik ganda HP All-in-One installer.
- 7. Ikuti petunjuk layar dan instruksi dalam Panduan Pemasangan yang menyertai HP All-in-One Anda.

Mengatasi masalah pengoperasian

Bagian pemecahan masalah HP PSC 1600 All-in-One series yang terdapat di **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** berisi tip mengatasi masalah untuk masalah-masalah umum yang berkaitan dengan HP All-in-One Anda.

Untuk menampilkan informasi pemecahan masalah dari komputer Windows, pilih HP Director [Pengarah HP], click Help [Bantuan], kemudian pilih Troubleshooting and Support [Pemecahan masalah dan Dukungan]. Pemecahan masalah juga tersedia melalui tombol Bantuan yang muncul pada beberapa pesan eror.

Untuk membaca informasi tentang mengatasi masalah dari Macintosh OS X, klik ikon HP Image Zone pada Dock, pilih Help [Bantuan] dari baris menu, pilih HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] dari menu Help [Bantuan], lalu pilih 1600 series Troubleshooting pada Help Viewer [Penampil Bantuan].

Jika memiliki akses Internet, Anda dapat memperoleh bantuan dari situs web HP di www.hp.com/support.

Situs ini juga menyediakan jawaban bagi pertanyaan yang sering diajukan.

Mengatasi masalah kertas

Untuk membantu menghindari kertas macet, gunakan hanya jenis kertas yang disarankan untuk HP All-in-One Anda. Untuk daftar kertas yang disarankan, lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone], atau kunjungi www.hp.com/support.


Jangan memuat kertas yang kusut atau tergulung, atau kertas dengan ujung yang terlipat, ke dalam baki kertas. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mencegah kemacetan kertas.

Jika kertas mengalami kemacetan di perangkat Anda, ikuti petunjuk untuk mengeluarkan kertas yang macet.

Kertas macet pada HP All-in-One

Solusi

 Tekan tab di bagian kiri pintu clean-out belakang untuk membuka pintu. Lepaskan pintu dengan menariknya dari HP All-in-One.

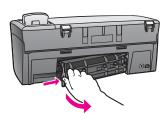



Perhatian Mencoba mengeluarkan kertas yang macet dari bagian depan HP All-in-One dapat merusak mekanisme cetak. Usahakan selalu menjangkau dan mengeluarkan kertas yang macet melalui pintu clean-out belakang.

2. Tarik kertas keluar dari penggulung secara perlahan.




Peringatan Jika kertas tersobek saat Anda melepasnya dari penggulung, periksa penggulung dan roda dari bagian kertas yang mungkin tertinggal di dalam perangkat. Jika Anda tidak membersihkan seluruh sobekan kertas dari HP All-in-One, kemacetan kertas dapat terulang kembali.

- 3. Lepaskan pintu clean-out belakang Dorong pintu secara perlahan ke depan hingga terpasang dengan benar.
- 4. Tekan OK untuk melanjutkan pekerjaan.

Mengatasi masalah print cartridge

Jika Anda mengalami masalah saat pencetakan, mungkin masalahnya adalah terletak pada salah satu print cartridge. Coba lakukan langkah berikut:

 Keluarkan print cartridge di bagian kanan untuk memastikan pita plastik telah dilepas. Jika masih menutupi saluran tinta, perlahan lepaskan pita plastik dengan menggunakan label penarik berwarna merah muda. Jangan sentuh saluran tinta atau kontak berwarna perak.

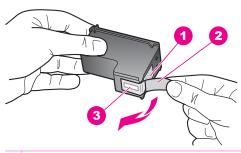

- 1 Kontak berwarna perak
- 2 Pita plastik dengan label tarik berwarna merah muda (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
- 3 Saluran tinta di bawah pita

2. Masukkan kembali print cartridge.



- 3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk print cartridge di bagian kiri.
- Jika terjadi masalah, cetak laporan swauji untuk memeriksa apakah ada masalah dengan print cartridge.
 - Laporan ini memberikan informasi berguna tentang print cartridge Anda, termasuk informasi status. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mencetak laporan swauji.
- 5. Jika laporan swauji menunjukkan suatu masalah, bersihkan print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan print cartridge.
- 6. Jika masalah terjadi, bersihkan kontak berwarna perak pada print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan kontak print cartridge.
- Jika Anda masih mengalami masalah dengan pencetakan, periksa print cartridge yang menjadi penyebab timbulnya masalah dan segera menggantinya.

Mengatasi masalah pencetakan

Dokumen saya tidak tercetak

Solusi Jika Anda memiliki beberapa printer terpasang, pastikan Anda memilih HP PSC 1600 All-in-One series pada aplikasi perangkat lunak Anda untuk pekerjaan mencetak.



Catatan Anda dapat mengatur HP All-in-One sebagai printer default untuk memastikan printer dipilih secara otomatis saat Anda mencetak dari aplikasi perangkat lunak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar Troubleshooting Help [Bantuan Pemecahan Masalah] yang terdapat pada perangkat lunak **HP Image Zone** Anda.

Solusi Periksa status HP All-in-One Anda untuk memastikannya tidak memiliki error, seperti kertas macet atau pesan kertas habis Ikuti langkah berikut:

- Periksa layar panel kontrol HP All-in-One untuk melihat apakah ada pesanpesan error.
- Pengguna Windows: Periksa status HP All-in-One dari komputer Anda. Pada HP Director [Pengarah HP], klik Status.

Mengatasi beberapa error yang ada. Untuk informasi tentang pesan error, lihat layar Troubleshooting Help [Bantuan Pemecahan Masalah] yang terdapat pada perangkat lunak **HP Image Zone**.

Mengatasi masalah kartu memori

Tip pemecahan masalah berikut hanya berhubungan dengan pengguna iPhoto Macintosh.

Anda memiliki video klip pada kartu memori, tetapi tidak dapat ditampilkan dalam iPhoto setelah Anda mengimpor isi kartu memori

Solusi iPhoto hanya menampilkan foto diam. Untuk menangani baik video klip dan gambar diam, coba gunakan Unload Images [Hapus Gambar] dari HP Director [Pengarah HP].

Update perangkat

Jika disarankan oleh dukungan pelanggan HP atau diminta melalui pesan pada komputer, perbarui HP All-in-One Anda. Beberapa metode update yang ada; masing-masing mengharuskan sebuah file didownload ke komputer Anda untuk memulai **Device Update Wizard [Wizard Update Perangkat]**.

Update perangkat (Windows)

Gunakan salah satu berikut ini untuk mendapatkan update untuk perangkat Anda:

- Jika disarankan oleh dukungan pelanggan HP, gunakan browser Web untuk mendownload update untuk HP All-in-One dari www.hp.com/support. File tersebut berekstensi .exe yang dapat dijalankan dengan penguraian secara otomatis. Saat Anda mengklik ganda file .exe, **Device Update Wizard [Wizard Update Perangkat]** terbuka pada komputer Anda.
- Gunakan utilitas Software Update [Update Perangkat lunak], yang terdapat pada perangkat lunak HP Image Zone, agar secara otomatis mencari situs web dukungan HP untuk memperbarui perangkat secara berkala. Untuk informasi

tentang utilitas Software Update [Update Perangkat lunak], lihat layar HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].



Catatan Setelah utilitas Software Update [Update Perangkat lunak] diinstal pada komputer Anda, utilitas akan mencari update perangkat. Jika Anda tidak memiliki versi terbaru dari utilitas Software Update [Update Perangkat lunak] pada saat penginstalan, sebuah dialog muncul pada komputer Anda meminta Anda untuk upgrade. Menerima upgrade. Setelah upgrade selesai, aktifkan ulang utilitas Software Update [Update Perangkat lunak] untuk menentukan update pada HP All-in-One Anda.

Untuk menggunakan update perangkat

- 1. Lakukan salah satu petunjuk berikut:
 - Klik ganda file update.exe yang Anda download dari www.hp.com/support.
 - Jika diminta, pilih update perangkat yang terdapat di fasilitas Software Update [Update Perangkat lunak].

Device Update Wizard [Wizard Update Perangkat] akan dijalankan pada komputer Anda.

- 2. Pada layar **Welcome** [Selamat Datang], klik **Next** [Lanjut]. Layar **Select a Device** [Pilih Perangkat] ditampilkan.
- 3. Pilih HP All-in-One dari daftar, kemudian klik **Next [Lanjut]**. Layar **Important Information [Informasi Penting]** muncul.
- 4. Pastikan komputer dan perangkat Anda memenuhi persyaratan yang terdaftar.
- Jika memenuhi persyaratan, klik **Update**.
 Baris progres atau jendela indikator muncul pada layar perangkat.
- 6. Jangan memutuskan, mematikan, atau mengganggu perangkat saat proses update.



Catatan Jika Anda menghentikan update, atau pesan error mengindikasikan update gagal, hubungi dukungan HP untuk mendapatkan bantuan.

Setelah pengaktifan ulang HP All-in-One, layar **Update Complete [Update Selesai]** muncul pada komputer Anda dan mencetak halaman tes perangkat Anda.

 Perangkat Anda telah terupdate. Anda dapat kembali menggunakan HP All-in-One.

Device update [Update perangkat](Macintosh)

Jika disarankan oleh dukungan pelanggan HP atau diminta melalui pesan error, gunakan update installer untuk memperbarui HP All-in-One Anda sebagai berikut:

- Gunakan browser Web Anda untuk mendownload update HP All-in-One Anda dari www.hp.com/support.
- Klik ganda file yang telah didownload. Installer dijalankan pada komputer Anda.
- 3. Ikuti petunjuk layar untuk menginstal update pada HP All-in-One.
- 4. Restart HP All-in-One untuk melengkapi proses.

14 Mendapatkan Dukungan HP

Hewlett-Packard menyediakan layanan Internet dan telepon untuk HP All-in-One Anda.

Bab ini memuat informasi tentang cara mendapatkan dukungan melalui Internet, menghubungi dukungan pelanggan HP, mendapatkan nomor serial dan ID Layanan, menghubungi dari Amerika Utara selama garansi, menghubungi HP Japan customer support, menghubungi HP Korea customer support, menghubungi dari mana saja di seluruh dunia, menghubungi Australia setelah masa berakhir garansi, dan menyiapkan HP All-in-One untuk pengiriman.

Jika Anda tidak dapat menemukan jawaban yang Anda butuhkan dalam dokumentasi tercetak atau di layar bantu yang menyertai produk Anda, hubungi salah satu layanan dukungan HP yang terdaftar di halaman-halaman berikut ini. Sebagian layanan dukungan hanya tersedia di A.S. dan Kanada, sementara layanan lainnya telah tersedia di negara/regional lain di seluruh dunia. Jika nomor layanan dukungan untuk negara/regional Anda tidak terdaftar, hubungi dealer resmi HP terdekat untuk mendapatkan bantuan.

Mendapatkan dukungan dan informasi lainnya melalui Internet

Jika Anda memiliki akses Internet, Anda dapat memperoleh bantuan dari www.hp.com/support. Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan dan informasi pemesanan.

Dukungan garansi

Untuk mendapatkan layanan perbaikan HP, Anda harus terlebih dulu menghubungi kantor layanan HP atau Pusat Dukungan Pelanggan HP untuk penanganan masalah secara umum. Baca Dukungan pelanggan HP untuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum menghubungi Dukungan Pelanggan.



Catatan Informasi ini tidak berlaku untuk pelanggan di Jepang. Untuk informasi pilihan layanan di Jepang, baca HP Quick Exchange Service (Japan).

Upgrade garansi

Tergantung pada negara/regional, HP dapat menawarkan, dengan biaya tambahan, pilihan peningkatan garansi yaitu perpanjangan atau peningkatan cakupan garansi standar produk Anda. Pilihan yang tersedia dapat mencakup prioritas layanan dukungan telepon, layanan pengembalian, atau penggantian di hari kerja berikutnya. Biasanya, cakupan servis dimulai sejak tanggal pembelian produk dan paket upgrade harus dibeli dalam waktu terbatas sejak hari pertama pembelian produk.

Untuk informasi lebih lanjut:

- Di A.S., hubungi 1-866-234-1377 untuk berbicara dengan konsultan HP.
- Di luar A.S., harap hubungi kantor Dukungan Pelanggan HP di wilayah Anda. Lihat Menghubungi tempat lain di dunia untuk daftar nomor internasional Dukungan Pelanggan.
- Kunjungi situs web HP: www.hp.com/support

Jika diminta, pilih negara/regional Anda, lalu temukan informasi garansi.

Mengembalikan HP All-in-One Anda untuk perbaikan

Sebelum mengirim HP All-in-One Anda untuk perbaikan, Anda harus menghubungi Dukungan Pelanggan HP. Baca Dukungan pelanggan HP untuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum menghubungi Dukungan Pelanggan.



Catatan Informasi ini tidak berlaku untuk pelanggan di Jepang. Untuk informasi pilihan layanan di Jepang, baca HP Quick Exchange Service (Japan).

Dukungan pelanggan HP

Aplikasi perangkat lunak dari perusahaan lain mungkin menyertai HP All-in-One Anda. Bila Anda mengalami masalah dengan program ini, Anda akan menerima bantuan teknis terbaik dengan menghubungi ahli dari perusahaan tersebut.

Jika Anda ingin menghubungi dukungan pelanggan HP, ikuti langkah-langkah berikut ini.

- 1 Pastikan bahwa:
 - a. HP All-in-One Anda tersambung dan menyala.
 - b. Print cartridge terpasang dengan benar.
 - c. Kertas yang direkomendasikan telah dimasukkan dengan benar pada baki kertas.
- 2. Reset HP All-in-One Anda:
 - a. Matikan HP All-in-One dengan menekan tombol Hidup.
 - b. Cabut kabel listrik di bagian belakang HP All-in-One.
 - c. Sambungkan kembali kabel listrik ke HP All-in-One.
 - d. Nyalakan HP All-in-One dengan menekan tombol Hidup.
- Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hp.com/support.
 Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan dan informasi pemesanan.
- 4. Jika Anda masih mendapatkan kesulitan dan merasa perlu menghubungi Perwakilan Dukungan Pelanggan, ikuti langkah berikut ini:
 - a. Pastikan nama spesifik dari HP All-in-One Anda, yang terlihat di panel kontrol, tersedia.
 - Cetak laporan swauji Untuk informasi tentang laporan swauji, baca Mencetak laporan swauji.
 - c. Buat salinan warna yang tersedia sebagai contoh hasil cetakan.
 - d. Bersiaplah untuk menjelaskan masalah Anda secara terperinci.
 - e. Siapkan nomor seri dan ID layanan Anda. Untuk informasi mengenai cara mengakses nomor seri dan ID layanan Anda, baca Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda.
- Menghubungi dukungan pelanggan HP Anda sebaiknya berada di dekat HP All-in-One Anda saat menelepon.

Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda

Anda dapat mengakses informasi-informasi penting dengan menggunakan Information Menu [Menu Informasi] pada HP All-in-One Anda.



Catatan Jika HP All-in-One Anda tidak menyala, Anda dapat menemukan nomor seri pada stiker yang ada di atas pintu cleanout belakang. Nomor seri adalah kode 10-karakter yang terletak di sudut kiri atas stiker.

Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda

- Tekan dan tahan OK. Sambil menahan OK, tekan Menu Salin. Tampilan Information Menu [Menu Informasi] muncul.
- Tekan ► sampai Model Number [Nomor Model] muncul, lalu tekan OK.
 ID layanan ditampilkan. Masukkan ID layanan dengan lengkap.
- 3. Tekan Batal, lalu tekan ▶ sampai Serial Number [Nomor Seri] muncul.

- Tekan OK.
 Tampilan nomor seri akan muncul. Tulis nomor seri Anda dengan lengkap.
- Tekan Batal untuk keluar dari Information Menu [Menu Informasi].

Menghubungi Amerika Utara selama masa garansi

Hubungi **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Layanan dukungan melalui telepon di A.S. tersedia dalam bahasa Inggris dan Spanyol 24 jam sehari, 7 hari seminggu (hari dan jam untuk layanan dukungan dapat berubah tanpa pemberitahuan). Layanan ini tidak dikenakan biaya selama masa garansi. Biaya akan dikenakan setelah masa garansi habis.

Menghubungi tempat lain di dunia

Nomor yang terdaftar di bawah adalah nomor terbaru pada tanggal penerbitan buku petunjuk ini. Untuk daftar nomor Layanan Dukungan HP internasional yang terbaru, kunjungi www.hp.com/support dan pilih negara/regional atau bahasa.

Anda dapat menghubungi pusat layanan dukungan HP di negara-negara/regional berikut ini. Jika negara/regional Anda tidak terdaftar, hubungi dealer di wilayah Anda atau Kantor Penjualan dan Dukungan HP terdekat untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan layanan tersebut. Layanan ini tidak dikenakan biaya selama masa garansi; namun, tagihan telepon jarak jauh

Layanan ini tidak dikenakan biaya selama masa garansi; namun, tagihan telepon jarak jauh standar Anda akan tetap berlaku. Dalam beberapa masalah, biaya tetap untuk setiap satu masalah akan dikenakan.



Catatan Angka untuk biaya panggilan per menit yang tertera di bagian ini adalah kurang-lebih.

Untuk layanan telepon di Eropa, harap periksa rincian dan syarat dukungan telepon di negara/ regional Anda dengan mengunjungi www.hp.com/support.

Sebagai alternatif, Anda dapat menanyakan dealer Anda atau menghubungi HP di nomor telepon yang disediakan dalam buku petunjuk ini.

Sebagai bagian usaha kami yang terus-menerus untuk meningkatkan layanan dukungan telepon kami, kami menyarankan Anda untuk memeriksa situs web kami secara berkala untuk mendapatkan informasi baru mengenai fitur dan pemberian layanan.

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Afrika Barat	+351 213 17 63 80	Kuwait	+971 4 366 2020
Afrika Selatan (RSA)	086 0001030	Lebanon	+971 4 366 2020
Afrika Selatan, Diluar RSA	+27 11 2589301	Luksemburg (Jerman)	900 40 007
Aljazair ¹	+213 61 56 45 43	Luksemburg (Prancis)	900 40 006
Amerika Serikat	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)	Malaysia	1-800-805405
Arab Saudi	800 897 1444	Maroko¹	+212 22 404747
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Meksiko	01-800-472-6684
Australia selama masa garansi	1300 721 147	Meksiko (Mexico City)	(55) 5258-9922

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Australia setelah masa garansi (biaya per-satu kali telepon)	1902 910 910	Mesir	+20 2 532 5222
Australia setelah masa garansi (biaya per-satu kali telepon)	1-877-621-4722	Nigeria	+234 1 3204 999
Austria	+43 1 86332 1000	Norwegia ²	+47 815 62 070
Bahrain	800 171	Oman	+971 4 366 2020
Bangladesh	fax ke: +65-6275-6707	Pakistan	fax ke: +65-6275-6707
Belanda (0,10 Euro/ menit)	0900 2020 165	Palestina	+971 4 366 2020
Belgia (Belanda)	+32 070 300 005	Panama	001-800-711-2884
Belgia (Prancis)	+32 070 300 004	Peru	0-800-10111
Bolivia	800-100247	Polandia	+48 22 5666 000
Brasil (Demais Localidades)	0800 157751	Portugal	+351 808 201 492
Brazil (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Prancis (0,34 Euro/ menit)	+33 (0)892 69 60 22
Brunei	fax ke: +65-6275-6707	Puerto Riko	1-877-232-0589
Cambodia	fax ke: +65-6275-6707	Qatar	+971 4 366 2020
Ceska republika	+420 261307310	Republik Dominika	1-800-711-2884
Cile	800-360-999	Rumania	+40 (21) 315 4442
Cina	021-38814518, 8008103888	Selandia Baru	0800 441 147
Denmark	+45 70 202 845	Singapura	65 - 62725300
Ekuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Siria	+971 4 366 2020
Ekuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Slovakia	+421 2 50222444
Federasi negara-negara Rusia, Moskow	+7 095 7973520	Spanyol	+34 902 010 059
Federasi negara-negara Rusia, St. Petersburg	+7 812 3467997	Sri Lanka	fax ke: +65-6275-6707
Filipina	632-867-3551	Swedia	+46 (0)77 120 4765
Finlandia	+358 (0) 203 66 767	Swiss ³	+41 0848 672 672
Guatemala	1800-999-5105	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055

(sambungan)

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Thailand	0-2353-9000
Hongaria	+36 1 382 1111	Timur Tengah (internasional)	+971 4 366 2020
India	91-80-8526900	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India (bebas pulsa)	1600-4477 37	Tunisia¹	+216 71 89 12 22
Indonesia	62-21-350-3408	Turki	+90 216 579 71 71
Inggris Internasional	+44 (0) 207 512 5202	Ukraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
Irlandia	+353 1890 923 902	Uni Emirat Arab	+971 4 366 2020
Israel	+972 (0) 9 830 4848	United Kingdom (Inggris)	+44 (0) 870 010 4320
Italia	+39 848 800 871	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
Jamaika	1-800-711-2884	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Jepang	+81-3-3335-9800	Vietnam	84-8-823-4530
Jerman (0,12 Euro/ menit)	+49 (0) 180 5652 180	Yaman	+971 4 366 2020
Kanada selama masa garansi	(905) 206 4663	Yordania	+971 4 366 2020
Karibia & Amerika Tengah	1-800-711-2884	Yunani (Siprus ke Athena bebas pulsa)	800 9 2649
Kolombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Yunani, dalam negara/ regional	801 11 22 55 47
Korea	+82 1588 3003	Yunani, internasional	+30 210 6073603
Kosta Rika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884		

¹ Call Center ini melayani pelanggan berbahasa Prancis dari negara-negara berikut ini: Maroko, Tunisia, dan Aljazair.

Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

² Aturan harga per satu kali telepon: 0,55 Kron Norwegia (0,08 Euro); biaya pelanggan per menit: 0,39 Kron Norwegia (0,05 Euro).

³ Call Center ini mendukung pelanggan berbahasa Jerman, Prancis, dan Italia di Swiss (0,08 CHF/min. selama jam sibuk, 0,04 CHF/min. diluar jam sibuk).

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간 : 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

Call HP Japan support

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Menyiapkan HP All-in-One Anda untuk pengiriman

Jika setelah menghubungi Dukungan Pelanggan HP atau kembali ke agen pembelian, Anda diminta untuk mengirimkan HP All-in-One Anda untuk perbaikan, harap ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada produk HP Anda.



Catatan Informasi ini tidak berlaku untuk pelanggan di negara Jepang. Untuk informasi tentang pilihan layanan di negara Jepang, baca HP Quick Exchange Service (Japan).

- 1. Hidupkan HP All-in-One. Jika HP All-in-One Anda tidak dapat menyala, abaikan langkah ini dan kembali ke langkah 2.
- Buka pintu akses print carriage.
- Tunggu sampai print carriage standby dan diam, lalu pindahkan print cartridge dari slotnya.
 Untuk mendapatkan informasi mengenai cara mengeluarkan print cartridge, baca Mengganti print cartridge.



Catatan Jika HP All-in-One tidak dapat menyala, cabut kabel daya dan secara manual dorong tempat tinta agak jauh ke kanan untuk mengeluarkan print cartridge. Setelah selesai, secara manual gerakkan tempat tinta ke posisi semula (di sisi kiri), lalu lanjutkan ke langkah 6.

4. Tutup pintu akses tempat tinta dan tunggu beberapa menit sampai tempat tinta pindah kembali ke posisi semula (di sisi kiri).




Catatan Pastikan scanner (pemindai) telah kembali ke posisinya semula sebelum menonaktifkan HP All-in-One.

- 5. Tekan tombol Hidup untuk menonaktifkan HP All-in-One, lalu lepaskan kabel daya.
- Tempatkan print cartridge dalam kemasan print cartridge atau kantung kedap udara sehingga tidak menjadi kering, lalu simpan. Jangan kirim print cartridge dengan HP All-in-One kecuali agen dukungan pelanggan HP menginstruksikan Anda.
- 7. Lepaskan kabel daya dari HP All-in-One.



Catatan Jangan sertakan kabel daya dan catu daya saat pengiriman HP All-in-One. Penggantian HP All-in-One tidak akan dikembalikan dengan perlengkapan ini. Simpan kabel daya dan catu daya di tempat yang aman sampai HP All-in-One pengganti diterima.

- 8. Lepaskan tutup panel kontrol seperti berikut ini:
 - a. Pastikan layar panel kontrol dipasang rata pada HP All-in-One.
 - b. Angkat penutupnya.
 - c. Letakkan ibu jari Anda di sepanjang lekukan sisi kiri tutup panel kontrol. Secara perlahan lepas tutup panel kontrol dari perangkat seperti yang terlihat di bawah ini.

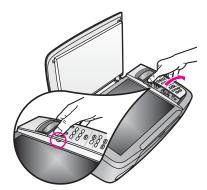

9. Tahan tutup panel kontrol. Jangan kembalikan tutup panel kontrol dengan HP All-in-One.




Catatan Penggantian HP All-in-One kemungkinan tidak disertai dengan tutup panel kontrol. Simpan tutup panel kontrol di tempat yang aman, dan saat HP All-in-One pengganti diterima, pasang kembali tutup panel kontrol. Anda harus memasang tutup panel kontrol agar fungsi panel kontrol dapat digunakan pada HP All-in-One pengganti.



Tip Baca Petunjuk Pemasangan yang menyertai HP All-in-One Anda tentang cara memasang tutup panel kontrol.

10. Bila tersedia, kemas HP All-in-One untuk pengiriman dengan menggunakan kotak kemasan asli atau bahan pembungkus yang menyertai perangkat pertukaran Anda.

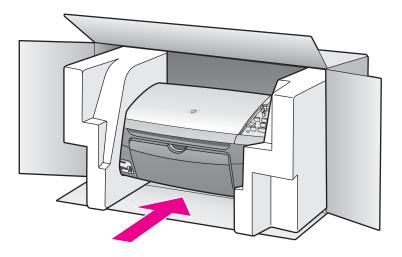

Bila Anda tidak memiliki kotak kemasan asli, harap gunakan bahan pembungkus lain yang memadai. Kerusakan karena pengepakan dan/atau transportasi yang tidak memadai tidak termasuk dalam garansi.

- 11. Tempelkan label return shipping (pengembalian) di luar kotak.
- 12. Masukkan item berikut ke dalam kotak:
 - Penjelasan lengkap gejala kerusakan untuk petugas servis (contoh untuk masalah kualitas cetak sangat membantu).
 - Salinan slip penjualan atau bukti pembelian lain untuk menetapkan masa cakupan garansi.
 - Nama, alamat dan nomor telepon Anda dimana Anda dapat dihubungi selama jam kerja.

15 PERNYATAAN GARANSI TERBATAS Hewlett-Packard

Masa berlaku garansi terbatas

Produk HP	Masa berlaku garansi terbatas
Perangkat lunak	90 Hari
Printer	1 Tahun
Print cartridge	Sampai tinta HP habis atau tanggal "akhir garansi" yang tercetak pada cartridge tercapai, yang mana dicapai lebih dulu. Garansi ini tidak mencakup produk tinta HP yang diisi ulang, diproduksi ulang, diperbaiki ulang, salah penggunaan, atau dimodifikasi dengan dan untuk tujuan apapun.
Aksesoris	90 hari

Cakupan garansi terbatas

Hewlett-Packard (HP) menjamin pelanggan pengguna akhir bahwa produk HP yang ditentukan di atas akan bebas dari cacat material dan penanganan yang salah selama masa yang telah ditentukan di atas, dimana masa garansi berlaku mulai dari tanggal pembelian oleh pelanggan.

Untuk setiap produk perangkat lunak, garansi terbatas HP berlaku hanya untuk kegagalan dalam melakukan instruksi program. HP tidak menjamin bahwa pengoperasian dari produk apapun tidak mengalami gangguan atau bebas masalah.

Garansi terbatas HP hanya melayani cacat material yang ditimbulkan karena penggunaan produk secara normal, dan tidak mencakup masalah lainnya, termasuk yang ditimbulkan karena: a. Pemeliharaan atau modifikasi yang salah; b. Perangkat lunak, media, peralatan, atau persediaan yang tidak diberikan atau didukung oleh HP; c. Pengoperasian di luar spesifikasi produk; d. Modifikasi atau perubahan yang tidak diijinkan.

Untuk setiap produk printer HP, penggunaan kartrij tinta non-HP atau kartrij tinta isi ulang tidak mengubah garansi bagi pelanggan atau pun kontrak dukungan HP dengan pelanggan. Namun, bila printer bermasalah atau rusak karena penggunaan kartrij tinta non-HP atau tinta isi ulang, HP akan membebankan biaya jasa perbaikan dan bahan standar untuk memperbaiki produk akibat kegagalan atau kerusakan tersebut.

Bila HP menyetujui, selama masa garansi yang berlaku, pemberitahuan cacat pada produk apapun yang tercakup dalam garansi HP, HP akan memperbaiki atau mengganti produk, sesuai pilihan HP.

Bila HP tidak mampu memperbaiki atau mengganti, sesuai ketentuan, produk cacat yang dijamin garansi HP, HP akan, dalam jangka waktu yang wajar setelah pemberitahuan mengenai cacat, membayar ganti rugi sesuai harga pembelian produk.

HP tidak memiliki kewajiban untuk memperbaiki, mengganti atau membayar ganti rugi sampai pelanggan mengembalikan produk yang cacat kepada HP.

Setiap penggantian produk dapat berupa produk baru atau seperti baru, asalkan memiliki fungsionalitas sekurangnya sama dengan produk yang digantikan.

Produk HP dapat terdiri dari suku cadang yang sudah dipabrikasi ulang, komponen, atau bahanbahan yang sama-sama baru dalam performanya.

Garansi terbatas HP untuk setiap produk berlaku di negara/regional dimana produk HP yang dijamin didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan garansi tambahan, seperti servis di

tempat, tersedia di setiap fasilitas servis resmi HP di negara/regional dimana produk tersebut didistribusikan oleh HP atau agen resmi.

Batasan garansi

SEJAUH CAKUPAN YANG DIPERBOLEHKAN HUKUM SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU SYARAT LAIN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, JAMINAN ATAU SYARAT KEMAMPUAN PENJUALAN, KUALITAS YANG MEMUASKAN DAN KELAYAKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

Batasan pertanggungjawaban

Sejauh cakupan yang diperbolehkan oleh hukum setempat, cara penanganan masalah dalam Pernyataan Garansi Terbatas ini merupakan cara penanganan masalah satu-satunya dan eksklusif bagi Pelanggan.

SEJAUH CAKUPAN YANG DIPERBOLEHKAN HUKUM SETEMPAT, KECUALI UNTUK KEWAJIBAN YANG SECARA KHUSUS DITULIS DALAM PERNYATAAN GARANSI TERBATAS INI, DALAM HAL APAPUN HP ATAU PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KESALAHAN KONTRAK ATAU TEORI HUKUM LAINNYA DAN PEMBERITAHUAN TENTANG KEMUNGKINAN TIMBULNYA KERUSAKAN TERTENTU.

Hukum setempat

Pernyataan Garansi ini memberikan perlindungan hukum khusus bagi pelanggan. Pelanggan dapat juga memiliki hak lain yang berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lain di Amerika Serikat, dari satu propinsi ke propinsi lain di Kanada dan dari satu negara ke negara lain di dunia.

Sejauh cakupan Pernyataan Garansi ini tidak konsisten dengan hukum setempat, Pernyataan Garansi ini harus disesuaikan dengan hukum setempat yang berlaku. Di bawah hukum setempat yang berlaku, beberapa penyangkalan dan pembatasan Pernyataan Garansi ini mungkin tidak berlaku bagi pelanggan. Misalnya, beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan juga pemerintahan di luar Amerika Serikat (termasuk propinsi di Kanada), dapat:

Mencegah penyangkalan dan pembatasan Pernyataan Garansi ini dari pembatasan hak hukum pelanggan (misalnya Inggris);

Bila tidak membatasi kemampuan produsen untuk menerapkan penyangkalan atau pembatasan seperti itu; atau

Memberikan pelanggan hak garansi tambahan, menyatakan masa berlaku garansi tersirat yang tidak dapat disangkal produsen atau tidak mengijinkan pembatasan masa berlaku garansi tersirat. UNTUK TRANSAKSI PELANGGAN DI AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU, SYARAT-SYARAT YANG ADA DI DALAM PERNYATAAN JAMINAN TERBATAS INI, KECUALI SEJAUH CAKUPAN HUKUM YANG DIIZINKAN, DILARANG MENGELUARKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN DI SAMPING ITU, HAK YANG DISAHKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENJUALAN YANG MELIPUTI PRODUK-PRODUK HP KEPADA PELANGGAN.

Informasi garansi terbatas untuk negara/regional Uni Eropa.

Daftar di bawah adalah nama dan alamat dari entitas HP yang menjamin Garansi Terbatas HP (garansi pabrik) di negara Anda.

Anda juga dapat memiliki hak hukum sesuai undang-undang terhadap penjual berdasarkan perjanjian pembelian disamping garansi pabrik, yang tidak dibatasi oleh garansi pabrik tersebut.

Belgique/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de 1'aeronef B-1140 Bruxelles	Ireland Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed
Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	España Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Greece Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Hungary Hewlett-Packard Magyarország Kft.	Lietuva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Latvia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050

Apendiks 15 (sambungan)

1117 Budapest Neumann J. u. 1.		
Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Česka republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Estonia HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822
Slovenia Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubliana	Cyprus/Kibris Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens, Greece	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Geneva Switzerland

16 Informasi teknis

Spesifikasi teknis dan informasi resmi internasional HP All-in-One Anda disediakan di bagian ini. Bab ini berisikan informasi berikut:

- Persyaratan sistem Windows dan Macintosh
- Kertas, cetakan, salinan, kartu memori dan spesifikasi pemindai
- Spesifikasi fisik, daya, dan lingkungan
- Informasi Peraturan
- Pernyataan Kesesuaian

Persyaratan sistem

Persyaratan sistem perangkat lunak terdapat pada file Readme. Untuk informasi tentang menampilkan file Readme, lihat Menampilkan file Readme.

Spesifikasi kertas

Bagian ini memuat informasi tentang kapasitas baki kertas, ukuran kertas, dan spesifikasi margin cetak.

Kapasitas baki kertas

Tipe	Berat kertas	Baki input*	Baki output**
Kertas biasa	60 sampai 90 gsm (16 sampai 24 lb.)	100 (kertas 20 pon)	50 (kertas 20 pon)
Kertas ukuran legal	75 sampai 90 gsm (20 sampai 24 lb.)	100 (kertas 20 lb.)	50 (kertas 20 pon)
Kartu	200 gsm indeks maks (110 lb.)	20	10
Amplop	75 sampai 90 gsm (20 sampai 24 lb.)	10	10
Film transparansi	Tidak tersedia	30	15 atau kurang
Label	Tidak tersedia	20	10
102 x 152 mm Kertas Foto	236 gsm (145 lb.)	30	15
216 x 279 mm Kertas Foto	Tidak tersedia	20	10

^{*} Kapasitas maksimum.

^{**} Kapasitas baki output tergantung jenis kertas dan jumlah tinta yang digunakan. HP menyarankan untuk mengosongkan baki output setelah selesai mencetak.

Ukuran kertas

Tipe	Ukuran
Kertas	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
	A5: 148 x 210 mm
	Executive: 184 x 267 mm
	Legal: 216 x 356 mm
	B5: 176 x 250 mm
Amplop	U.S. #10: 105 x 241 mm
	U.S. #9: 99 x 226 mm
	A2: 111 x 146 mm
	DL: 110 x 220 mm
	C6: 114 x 162 mm
Film transparansi	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
Kertas foto	102 x 152 mm
	127 x 178 mm
	Letter: 216 x 280 mm
	A4: 210 x 297 mm
	102 x 305 mm panorama
	127 x 305 mm panorama
Kartu	76 x 127 mm Kartu indeks: 101 x 152 mm
	127 x 178 mm
	A6: 105 x 149 mm
	Kartu Hagaki: 100 x 148 mm
Label	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm

Spesifikasi margin cetak

	Atas (posisi paling atas)	Bawah (tepi bawah)*
Kertas atau film transparansi		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) dan JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Amplop		

(campany			
	Atas (posisi paling atas)	Bawah (tepi bawah)*	
	3,2 mm	6,7 mm	
Kartu			
	1,8 mm	6,7 mm	

^{*} Margin ini tidak dapat digunakan pada HP All-in-One; namun, area tulisan seluruhnya dapat digunakan. Area tulisan terkoreksi dari tengah sebesar 5,4 mm (0,21 inci), yang menyebabkan margin atas dan bawah menjadi asimetris.

Spesifikasi cetak

- 1200 x 1200 dpi hitam
- 1200 x 1200 dpi warna dengan HP PhotoREt III
- Metode: drop-on-demand thermal inkjet
- Bahasa: HP PCL Level 3, PCL3 GUI atau PCL 10
- Kecepatan cetak bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen
- Kapasitas cetak per bulan: 500 halaman tercetak (rata-rata), 5000 halaman tercetak (maksimum)
- Memprint ukuran panorama

Mode		Resolusi (dpi)	Kecepatan** (ppm)
Best [Terbaik]	Hitam	1200 x 1200	2
	Warna	1200 x 1200 sampai 4800 dpi optimum*	0.5
Normal	Hitam	600 x 600	7
	Warna	600 x 600	4
Fast [Cepat]	Hitam	300 x 300	23
	Warna	300 x 300	18

^{*} Maksimum hingga 4800 x 1200 dpi optimum untuk cetak warna pada kertas foto premium, 1200 x 1200 input dpi.

Spesifikasi salinan

- Pemrosesan gambar digital
- Sampai 99 salinan dari sumber asli (bervariasi tergantung model)
- Zoom digital dari 25 sampai 400% (bervariasi tergantung model)
- Muat ke halaman, Poster, Banyak salinan dalam satu halaman
- Sampai 23 salinan per menit hitam; 18 salinan per menit warna (bervariasi tergantung model)
- Kecepatan salin bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen

Mode		Kecepatan (ppm)	Resolusi cetak (dpi)	Resolusi pindai (dpi)*
Best [Terbaik]	Hitam	sampai 0,8	1200 x 1200	1200 x 2400

^{**} Maksimum, beragam tergantung model dan jenis kertas.

Mode		Kecepatan (ppm)	Resolusi cetak (dpi)	Resolusi pindai (dpi)*
	Warna	sampai 0,8	1200 x 1200**	1200 x 2400
Normal	Hitam	sampai 7	600 x 600	1200 x 2400
	Warna	sampai 4	600 x 600	1200 x 2400
Fast [Cepat]	Hitam	sampai 23	300 x 300	600 x 1200
	Warna	sampai 18	300 x 300	600 x 1200

^{*} Maksimum pada penskalaan 400%.

Spesifikasi kartu memori

- Jumlah maksimum file yang direkomendasikan dalam satu kartu memori: 1,000
- Ukuran maksimum file individual yang direkomendasikan: 12 megapiksel maksimum, 8 MB maksimum
- Ukuran maksimum kartu memori yang direkomendasikan: 1 GB (hanya bila sebagian besar terdiri dari bahan semikonduktor)



Catatan Semakin mendekati batas maksimum yang disarankan untuk kartu memori akan menyebabkan performa HP All-in-One menjadi menurun dari yang diharapkan.

Jenis kartu memori yang didukung

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Magic Gate Memory Stick
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Spesifikasi pindai

- Termasuk editor gambar
- Perangkat lunak OCR terintegrasi secara otomatis mengkonversi teks pindaian menjadi teks yang dapat diedit
- Kecepatan pindai bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen
- Twain-compliant interface
- Resolusi: sampai 1200 x 4800 dpi optikal; 19200 dpi ditingkatkan (perangkat lunak)
- Warna: 48-bit warna, 8-bit hitam-putih (256 level hitam-putih)
- Ukuran pindai maksimum dari kaca: 216 x 297 mm

Spesifikasi fisik

- Tinggi: 171 mm (layar panel kontrol di posisi bawah)
- Lebar: 438 mm

^{**} Maksimum 4800 x 1200 dpi optimum untuk cetak warna pada kertas foto premium, 1200 x 1200 input dpi.

Kedalaman: 283 mm

Berat: 5,5 kg

Spesifikasi daya

Konsumsi daya listrik: maksimum 40 W

Tegangan input: AC 90 sampai 240 V ~ 1 A 47–63 Hz, di-ground

Tegangan output: DC 32 Vdc===940 mA, 16 Vdc===625 mA

Spesifikasi lingkungan

- Kisaran suhu pengoperasian yang direkomendasikan: 15° hingga 32°C (59° hingga 90°F)
- Kisaran suhu pengoperasian yang diperbolehkan: 15° sampai 35° C (59° sampai 90° F)
- Kelembaban: 15% sampai 85% RH nonkondensasi
- Kisaran suhu nonoperasional (Penyimpanan): -40° sampai 60° C (-40° sampai 140° F)



Catatan Jika terdapat medan elektromagnetik yang kuat, ouput dari HP All-in-One mungkin akan sedikit terganggu.

HP menganjurkan penggunaan kabel USB sepanjang 3 m (10 kaki) atau yang lebih pendek untuk meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh medan elektromagnetik yang tinggi.

Spesifikasi tambahan

Memori: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Jika Anda memiliki akses Internet, Anda akan mendapatkan informasi akustik dari situs web HP. Kunjungi: www.hp.com/support.

Program penanganan produk ramah lingkungan

Bagian ini memuat informasi tentang pelestarian lingkungan; produksi ozone; energy consumption; penggunaan kertas; plastik; lembar data material yang aman; dan program daur ulang.

Pelestarian lingkungan

Hewlett-Packard berkomitmen menyediakan produk berkualitas dengan cara yang ramah lingkungan. Produk ini telah didesain dengan berbagai karakteristik untuk meminimalkan pengaruh terhadap lingkungan.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Komitmen HP terhadap Lingkungan di situs web: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Produksi ozon

Produk ini tidak menghasilkan gas ozon yang substansial (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for

ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Penggunaan kertas

Produk ini dapat menggunakan kertas daur ulang sesuai dengan DIN 19309.

Plastik

Bahan plastik melebihi 25 gram ditandai dengan standar internasional yang meningkatkan kemampuan untuk mengenali plastik untuk tujuan daur ulang di akhir masa pakai produk.

Lembar data keamanan bahan

Material safety data sheet [lembar data keamanan bahan] (MSDS) dapat diperoleh dari situs web HP, di:

www.hp.com/go/msds

Pelanggan yang tidak memiliki akses Internet harus menghubungi Pusat Layanan Pelanggan HP lokal mereka.

Program daur ulang

HP menawarkan peningkatan jumlah pengembalian produk dan program daur ulang di berbagai negara/regional, dan bekerja sama dengan beberapa pusat penanganan limbah elektronik terbesar di seluruh dunia. HP juga menghemat sumber daya dengan memperbaiki dan menjual kembali sebagian produk yang paling populer.

Produk HP ini mengandung bahan berikut yang mungkin membutuhkan penanganan khusus pada akhir masa pakainya:

- Merkuri dalam lampu fluoresen pada pemindai (< 2 mg)
- Timah dalam sambungan

Program daur ulang persediaan HP inkjet

HP berkomitmen melindungi lingkungan. Program Daur Ulang Pasokan HP Inkjet tersedia di banyak negara/wilayah dan memampukan Anda mendaur ulang print cartridge tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web HP di:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Pemberitahuan resmi

HP All-in-One memenuhi persyaratan produk dari badan hukum di negara/wilayah Anda.

Bagian ini dilengkapi dengan informasi tentang nomor identifikasi model resmi untuk HP All-in-One Anda; FCC Statement; dan pemberitahuan terpisah untuk pengguna di negara Australia, Jepang, dan Korea.

Nomor identifikasi model resmi

Untuk tujuan identifikasi resmi, produk Anda memiliki Nomor Model Resmi. Nomor Model Resmi untuk produk Anda adalah SDGOB-0401-01. Nomor resmi ini tidak dapat digunakan sebagai nama pemasaran (HP PSC 1600 All-in-One series) atau nomor produk.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0401-01

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series

Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466 RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950: 1999 3rd edition

EN 60950: 1999

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

05 Nov 2004

Date

Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Indeks

A	daur ulang persediaan inkjet	G
amplop	138	garansi
memuat 31	declaration of conformity	pernyataan 129
aplikasi lain	European Economic Area	upgrade 119
HP Director (OS 9) 15	141	
	United States 141	H
В	default	HP All-in-One
bantuan HP	mengembalikan 98	gambaran umum 5
HP Director (OS 9) 15	default pabrik,	persiapan pengiriman 125
batal	mengembalikan 98	HP Director [Pengarah HP]
pindai 69	Document viewer [Peraga	HP Instant Share 81
salin 65	dokumen]	ikon yang hilang 111
berhenti	HP Director (Windows) 10	mulai 9
pindai 69	dukungan	HP email portal
salin 65	sebelum Anda	HP Image Zone (OS X) 13
bersihkan	menghubungi 101	HP Gallery [Galeri HP]
print cartridge 94	sumber 101	HP Director (OS 9) 15
buat salinan	Dukungan HP	HP Image Zone (OS X) 12
HP Director (OS 9) 14	sebelum Anda	HP Image Edit [Edit Gambar
HP Image Zone (OS X) 12	menghubungi 101	HP]
	dukungan pelanggan	HP Image Zone (OS X) 12
C	Australia 123 di luar A.S. 121	HP Image Print [Cetak Gambar
cartridge. <i>lihat</i> print cartridge	hubungi 120	HP]
cetak	ID layanan 120	HP Image Zone (OS X) 12
Cetak cepat 51	nomor seri 120	HP Image Zone
dari komputer 71	North America 121	gambaran umum 9
dari perangkat lunak	situs web 119	HP Director (Windows) 10
aplikasi 71	Situo Web 110	HP Instant Share 78, 79, 80
foto dari file DPOF 51	F	
foto dari kartu memori 49	FCC statement 139	Macintosh 79, 80 Macintosh (OS 9) 13
laporan swauji 87	file DPOF 51	, ,
lembar bukti 43	foto	Macintosh (OS X) 11 Windows 9, 78
membatalkan proses 73	batalkan pilihan 50	HP Instant Share
pilihan cetak 72	Cetak cepat 51	e-mail foto dari 78
spesifikasi cetak 135	cetak dari file DPOF 51	HP Image Zone 78
Cetak cepat 51	HP Image Zone 78	HP Image Zone (OS X) 13
customer support HP Quick Exchange Service	kirim gambar pindai 76	info 75
(Japan) 125	mengirim foto dari kartu	kirim gambar 76
Japan 124	memori 76	kirim gambar pindai 76
Korea 124	meningkatkan salinan 62	kirim ke perangkat 76
Nored 124	menu 8	memasang (USB) 76
D	print cartridge foto 92	mengirim foto dari kartu
D dour ulang	tanpa garis dekoratif 50	memori (USB) 76
daur ulang	tombol menu 7	mengirim gambar dari 78
perangkat 138 persediaan 138	foto tanpa garis dekoratif	mengirim ke perangkat 78
perseulaari 150	cetak dari kartu memori 50	HP JetDirect 19, 21

HP on the Web [Web HP]	K	memuat 29
HP Director (OS 9) 15	kaca	kertas foto 10,16 x 15,24 cm
	membersihkan 85	memuat 29
T. Control of the Con	memuat sumber asli 25	kertas ukuran A4
ID layanan 120	kaca pemindai	memuat 28
informasi peraturan	membersihkan 85	kertas ukuran legal
declaration of conformity	kaca pindai	memuat 28
141	memuat sumber asli 25	kertas ukuran letter
declaration of conformity	kamera digital	memuat 28
(European Economic	PictBridge 50	kirim ke perangkat
Area) 141	kapasitas baki kertas 133	gambar pindai 76
FCC statement 139	kartu Hagaki	HP Image Zone
nomor identifikasi model	memuat 30	(Windows) 78
resmi 139	kartu memori	kualitas
note à l'attention des	cetak file DPOF 51	salin 56
utilisateurs Canadien 139	cetak foto 49	kualitas salinan cepat 56
notice to users in	gambaran umum 41	kualitas salinan normal 56
Australia 140	lembar bukti 43	kualitas salinan terbaik 56
notice to users in Canada	masukkan kartu 43	
139	mengirim foto 76	L
informasi teknis	simpan file ke komputer 43	label
berat 136	kartu memori CompactFlash	memuat 31
kapasitas baki kertas 133	41	laporan swauji 87
persyaratan sistem 133	kartu memori Memory Stick 41	laporan, swauji 87
spesifikasi cetak 135	kartu memori MultiMediaCard	layanan 119
spesifikasi daya 137	(MMC) 41	<i>lihat juga</i> dukungan
spesifikasi fisik 136	kartu memori Secure Digital 41	pelanggan
spesifikasi kartu memori	• •	layar panel kontrol
136	kartu memori SmartMedia 41	mengubah bahasa 104
spesifikasi kertas 133	kartu memori xD 41	mengubah pengukuran
spesifikasi lingkungan 137	kartu pos	105
spesifikasi margin cetak	memuat 30	lembar bukti
134	kartu ucapan memuat 31	cetak 43
spesifikasi pindai 136		isi 45
spesifikasi salinan 135	kecepatan	menu 8
ukuran kertas 134	penggulung panel kontrol 98	pindai 46
ink cartridge. <i>lihat</i> print cartridge	salin 56	level tinta, periksa 86
Instant Share. <i>lihat</i> HP Instant	kecepatan gulung 98	luruskan print cartridge 94
Share	kertas	
iron-on transfer	jenis yang	M
memuat 31	direkomendasikan 26	macet, kertas 32, 114
salin 64 isi halaman penuh 58	jenis-jenis salinan yang	media. <i>lihat</i> kertas
isi naiaman penun 50	direkomendasikan 54	memasang
	Jenis-jenis yang tidak	tombol 6
J	cocok 26	membatalkan
jenis koneksi yang didukung	macet 32, 114	proses cetak 73
jaringan 21	memesan 83	membersihkan
pemakaian printer	memuat 27	area saluran tinta print
bersama 20	ukuran kertas 134	cartridge 96
USB 20	kertas foto	bagian luar 86
	memuat 29	kaca 85
	kertas foto 10 x 15 cm	kontak print cartridge 95

penahan tutup 85	mengatur	bersihkan print cartridge
membuat salinan	menu 8	94
HP Director (Windows) 10	mengembalikan pengaturan	laporan swauji 87
memecahkan masalah	pabrik 98	luruskan print cartridge 94
gambaran umum 101	mengganti print cartridge 89	membersihkan bagian
gambaran umum	menghapus gambar	luar 86
penginstalan 102	HP Director (OS 9) 14	membersihkan kaca 85
instalasi perangkat keras	HP Image Zone (OS X) 12	membersihkan penahan
102	menghentikan	tutup 85
instalasi perangkat lunak	proses cetak 73	membersihkan print
109	mengirim HP All-in-One Anda	cartridge 95, 96
menghubungi Dukungan	125	mengembalikan default
HP 101		pabrik 98
	mengirim ke perangkat	•
pengoperasian 114	HP Image Zone	mengganti print cartridge
sumber daya dukungan	(Macintosh) 79	89
101	menjadi lebih gelap	periksa level tinta 86
memesan	salinan 61	waktu tunda
kertas 83	menjadi lebih terang	pemberitahuan 98
Panduan Pemasangan 84	salinan 61	persyaratan sistem 133
Panduan Pengguna 84	menu pindai ke	PictBridge 50
perangkat lunak 84	Windows 8	pindai
print cartridge 83	mulai hitam 7	berhenti 69
memperkecil atau	mulai warna 7	dari panel kontrol 68
memperbesar salinan		HP Instant Share 76
mengubah ukuran agar	N	ke kartu memori 68
termuat pada ukuran letter	nomor seri 120	lembar bukti 46
atau A4 61	nomor telepon, dukungan	spesifikasi pindai 136
paskan beberapa pada satu	pelanggan 120	tombol 7
halaman 59		pindai dokumen
poster 63	P	HP Director (OS 9) 14
memuat	panah kanan 7	HP Director (Windows) 10
amplop 31	panah kiri 6	pindai gambar
iron-on transfer 31	Panel kontrol	HP Director (OS 9) 14
kartu Hagaki 30	gambaran umum 6	HP Director (Windows) 10
kartu pos 30	panel kontrol	HP Image Zone (OS X) 12
kartu ucapan 31	kecepatan gulung 98	pindai ke OCR
kertas foto 10 x 15 cm 29	waktu tunda	HP Image Zone (OS X) 12
kertas foto 10,16 x 15,24	pemberitahuan 98	poster
cm 29	pelindung print cartridge 92	salin 63
kertas ukuran A4 28	pemakaian printer bersama	print cartridge
kertas ukuran legal 28	Macintosh 20	bersihkan 94
kertas ukuran letter 28	Windows 20	daur ulang 138
kertas ukuran penuh (full-	Pemasangan kabel USB 103	luruskan 94
size) 28		membersihkan area salurar
label 31	pemberitahuan resmi 138	tinta 96
sumber asli 25	penahan tutup,	membersihkan kontak 95
transparansi 31	membersihkan 85	memecahkan masalah
mengatasi masalah	pengaturan	115
kartu memori 117	pilihan cetak 72	memesan 83
pengukuran yang salah	perangkat lunak aplikasi,	menangani 88
105	mencetak dari 71	mengganti 89
mengatasi masalah:	perawatan	menyimpan 92
macet, kertas 32	atur kecepatan gulung 98	nama komponen 88

periksa level tinta 86 print cartridge foto 92 Program penanganan produk ramah lingkungan 137	kertas ukuran legal 133 kertas ukuran letter 133 label 133 transparansi 133 spesifikasi daya 137
regulatory notices notice to users in Japan 140 notice to users in Korea 140	spesifikasi fisik 136 spesifikasi kartu memori 136 spesifikasi kertas 133 spesifikasi lingkungan 137 spesifikasi margin cetak 134
	T teks
salin batal 65 beberapa pada satu halaman 59 Color Intensity [Intensitas	meningkatkan salinan 62 Tombol Batal 7 tombol hidup 6 tombol OK 6 transfer gambar HP Director (Windows) 10
Warna] 61 dokumen hitam putih 57 foto pada kertas letter atau A4 58	transparansi memuat 31
foto, tingkatkan 62 iron-on transfer 64 jenis-jenis kertas, direkomendasikan 54 kecepatan 56	update perangkat gambaran umum 117 Macintosh 118 Windows 117
kualitas 56 meningkatkan bagian- bagian terang 62	update perangkat lunak. <i>lihat</i> update perangkat
menu 7 Paper Size [Ukuran Kertas] 53 pengaturan default 64	W waktu tunda pemberitahuan 98 warna
perbesar hingga seukuran poster 63 spesifikasi salinan 135	intensitas 61 salinan 62 Webscan 22
teks, tingkatkan 62	
salinan tanpa bingkai foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci) 57	
isi halaman penuh 58 sesuai halaman 61	
Settings [Pengaturan] HP Director (OS 9) 15	
simpan	
foto ke komputer 43 spesifikasi	
amplop 133	
cetak 135	
kertas foto 133	
kertas foto 10 x 15 cm 133	

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



